

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMEDYA SİSTEMLERİ EASY LINK SİSTEMLERİ

kullanım kitabı



KULLANIM İLE İLGİLİ TEDBİRLER (1/3)

Sistemin kullanılması sırasında güvenlik açısından veya maddi zarara uğramamak için aşağıdaki önlemleri mutlaka alınız. Bulunduğunuz ülkenin kanunlarına mutlaka uyunuz.



Sistemin kullanılmasıyla ilgili önlemler

- Yalnızca trafik koşullarının izin verdiği zamanlarda kumandalarda işlem yapınız ve ekrandaki bilgilere bakınız.
- Ses seviyesini, çevredeki seslerin duyulacağı bir seviyeye ayarlayın.

Seyir ile ilgili önlemler

- Seyir yardım sisteminin kullanımı, hiçbir durumda aracın sürülmesi sırasında sürücünün özenini ve sorumluluğunu üstlenemez.
- Coğrafi bölgeye göre harita güncel bilgiye sahip olmayabilir. Dikkatli olun. Her durumda, trafik yasası ve trafik levhaları seyir sistemi talimatlarına nazaran her zaman önceliklidir.

Cihaz ile ilgili alınacak tedbirler

- Ekipman arıza veya yangın riski bulunmaması için sistem üzerinde değişiklikte bulunmayın.
- Çalışma arızası durumunda ve tüm sökme işlemleri için üretici firma yetkili servisine başvurun;
- Okuyucuya yabancı nesneler veya hasarlı ya da kirlenmiş bir harici depolama cihazı (USB anahtarı, SD kart vb.) yerleştirmeyiniz.
- Yalnızca sisteminizle uyumlu bir harici depolama cihazı (USB flaş bellek, Jack yuvası vb.) kullanınız.
- Ekranınızı her zaman mikro fiberli bir bezle temizleyiniz.
- Alan üzerinde alkol ve/veya püskürtme sıvıları içeren ürünler kullanmayınız.

Sistemi kullanmadan önce Genel satış koşulları kabul edilmelidir.

Bu kullanım kitabında belirtilen modellerin tanımları, kitabın basım tarihinde geçerli olan özelliklere uygun olarak hazırlanmıştır. Telefonunuzun marka ve modeline bağlı olarak, bazı fonksiyonlar aracınızın multimedya sistemiyle kısmen veya tamamen uyumsuz olabilir.

Daha fazla bilgi için Marka Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

KULLANIM İLE İLGİLİ TEDBİRLER (2/3)



Kişisel verilerinizin korunması

Aracınızdan alınan veriler üretici, onaylı distribütörler ve üretici grubundaki diğer kuruluşlar tarafından işlenir. Üreticinin ayrıntıları web sitelerinde ve araç kullanım kılavuzunun son sayfasında mevcuttur.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

- Aracınızın araç içi hizmetlerinden ve uygulamalarından yararlanmanızın sağlanması için;
- Aracınızın çalışması ve bakımının sağlanması için;
- Sürücü deneyiminin iyileştirilmesi ve üretici grubunun ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi için;
- Üretici grubunun yasal yükümlülüklerini uygulanması için.

Sizin için geçerli olan düzenlemelere uygun olarak, özellikle Avrupa'da ikamet ediyorsanız, aşağıdakiler için istekte bulunabilirsiniz:

- Üreticinin sizinle ilgili sakladığı verileri elde etme ve kontrol etme;
- Herhangi bir yanlış bilgiyi düzeltme;
- Sizinle ilgili verileri silme;
- Başka bir yerde yeniden kullanmak için verilerinizin bir kopyasını alma;
- Verilerinizin kullanımına herhangi bir zamanda karşı çıkma;
- Verilerinizin kullanımını dondurma.

Aracınızın multimedya ekranından yapabildikleriniz şunlardır:

- Kişisel verilerinizin (konum dahil) paylaşılmasına onay vermeyi reddetme;
- İstedığınız zamanda onayınızı geri çekme.

Kişisel verilerinizin paylaşımını askıya almaya karar verirsiniz araç işlevleri ve/veya üretici tarafından sağlanan hizmetlerin bazıları, sizin onayınızı gerektirdiğinden durdurulacaktır.

KULLANIM İLE İLGİLİ TEDBİRLER (3/3)



Kişisel verilerinizin korunması

Paylaşımı askıya almaya karar verip vermemenizden bağımsız olarak, araç kullanım verileri aşağıdaki amaçlarla üreticiye ve ilgili ortaklara/yan kuruluşlara iletilecektir:

- Aracınızın çalışması ve bakımının sağlanması için;
- Aracınızın yaşam döngüsünün iyileştirilmesi.

Bu verilerin kullanılmasının amacı ticari inceleme değil, üreticinin araçlarının sürekli iyileştirilmesi ve günlük çalışmalarını engelleyebilecek sorunların önlenmesidir.

Daha fazla bilgi için, veri koruma politikası, adresi araç kullanım kılavuzunda bulunan üretici web sitesinde mevcuttur.

Bu kullanım kitabı, söz konusu modeller için mevcut tüm fonksiyonları içermektedir. Bu fonksiyonlar, ekipman modeline, seçilen seçeneklere ve satıldığı ülkeye göre farklılık gösterir. Üretici firmanın, önceden haber vermeksizin model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kitapçık üzerindeki ekranlar sözleşmeye bağlı değildir.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Bölümler

Genel özellikler

1

Seyir sistemi

2

Mültimedya

3

Telefon

4

Uygulamalar

5

Araç

6

Ayarlar

7


İçindekiler

8

Genel bilgiler


Genel tanım	1.2
Kumandaların tanıtımı	1.4
Kullanım prensipleri	1.8
Temizleme	1.12
Açma, kapatma	1.16
Widget'ları ekleme ve yönetme	1.17
Ses tanımayı kullanma	1.20

GENEL TANIM (1/2)

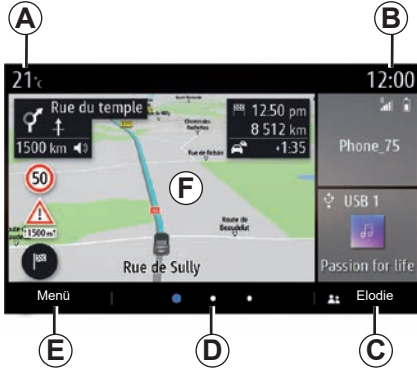

Ana ekranlar

- A** Dış hava sıcaklığı.
- B** Saat.
- C** Seçili kullanıcı profili. Kullanıcı profilini yapılandırmak için “Ayarlar” başlıklı bölüme bakın.
- D** Sayfa göstergesi: sayfa değiştirmek için içerik bölgesini hızlıca kaydırın.
- E** Ana menüye erişim.
- F** Ana sayfa/işlevlere erişim.

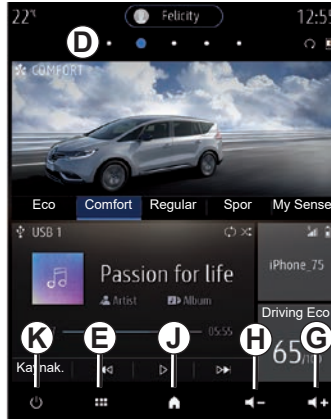

- G** Dinleme halindeyken ses kaynağının sesini açma.
- H** Dinleme halindeyken ses kaynağının sesinin kısılması.
- J** Ana sayfanın ilk sayfasına erişim.


K İşlevlere erişim:

- Uzun süreli basma: sistemi yeniden başlatma;
- Kısa basma: radyo/Müzik OFF, minimum ekran, bekleme.

Note: Ana sayfanın yapılandırmasını değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, “Widget eklemek ve yönetmek” bölümüne başvurunuz.

Daha fazla bilgi için içerik menüsü üzerinden kullanım kılavuzunu açınız.

GENEL TANIM (2/2)

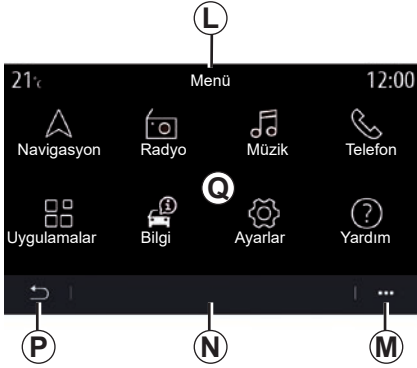

Menü ekranı

L Menüye bağlı olarak, bu alan devam eden işlemlere ait kısayolları görüntüler.

M İçerik menüsü.

N Menüye bağlı olarak, bu alan iki ila beş buton görüntüler.

P Önceki sayfaya dönüş.

Q Ana menü.



Not: Ekipman seviyesine bağlı olarak, ana ekranda yalnızca seçilebilecek olan kullanılabılır işlevler görünür.



Daha fazla bilgi için içerik menüsü üzerinden kullanım kılavuzunu açınız.

KUMANDALARIN TANITILMASI (1/4)


Ekran komutları

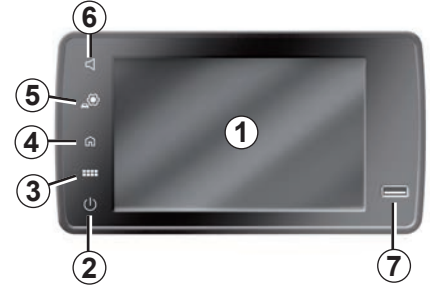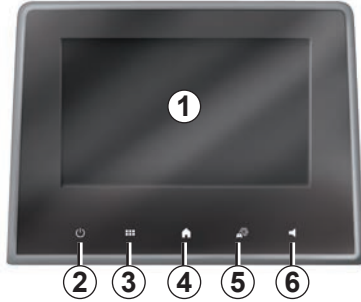

	Fonksiyon
1	Multimedya ekranı.
2	Basılı tutun (yaklaşık 5 saniye): sistemi yeniden başlatın. Kısa Basma: Radyo/Müzik OFF, minimum ekran, bekleme.
3	Ana menüye erişim.
4	Ana sayfaya erişim.
5	Ayarlar menüsüne erişim.
6	Ses seviyesini ayarlama (ekrana bağlı olarak 1 veya 2 düğme).
7	USB soketi.

KUMANDALARIN TANITILMASI (2/4)

Merkez kumandalar

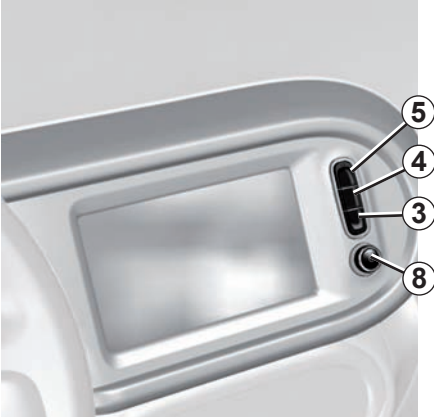



Uzaktan kumanda





	Fonksiyon
8	Basma: – açık/kapalı. Döndürme – dinlenen ses kaynağının ses seviyesi.
9	Ana menüye giriş.
10	Geçiş yapmak: – seçili bölge içerisinde gezinme; – yukarı/aşağı: geçerli sayfanın farklı alanlarına gitmek için (üst, orta ve alt); – sol/sağ: bir menüdeki farklı sekmelere geçme; – sayfayı değiştir. Döndürme: – bir bölgenin çeşitli konularında gezinmek; – bir listede gezinmek; – seyir yardımı kartının ölçek boyutunu değiştirin (ZOOM modu). Basma: – onaylama.
11	MULTI-SENSE menüsüne doğrudan erişim.
12	Önceki ekrana geri dönüş.

KUMANDALARIN TANITILMASI (3/4)

Direksiyon simidi altındaki
kumandalar ()

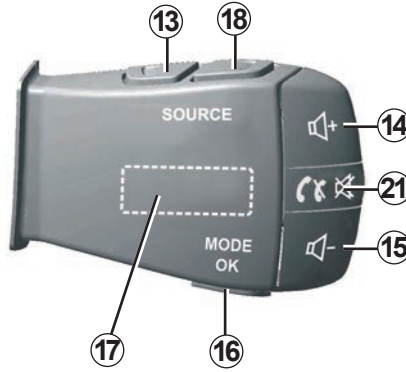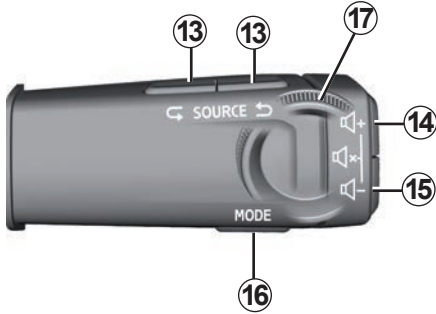

Direksiyon simidi altındaki
kumandalar ()

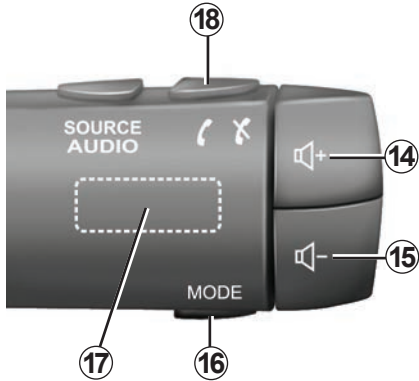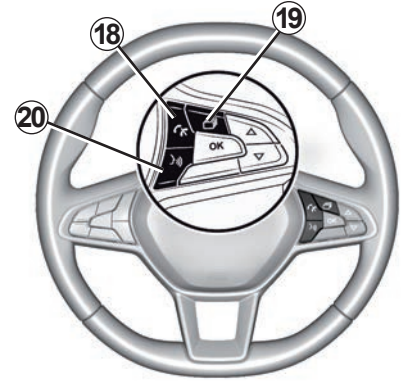

KUMANDALARIN TANITILMASI (4/4)

	Fonksiyon
13	Ses kaynağı seçimi.
14	Dinleme halindeyken ses kaynağının sesinin arttırılması.
14 + 15	Radyonun sesini kesmek/yeniden açmak. Parçanın durdurulması veya çalınması. Ses tanıma ses birleştiricisini kesin.
15	Dinleme halindeyken ses kaynağının sesinin kısılması.
16	Radyo istasyonunun yürütme modunu değiştiriniz ("Frekans", "Liste", "Mem.").
17	Radyo istasyonlarında veya müzik parçalarında/dizinlerde gezinme. Multimedya sistemine bağlı olması halinde, telefondaki listede gezinme.
18	bağlanma/bağlantıyı kesme.
19	Gösterim biçimine (ses, pusula, motor gücü vb.) göre bilgiler arasında gezinme.
20	Kısa basma (donanımına bağlı olarak): – multimedya sisteminizde ses tanıma özelliğini açma. Basılı tutma: – multimedya sistemine bağlıysa telefonunuzdaki ses tanıma özelliğini devreye alma/devre dışı bırakma.
21	bağlanma/bağlantıyı kesme. Radyonun sesini kesmek/yeniden açmak.

KULLANIM PRENSİPLERİ (1/4)



Multimedya ekranı


Menüde gezinmek

Multimedya ekranı sistem işlevlerine erişmek için kullanılabilir. Menülerden birini seçmek için multimedya ekranına dokununuz.



Hareket ile etkileşim

- Kısa basma: parmağınızla ekranın bir bölümüne dokunup ardından parmağınızı çekiniz.
- Basılı tutma: ekranın bir bölümüne en az 1,5 saniye dokununuz.
- Yakınlaştırma/Uzaklaştırma: iki parmağınızı ekran üzerinde yakınlaştırıp uzaklaştırınız.

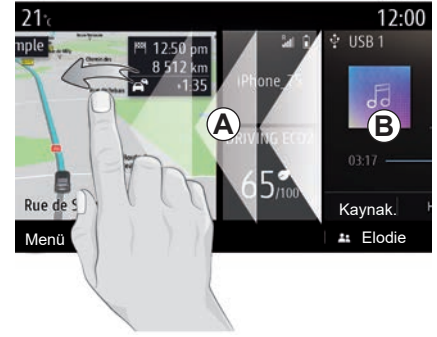

- Hızlı “kaydırma”: bir ana sayfadan **A** diğer ana sayfaya **B** geçmek için parmağınızı hızla soldan sağa kaydırınız.
- Sürükleyip bırakma: Taşınacak öğeyi en az bir buçuk saniye basılı tutunuz, istediğiniz konuma sürükleyiniz ve ardından parmağınızı kaldırınız.


KULLANIM PRENSİPLERİ (2/4)



Ana sayfaların tanıtımı

Sisteminiz birkaç adet özelleştirilebilir ana sayfaya sahiptir **1**. Bir sayfadan diğerine kaydırarak veya istenen sayfaya karşılık gelen **1** düğmesine basarak geçiniz.


Bu ana sayfalar, seyir sistemi, radyo ve benzer fonksiyonlara ilişkin belirli sayıda widget'tan oluşur.

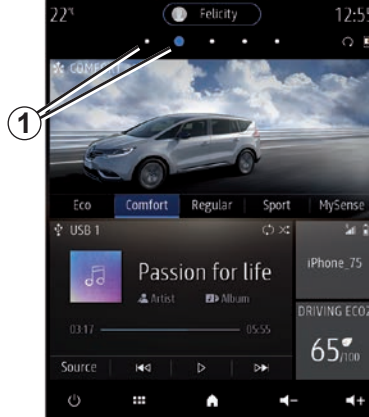

Bu widgetlar fonksiyonun ana ekranına doğrudan erişmenizi veya bazı durumlarda ana ekranların biri üzerinden bunları doğrudan kontrol etmenizi (örneğin radyo istasyonunu değiştirme) sağlar.

Ana sayfa ile ilgili açıklamalar için "genel tanıtım" bölümüne bakın.

Not: Ana sayfaların yapılandırmasını değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, "Widget eklemek ve yönetmek" bölümüne başvurunuz.

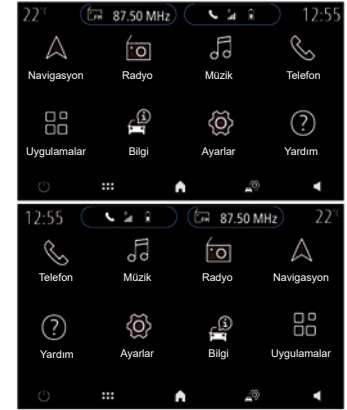

Ana sayfaların, işlevlerin ve bilgilerin görüntülenmesi, ülke ve okuma yönüne bağlı olarak tersi yönde olabilir.

KULLANIM PRENSİPLERİ (3/4)



Ana menü tanıtımı

Ana menüye erişmek için ekranda merkezi kumandadan veya uzaktan kumandadan 2 düğmesine basınız.

Sistem, ana menüden erişilebilen birçok menüye sahiptir:

- “Navigasyon”: uydu ile yönlendirme işlevlerinin tümünü, haritaları ve yol bilgilerini kapsar
- “Radyo”: radyoyu ve ses oynatımını yönetmeyi sağlar

- “Müzik”: ses dosyalarının oynatılmasını yönetme;
- “Telefon”: sistemle bir veya daha fazla cep telefonunu eşleştirmeyi ve eller serbest modda kullanmayı sağlar;
- “Uygulamalar”: fotoğrafları, videoları ve uygulamaları yönetmek için kullanılır;
- “Bilgi”: multimedya sistemi ile ilgili bilgileri içerir
- “Ayarlar”: MULTI-SENSE, sürüş destek sistemleri, geri görüş kamerası, Driving Eco gibi bazı araç ekipmanlarını yönetmek ve ekran, dil vb. gibi multimedya sisteminin çeşitli parametrelerini ayarlamak için kullanılır;
- “Yardım” kullanarak çağrı merkezleriyle gerektiği şekilde iletişime geçebilirsiniz (arıza, sağlık, hizmetler);

- “Öneriler & Bilgiler”: size kategoriye göre olayları bildirir: Navigasyon, Multimedya, Telefon, vb.


Not: bazı menüler, ekipmana bağlı olarak mevcut olmayabilir.

Multimedya sistemi tarafından saklanabilmeleri için bazı ayarların motor çalışırken değiştirilmesi gerekir.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

KULLANIM PRENSİPLERİ (4/4)

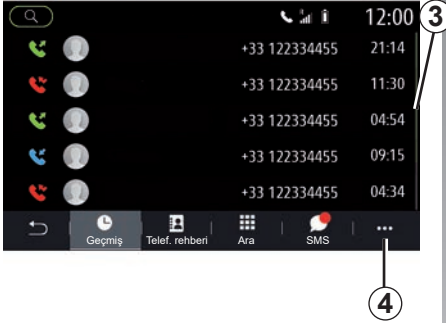


Gösterme çubuğu

3 çubuğu, geçerli ekranın sayfa içerisindeki konumunu gösterir. Liste içerisinde ilerlemek ve sayfa içinde gezinmek için multimedya ekranı yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

İçerik menüsü

Sistem menülerinin çoğundan erişilebilen bir içerik menüsü **4** alt menülere (sık kullanılanları silme, geçerli yolculuk rotasını değiştirme, ayarlar vs.) ve multimedya sistemini-
zin kullanım kılavuzuna erişim sağlar.

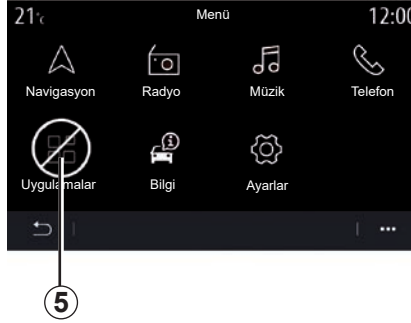

Kullanılamayan işlevler

Seyir halindeyken, "Video", "Fotoğraf", eğitime erişim gibi işlevler ve bazı ayarlar, ülke yönetmeliklerine göre kullanılamayabilir.

Kullanılamayan işlevler **5** simgesiyle tanımlanabilir.

Kullanılamayan işlevlere erişmek için aracınızı durdurunuz.

Not: bazı ülkelerde yönetmelik, uygulamalara erişmek için park freninin uygulanmasını gerektirir. Daha fazla bilgi için Yetkili Servise başvurunuz.

TEMİZLEME (1/4)

Temizleme önerileri

Her durumda, dokunmatik ekranı temizlemek için temiz, tüy bırakmayan, yumuşak bir mikro fiber bez kullanınız.

Aracınızda bulunan ekran türüne bağlı olarak, ilgili temizleme yöntemini kullanınız:

- kuru temizleme;
- sabunlu suyla temizleme.

Multimedya ekranınıza uygulanacak temizleme modunu belirlemek için bkz. “İlgili temizleme önerilerini içeren ekranların listesi”.



Alkol bazlı sıvılar kullanmayınız



Sabunlu suyla temizlemeyiniz



Sabunlu suyla temizleme



Mikro fiber bezle kuru temizleme yapınız

Ekran türüne bağlı olarak, aşağıdaki temizleme önerilerine uyunuz:

A: Alkol bazlı sıvılar kullanmayınız, sıvı uygulamayınız veya püskürtmeyiniz;

B: Hafif nemli bir mikro fiber bez kullanarak sabunlu suyla temizlemeyiniz;

C: Hafif nemli bir mikro fiber bez kullanarak sabunlu suyla temizleyiniz;

D: Mikro fiber bezle kuru temizleme yapınız.




Alan üzerinde alkol ve/veya püskürtme sıvıları içeren ürünler kullanmayınız.



Temizleme ürününü ekrana dökmeyiniz veya püskürtmeyiniz.

Kimyasal temizlik maddeleri veya ev ürünleri kullanmayınız. Cihaz herhangi bir sıvı ile temas etmemeli ve neme maruz bırakılmamalıdır. Bu durumda, yüzeyler veya elektrikli bileşenler bozulabilir veya hasar görebilir.

TEMİZLEME (2/4)

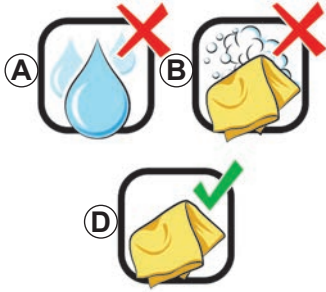

Kuru temizleme

Yansıma önleyici malzemelere zarar vermek için dokunmatik ekranı temizlerken yalnızca temiz, tüy bırakmayan, yumuşak, kuru bir mikro fiber bez kullanınız.

Multimedya ekrana çok fazla baskı uygulamayınız ve ekranı çizebilecek temizleme ekipmanı (örn. fırça, pürüzlü bez vb.) kullanmayınız.

İlgili temizleme önerilerini içeren ekranların listesi



TEMİZLEME (3/4)



Alan üzerinde alkol ve/veya püskürtme sıvıları içeren ürünler kullanmayınız.



Temizleme ürününü ekrana dökmeyiniz veya püskürtmeyiniz.

Kimyasal temizlik maddeleri veya ev ürünleri kullanmayınız. Cihaz herhangi bir sıvı ile temas etmemeli ve neme maruz bırakılmamalıdır. Bu durumda, yüzeyler veya elektrikli bileşenler bozulabilir veya hasar görebilir.

TEMİZLEME (4/4)



Alkol bazlı sıvılar kullanmayınız



Sabunlu suyla temizlemeyiniz




Sabunlu suyla temizleme



Mikro fiber bezle kuru temizleme yapınız

Ekran türüne bağlı olarak, aşağıdaki temizleme önerilerine uyunuz:

- A:** Sıvı kullanmayınız, alkol bazlı sıvı uygulamayınız veya püskürtmeyiniz;
- B:** Hafif nemli bir mikro fiber bez kullanarak sabunlu suyla temizlemeyiniz;
- C:** Hafif nemli bir mikro fiber bez kullanarak sabunlu suyla temizleyiniz;
- D:** Mikro fiber bezle kuru temizleme yapınız.

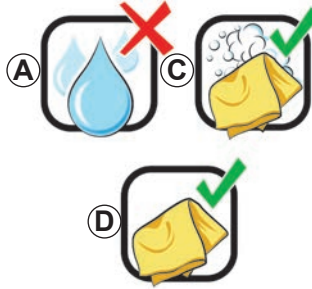

Sabunlu suyla temizleme

Sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz, tüy bırakmayan, yumuşak bir mikro fiber bez kullanarak ekranı nazikçe siliniz.

Durulamak için, ekranı yalnızca suyla nemlendirilmiş bir mikro fiber bez kullanarak hafifçe siliniz.

Kuru bir mikrofiber bez kullanarak hafifçe silerek bitiriniz.



Alan üzerinde alkol ve/veya püskürtme sıvıları içeren ürünler kullanmayınız.



Temizleme ürününü ekrana dökmeiniz veya püskürtmeyiniz.

Kimyasal temizlik maddeleri veya ev ürünleri kullanmayınız. Cihaz herhangi bir sıvı ile temas etmemeli ve neme maruz bırakılmamalıdır. Bu durumda, yüzeyler veya elektrikli bileşenler bozulabilir veya hasar görebilir.

AÇMA, KAPATMA



1

Çalıştırılması

Multimedya sistemi çalışır:

- araç çalıştırıldığında;
- multimedya ekranında veya merkezi kumandada **1** kumandasına dokunarak.



1

Durdurulması

Multimedya sistemi kapandığında:

- multimedya ekranında veya merkezi kumandada **1** kumandasına dokunarak şunları yapabilirsiniz:
 - radyoyu/müziği kapatma;
 - ekranı kapatma;
 - Bekleme konumu.
- aracınızın açılır mekanizmaları kilitliyen.



Saat/sıcaklık/tarih ekranı

Bu ekran, “Bekleme konumu” fonksiyonunu seçtiğinizde görüntülenir.

WIDGET EKLEME VE YÖNETME (1/3)



Ana sayfaları özelleştirme

Sisteminizde; Seyir Sistemi, Radyo, Ayarlar vb. gibi işlevlere erişim sağlayan çeşitli widget'lar içeren birkaç kişiselleştirilebilir ana sayfa bulunur.

Bir işleve erişmek veya, belirli durumlarda, işlevi doğrudan ana ekrandan kontrol etmek için (ör. radyo istasyonunu değiştirmek veya telefonunuza erişmek için) ana sayfa widget'larından birisine basınız.

Widget ekleyerek, silerek veya değiştirerek ana sayfaları yapılandırabilirsiniz.

Ana sayfa kişiselleştirme ayarlarına erişmek için ana sayfada, multimedya ekranını **1** basılı tutunuz.



widget eklemek

Özelleştirmek istediğiniz ana sayfayı **A** seçiniz.

B alanında, görüntülenmesini istediğiniz widget'ı seçiniz. Eylemin doğrulanması amacıyla seçili widget'ın rengi değişir.


Widget'ı **B** alanından sürükleyiniz ve ana sayfada **A** istenilen konuma getiriniz.

Widget yapılandırması profile bağlantılıdır. Profil değişirse widget ekranı da değişir.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

WIDGET EKLEME VE YÖNETME (2/3)

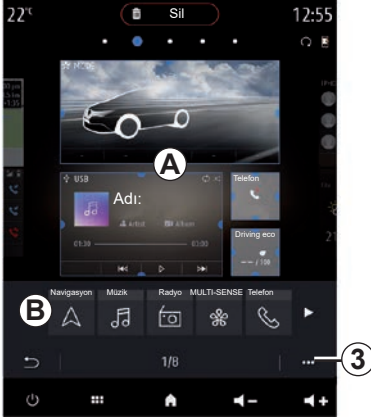

Widget'ların kişiselleştirilmesi

Ekrandaki (seç/konum) düğmesine basarak **B** alanındaki widget'ı seçin ve sonra **A** alanındaki son konumunu seçin.

Bir widget'ı bir sayfadan diğerine taşımak için, giriş sayfasını basılı tutun, widget'ı seçin, ardından istediğiniz sayfaya sürükleyip bırakın.

Not: bazı widgetlar, boyuna bağlı olarak sadece bir kez kullanılabilir. Belirli bir işleve ait bir widget, bir sayfada yalnızca bir kez kullanılabilir.



Widget boyutu

Widget'ın kenarlarından birini kıvrarak/dağıtarak widget'ın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Boyut sınırına ulaşıldığında kırmızı bir çerçeve görüntülenir.

Bazı cihazlarda, **C** çubuğunda widget boyutunu seçebilirsiniz. Bazı uygulamaların sadece bir boyutu bulunur. Ana ekranda görüntülenen widget sayısı, multimedia ekranının biçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Giriş sayfalarınızın tümünü görmek için giriş sayfasını basılı tutun.

“Adres” ve “Kişi” widget'ları

Bu iki widget'ın yapılandırılması için hizmetlerin etkinleştirilmesi gereklidir. Lütfen “Hizmetlerin etkinleştirilmesi” bölümüne bakınız.

“Adres”

Multimedia sistemi sizi “Navigasyon” menüsüne yönlendirir.

Sık kullanılanlardan, arama geçmişinden veya manuel giriş ile One Touch olarak atamak istediğiniz adresi seçiniz.

“Kişi”

Multimedia sistemi sizi telefonunuzun kişiler listesine yönlendirir (yalnızca telefonunuz multimedia sistemine bağlıysa).

Telefonunuzdaki kişiler listesinden One Touch olarak atamak istediğiniz kişiyi seçiniz.

Not: bu iki widget'la ilgili veriler, telefonunuz multimedia sistemine bağlı olmadığında bile multimedia sisteminde saklanır. **Veriler gizli olarak değerlendirilmez.**

WIDGET EKLEME VE YÖNETME (3/3)



Widget silmek

Silmek istediğiniz widget'ı basılı tutun. Kaydı onaylamak için renk değiştirir. "Sil" 2 düğmesini sürükleyip bırakın ya da widget'ı **B** alanına kaydırın.

Not: seç/konum, ekrana dokunmanız gerekmesi nedeniyle pencere araçlarını silmek için en etkili yoldur: pencere öğelerini seçin, ardından "Sil" düğmesine basın 2.



Yatay modda, tüm ana sayfalarınızın tam görünümünü görüntüleyebilirsiniz. Widget'ları silmek için açılır menüden 3, "Sil" düğmesine basınız.

Seçimimize bağlı olarak aşağıdakini seçiniz:

- widget'ları, ardından "Sil" düğmesine 4 basınız;
- tüm sayfalardaki tüm widget'ları, ardından "Hepsini seç" 6 ve "Sil" 4 öğesine basınız.

Ana sayfa silme

Bir ana sayfayı silmek için sayfadaki widget'ların tümünü silmeniz gerekir.

İçerik menüsü

3 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- ana sayfalardan bir veya birden çok widget silmek;
- ana sayfanın varsayılan yapılandırmasını geri yüklemek.

Kaydet ve çık

Ana sayfa ayarlarınızı kaydetmek ve çıkmak için, 5 geri düğmesine basın.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

SES TANIMAYI KULLANMAK (1/10)


Tanıtım

Multimedya sisteminizin bir  ses tanıma sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, multimedya sisteminde ve telefonunuzda yer alan bazı işlevlerin sesle kumanda edilmesine olanak tanır. Böylece ellerinizi direksiyondan kaldırmadan multimedya sisteminizi veya telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Not: Ses tanıma düğmesinin konumu farklı olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

Ses tanıma sistemi ne sesinizi ne de komutlarınızı kaydeder. Kullanıcı ile etkileşime girebilecek veya aşağıdaki gibi soruları cevaplayabilecek ses yardımı içermez:

- “Paris bölgesinde hava nasıl?”
- “Bu sabah güzergahımda bir aksaklık var mı?”

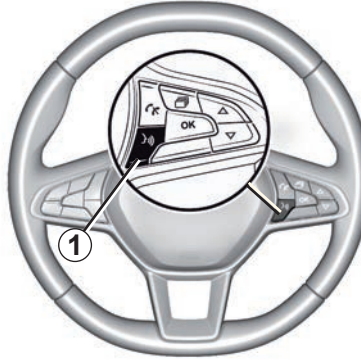

Sesli komut fonksiyonu

(donanım göre)

Sesli komut fonksiyonunu ekrana dokunmadan telefon defterinizdeki bir kişiyi aramak, bir hedef girme ve radyo kanalını değiştirmek için kullanabilirsiniz. **1** butonuna basınız ve ekran ile sistemin verdiği sesli ve görsel talimatları takip ediniz.

Devreye alma

Donanıma bağlı olarak aracınızın ses tanıma düğmesine  basınız.

Not: Ses tanımayı kullanırken, konuşmak için her zaman sesli sinyali bekleyiniz.

Devre dışı bırakma

Ses tanıma sisteminizi devre dışı bırakmak için, ses tanıma düğmesini  basılı tutunuz veya sesli sinyalden sonra “Terket” deyiniz.

Ses tanımayı kullanırken **1** düğmesine basarak veya komutunuzu sesli olarak söyleyerek ses birleştiricisini kesebilirsiniz. Bir sesli ikaz, konuşabileceğinizi belirtir.

SES TANIMAYI KULLANMAK (2/10)

Multimedya sisteminin ses tanıma işlevini kullanmak

Multimedya sisteminiz için temel sesli komutlar

Ses tanıma ana ekranına geri dönmek için, “Ana ekran” veya “Geri” deyiniz.

Ses tanıma menüsünden çıkmak için “Terket” ifadesini söyleyiniz.

Her bir sistem ekranına ilişkin ayrıntıları ve kullanılabilir özellikleri duymak için “Yardım” ifadesini söyleyiniz.

Ses tanıma listeleri içerisinde gezinmek için şunları söyleyin: “Sonraki sayfa”, “Önceki sayfa”, “İlk sayfa”, “Son sayfa”.




Ses Tanıma menüsü

Sesli komut ana menüsünden, sesiniz ile aşağıdaki fonksiyonları yönetebilirsiniz:

- “Telefon”;
- “Navigasyon”;
- “Ses”.

Ekranı mavi renkle görüntülen fonksiyonlar sesle kumanda edilebilir ve multimedya sisteminin içerdiği fonksiyonlardır.

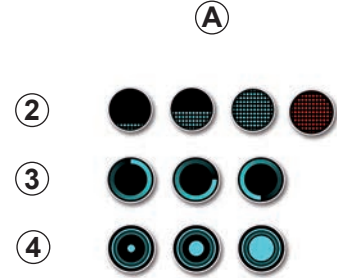

Ses tanımlama göstergesi A

A ses tanıma göstergesi, renkli işaretlerden ve bir simgeden oluşur.


- **2** simgesi, multimedya sisteminin dinlemekte olduğunu size bildirir: Göstergenin rengi **A** ses tanımanın performansını belirtir:
- düşük mavi işaret: ortalama ses tanıma

SES TANIMAYI KULLANMAK (3/10)

- Gösterge ışığının yarısı mavi ise bu, sesin iyi tanındığını gösterir;
 - Gösterge ışığı tamamen mavi ise, bu en iyi ses tanımayı gösterir;
 - Gösterge ışığı kırmızı ise bu, kullanıcının sesinin çok yüksek olduğunu ve sistemin komutu yorumlamakta zorlandığını gösterir.
- **3** simgesi size multimedia sisteminin komutunuzu analiz ettiğini bildirir;
- **4** simgesi, multimedia sisteminin yanıt verdiğini gösterir.

İşlevlerin gri renkte olması, bu işlevlerin kullanılabilir veya bağlı olmadığını gösterir. Multimedia sistemi, örneğin telefona bağlanmayı önerecektir.

Anlaşılabilirlik için yüksek sesle konuşun. Ses tanıma göstergesini kullanarak ses tanımlamayı en iyi şekilde kullanınız.

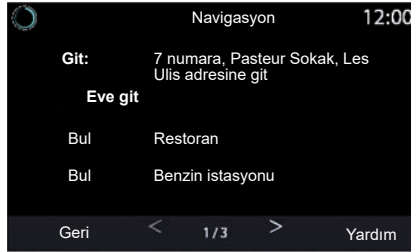

Seyir sisteminin ses tanımlama ile yönetin

Multimedia sistemine entegre sesli komut  yardımıyla bir varış noktası girmek için çeşitli yollar vardır.



“Hedef”

Sesli komutu kullanarak bir tam adres giriniz.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek için sesli komut düğmesine  basınız.

Sesli sinyalden sonra, “Şuraya git” deyiniz ve ardından hedefin tam adresini belirtiniz (numara, sokak adı, hedef ilçe/şehir, mahalle).

Sistem, anladığı adresi gösterecektir; ardından, rehberli navigasyona başlamak üzere hedefinizi onaylayabilirsiniz.

SES TANIMAYI KULLANMAK (4/10)

“Ev”

Sesli komutu kullanarak ev adresinizi çağır-
mak için.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek
için sesli komut düğmesine  basınız.

Sesli sinyalden sonra “Eve git” deyin.

Sistem, daha önce kaydetmiş olduğunuz ev
adresinizi gösterir. sürüş yardımını başlat-
mak için hedefinizi onaylayınız.

“İş”

Sesli komutu kullanarak iş adresinizi çağır-
mak için.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek
için sesli komut düğmesine  basınız.

Sesli sinyalden sonra “İşe git” deyin.

Sistem, daha önce kaydetmiş olduğunuz iş
adresinizi gösterir. sürüş yardımını başlat-
mak için hedefinizi onaylayınız.

Not: “Eve git” veya “İşe git” sesli işlevini kul-
lanmak için, öncelikle bir adres kaydetmeniz
gerekir.

Kayıtlı herhangi bir adres yok ise, multi-
medya sistemi bir adres girmenizi önerir.

Bir ev adresi veya iş adresi kaydetme hak-
kında daha fazla bilgi için, şu bölüme bakı-
nız: “Navigasyon ayarları”.

“Favorilerden”

Sık kullanılanlarda kayıtlı olan bir adresi
sesli komutu kullanarak çağırarak için.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek
için sesli komut düğmesine  basınız.

Sesli sinyalden sonra, “Favorilerden” deyiniz
ve ardından hedefinizi seçiniz.

Sistem size girilen adresi gösterir. sürüş yar-
dımını başlatmak için hedefinizi onaylayınız.

Varış noktası kaydı

Önceden girilmiş bir adresi sesli kontrol kul-
lanarak çağırarak için.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek
için sesli komut düğmesine  basınız.

İkinci sesli sinyalden sonra, “Hedef geçmiş”
deyiniz ve ardından hedefinizi seçiniz.

Sistem size girilen adresi gösterir. sürüş yar-
dımını başlatmak için hedefinizi onaylayınız.

SES TANIMAYI KULLANMAK (5/10)

“Önemli yer”

Sesli komutu kullanarak bir ilgi çekici nokta aramak için.

Sesli sinyalden sonra, “Benzin istasyonu bul” veya “Otel bul” deyiniz.

Navigasyon sistemi farklı kategorilerde birçok POI (ilgi çekici noktalar) önerir.

Yabancı bir ülkedeki hedef

Ülke, adresi söylemeden önce değiştirilmelidir.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek için sesli komut düğmesine  basınız.

Bip sesinden sonra “Ülkeyi değiştir” deyin, ardından arama yapmak istediğiniz ülkeyi söyleyin. İkinci bip sesinden sonra, hedef adresinizi söyleyiniz.

Not: sistem dili tarafından destekleniyor olması şartıyla her zaman ülkeyi değiştirebilirsiniz.

“Önemli yer” yabancı bir ülkede

Yurtdışı seyahatlerinizde, bazı kategorilerin sesli komutları tanınmayabilir.

İlgi çekici bir nokta aramak istiyorsanız, “Kategoriye göre ilgi çekici noktalar” ifadesini söyleyiniz. Multimedya sisteminde ilgi çekici noktalar kategori listesi görüntülenir. Kategorilerden birini seçiniz.

İlgili noktaların kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için, “Bir hedef girmek” bölümüne bakınız.

SES TANIMAYI KULLANMAK (6/10)

Ses tanımlama yardımıyla favorileri kullanma

Kayıtlı adresler doğrudan ses tanıma kullanılarak aranabilir.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek için sesli komut düğmesine  basınız.

Sesli sinyalden sonra, “Sık kullanılanlarımı görüntüle” deyiniz.

Sistem kayıtlı favori veya favorileri görüntüler.

ses tanıma ile “Radyo” kontrolü

Multimedya sisteminizdeki sesli komut özelliğini kullanarak müziği, radyoyu etkinleştirebilir veya dalga bandını değiştirebilirsiniz.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek için sesli komut düğmesine  basınız.

Sesli sinyalden sonra şunu söyleyiniz:

- “FM Radyo istasyonu”, “AM Radyo istasyonu”, “DAB Radyo istasyonu”;


veya

- “Radyo istasyonu X”; X, radyo istasyonunun adıdır;

veya

- “Radyo istasyonu” ve ardından istenen frekans. ö.r. “Radyo istasyonu 91.8” için, “Radyo istasyonu 91 nokta 8” deyiniz.

SES TANIMAYI KULLANMAK (7/10)

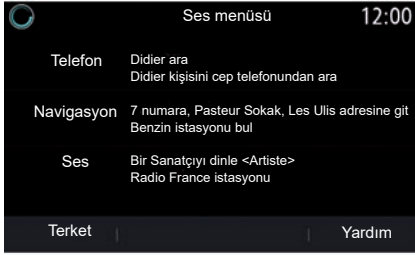

ses tanıma ile “Müzik” kontrolü

Multimedya sisteminize entegre sesli komutun yardımıyla müzik çalabilirsiniz (bir parça, çalma listeleri vs.). Olası ek ses kaynakları şunlardır:

- “USB” (USB portu);
- “AUX” (Jack).

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek için sesli komut düğmesine  basınız.

Sesli sinyalden sonra, aşağıdakilerden birini söyleyiniz:

- “Sanatçı oynat”, ardından sanatçının adı; veya
- “Parça oynat”, ardından parçanın adı; veya
- “Albüm oynat”, ardından albümün adı; veya
- “Tür oynat”, ardından tür; veya
- “Oynatma listesi”, ardından oynatma listesinin adı.

Seçilen kaynağa göre, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- sonraki/önceki şarkıyı çalma; veya
- tüm şarkıları çalma/müzik listesini görüntüleme.

“Ses kaynağını değiştir”

Ana menüden ses kaynağını değiştirebilirsiniz.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek için sesli komut düğmesine  basınız.

Sesli sinyalden sonra, “Oynat” deyiniz ve ardından kaynağın adını söyleyiniz:

- “Oynat USB”;
- veya
- “Oynat FM”;
- veya
- “Oynat Bluetooth”.

SES TANIMAYI KULLANMAK (8/10)

telefonu ses tanıma ile kullanmak

Mülimedya sisteminize entegre sesli komut yardımıyla bir numarayı veya bir kişiyi arayabilirsiniz.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek için sesli komut düğmesine [>]] basınız.

Sesli sinyalden sonra, aşağıdakilerden birini söyleyiniz:

- “Ara” ve ardından aramak istediğiniz kişinin adı;

veya

- “Ara” ve ardından aramak istediğiniz telefon numarası.

Not: Rakamları bir kerede bir veya iki adet olarak söylemeniz önerilir.

Sistem görüntülenen numarayı gösterir; numarayı aramak için “Ara” deyiniz veya başka bir numara söylemek için “Düzeltil”/“Geri” deyiniz.



Sesli komut aynı zamanda arama geçmişinizi görüntülemek ve bir SMS okumak için de kullanılabilir.

Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek için sesli komut düğmesine [>]] basınız.

Sesli sinyalden sonra, aşağıdakilerden birini söyleyiniz:

- “Arama geçmişini” veya “Son aramalar”;
- veya
- “Oku SMS” veya “Görüntüle SMS”.

Not: Sadece sürüş sırasında alınan “SMS” okunabilir.

“Yardım”

Ses fonksiyonlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için sesli komut düğmesine basınız ve “Yardım” deyiniz.

“Yardım” işlevi her zaman kullanılabilir. Örneğin, “Telefon” ekranındaysanız “Yardım” dediğinizde yardım sesi, fonksiyonun kullanımıyla ilgili size yardımcı olur.

SES TANIMAYI KULLANMAK (9/10)

Multimedya sistemi ile cep telefonunun ses tanıma özelliğini kullanmak

Cep telefonunuzun ses tanıma özelliğini multimedya sisteminizle birlikte kullanmak için aşağıdakileri yapmalısınız:

- telefonunuzu multimedya sistemine bağlayınız (“Bir telefonun bağlanması ve bağlantısının kesilmesi” bölümüne bakınız);
- telefonunuzun multimedya sisteminizle uyumlu bir ses tanıma işlevine sahip olduğundan emin olunuz.

Not: Telefonunuzdaki ses tanıma özelliği multimedya sistemiyle uyumluysa, “Bluetooth cihaz listesi” menüsünde **5** sembolü görüntülenir.


Daha fazla bilgi için lütfen “Bir telefonun bağlanması/bağlantısının kesilmesi” bölümüne bakın.



Not: telefonunuzun ses tanıma özelliğini multimedya sistemiyle birlikte kullanmak istiyorsanız bir şebeke kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olunuz.

Telefonunuzun ses tanıma özelliğini multimedya sisteminde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için aracınızın ses tanıma düğmesini () basılı tutunuz.

Multimedya sisteminizin ses tanıma özelliğini etkinleştirmek için aracınızın ses tanıma düğmesine () basınız.

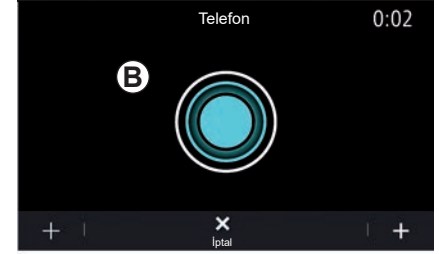

Multimedya ekranı, **B** ekranında telefonunuzun ana sesli kumanda menüsünü gösterir.

Telefonunuzun ses tanıma özelliğini multimedya sisteminde etkinleştirmek için aracınızın ses tanıma düğmesine () veya **B** ekranına kısa süre basınız.

SES TANIMAYI KULLANMAK (10/10)

Ana sesli komut menüsünden telefonunuzun bazı işlevleri için sesli komut kullanabilirsiniz.

Ses tanıma işlevi devre dışı:

- aracınızla geri geri giderken;
- görüşmeler sırasında.

Not: ses tanıma oturumu, birkaç saniye işlem yapılmadığında otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Telefonunuzun ses tanıma fonksiyonunu multimedya sistemi ile birlikte kullandığınızda, çalışması için gerekli hücresel verilerin aktarımı telefon hizmet sözleşmenizde bulunmayan ilave maliyetler doğurabilir.

One Shot özelliğinin kullanılması

One Shot özelliği; "Telefon", "Kişiler", "Navigasyon", "Hedef" menüleri üzerinden gitmekten kaçınmak üzere, daha doğru ve doğrudan bir sesli komut yürütmenizi sağlar.

Telefon fonksiyonunu kullanmak için doğrudan komut verebilirsiniz:

- "Didier ara"
- "Ofisi ara";
- ...

Navigasyon fonksiyonunu kullanmak için doğrudan komut verebilirsiniz:

- "Paris - Champs-Élysées adresine git";
- "Eve git";
- ...

Multimedya fonksiyonları için doğrudan komut verebilirsiniz:

- "İstasyon Radio France";
- "Oynat Bluetooth";
- ...

Bu işlevi kullanmak için ses tanıma düğmesine  basınız, sesli sinyali bekleyiniz ve ardından komutunuzu söyleyiniz.



Seyir sistemi

Harita	2.2
Varış yeri giriniz	2.9
Trafik	2.27
Seyir sistemi ayarları	2.29

HARİTA (1/7)



Harita

Harita görünümü

Ana ekrandan haritaya erişmek için “Menü” ögesine, ardından “Navigasyon” ögesine tıklayınız.

Haritaya ayrıca “Navigasyon” widget’ından erişebilirsiniz.


Harita, mevcut konumunuzu ve yapılandırduğunuz bilgileri (POI göstergesi, hava, trafik durumu bilgileri vb.) görüntüler.

Navigasyon haritasında gezinmek için haritayı basılı tutunuz, ardından parmağınızı ekranda gerekli yönde kaydırınız.

Mevcut konumunuza geri dönmek için **Q** ögesine basınız.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

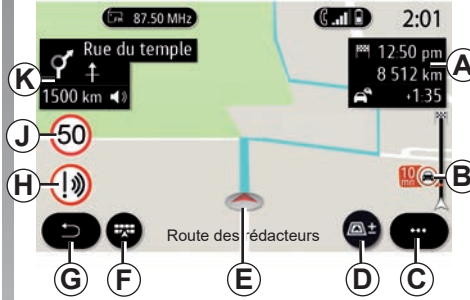

Devam eden bir güzergah ile “Harita” ekranı

A Varış süresi, trafik şartları dolayısıyla ek süre ve bir sonraki aşamaya kalan mesafe veya varış noktası gibi güzergah bilgileri.

Not: güzergah aşamalarıyla ilgili bilgileri görüntülemek üzere multimedya sistemini etkinleştirmek için **A** alanına bir kez basınız.



B Sonraki birkaç kilometre için trafik şartlarına dair bilgi. Devam eden rota üzerindeki olaylar listesini görüntülemek için bu alana basınız.

C İçerik menüsü.

D Görünümler/Yakınlaştırma:

- ön ve arka yakınlaştırma düğmelerini görüntülemek için “±” düğmesine basınız;
- “Görünümler” düğmesine basarak 2D/2D Kuzeye dönük görünümü, 3D/3D Inception, “Trafik haritası” görüntüleyebilirsiniz.

HARİTA (2/7)

Not: bu işlevler, multimedya ekranına göre ayrılabilir:

- **L** Yakınlaştırma “±”;
- **M** “Görünümler”.

E Konum ve bulunduğunuz sokağın adı. Ek özelliklere erişmek için basınız.

F Seyir sistemi (Navigasyon) menüsü.

G Önceki ekrana geri dönüş.


H Tehlike bölgesi uyarısı.

J Hız sınırı gösterge tablosu.

K Bir rota devam ederken, yaklaşan yol dönüşleri ve rotanız üzerinde bir sonraki sokağın adı hakkında bilgiler. Kılavuz yardım sesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve son sesli talimatı tekrarlamak için hoparlör simgesine bir kez basınız.

N Varış zamanı, trafik için ek süre ve mesafe gibi güzergah bilgileri. Güzergah aşamalarını görüntülemek için üniteye dokununuz.

P Kullanılan yol çeşitleri hakkında bilgiler (otoyol, ücretli yollar, araçlı tren).

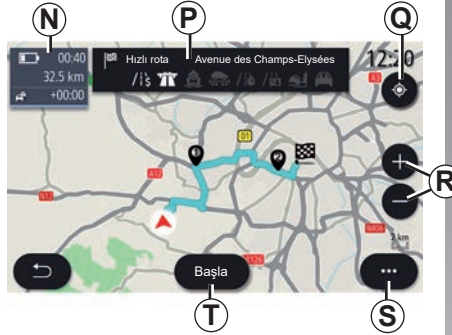


“Rota hesaplama” ekranı

Q Devam eden bir rota varken, bu işlev haritada gezindikten sonra devam eden rotaya dönmek için kullanılabilir.

R Yakınlaştırma ve uzaklaştırma butonları.

S İçerik menüsü.

T Seçilen güzergahı başlatmak için “Başla” düğmesine basınız.

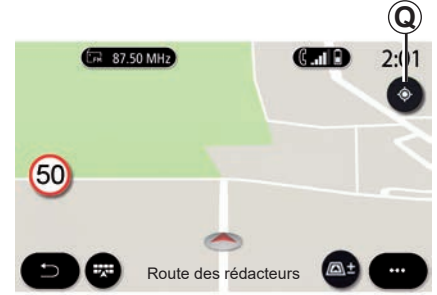

Devam eden bir güzergah olmadan “Harita” ekranı

Mevcut konumunuza geri dönmek için **Q** ögesini kullanın.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



“Trafik haritası” ekranı.

- V** Trafik olaylarının harita üzerinde veya olay listesi ile görünümü.
- W** Yardım devam ederken trafik sıkışıklığı olan alanlardan kaçınmak için “Hepsini varyant yola ver” düğmesine basınız.

Devam eden bir güzergah bulunmayan içerik menüsü

“Ayarlar” menüsüne erişmek için içerik menüsüne basınız.

“Rota” sekmesini kullanarak aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz:

- “Rota tipi”;
- “Sapakları kullan”;
- “Ücretli yol izni”;
- “Otoyol izni”;
- “Feribot izni”;
- “Araba trenine izin ver”;
- “Otomatik yönlendirme önerisi”;
- “Diğer cihazlarla paylaşılan hedefler”;
- “Zaman sınırlı yol izni”;
- “Zamana göre ücretli yol izni (“Vignette”)”;
- “Önlenecek bölge”;
- “Kaplamasız yola izin ver”.

“Harita” sekmesini kullanarak aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz:

- “Harita rengi”;
- “Zaman göstergesi”;
- “2D/2D Kuzeye dönük görünüm, 3D/3D Inception, “Trafik”;
- “Trafik olayları göstergesi”;
- “Trafik işareti tanınması”;
- “Otomatik yakınlaştırma”;
- “Arabam”;
- “Kavşak görüntüsü”;
- “Önemli yer göster”;
- “Hava durumu göstergesi”.

Devam eden bir güzergah bulunan içerik menüsü


Aşağıdaki menülere erişmek için içerik menüsüne basınız:

- “Rotayı iptal et”;
- “Yönlendirme Sesi”;
- “Rota detayları”;
- “Ayarlar”.

“Rotayı iptal et”

Devam etmekte olan seyir sistemi işlemini durdurur.

HARİTA (4/7)

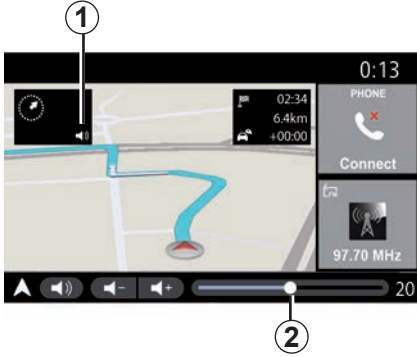

“Yönlendirme Sesi”

Kılavuz yardım sesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **1** düğmesine basınız.

Not: bu fonksiyon devre dışı bırakılırsa, multimedya sistemi tarafından sesli yardım talimatları verilmez.

“Yönlendirme Sesi” ayarlarına erişebilirsiniz:

- içerik menüsünden **C**;
- multimedya sistemi üzerinden sesli bilgiler iletildiğinde ses kumandalarına basarak.



Not:

- Ses kumandaları yalnızca mevcut kaynak için kullanılabilir (“Yönlendirme Sesi”, “Radyo”, “Telefon”);
- Ses seviyesi göstergesi **2** bilgilendirme amacıyla gösterilir. Ses seviyesini ayarlamak için kullanılamaz.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



“Rota detayları”

Bu işlev mevcut güzergahın detaylarını görüntülemek için kullanılır.

“Özet” sekmesinden kalkış adresinin ve varış noktası adresinin yanı sıra, kat edilen yolları da görüntüleyebilirsiniz.

“Yol listesi” sekmesinden rotayı ayrıntılı olarak görüntüleyebilirsiniz.

“Adımlar” sekmesinden yolculuğun her aşaması için çeşitli aşamaları ve mesafeleri ve süreleri görüntüleyebilirsiniz.

HARİTA (5/7)



Gösterim modu

Görünüm/Yakınlaştırma düğmesine **D** basarak çeşitli gösterim modları arasından seçim yapabilirsiniz.

Rota görünümü

Harita rotanızın tamamını gösterir.

2D görünümü

Harita, mevcut konumunuzu gösterir ve ilerlediğiniz yöne dönük görünüm sunar.

2D/Kuzey görünümü

Harita, Kuzeye dönük şekilde mevcut konumunuzu gösterir.



3D görünümü

Harita, mevcut konumunuzu 3 boyutlu harita yüzeyi üzerinde gösterir. Otomatik olarak ilerlediğiniz yöne dönüktür.



3D Inception görünümü (donanımına göre)

Harita, daha uzun görüş mesafesi sağlamak için hafifçe yukarıya doğru açılandır. Otomatik olarak ilerlediğiniz yöne dönüktür.

HARİTA (6/7)

Yönlendirme

Rota hesaplandıktan hemen sonra yönlendirme devreye girer. Multimedya sistemi, her kavşakta izlenecek yönü birkaç aşama ile bildirerek, sizi rotanız boyunca yönlendirir.

1. Aşama: Hazırlık

Multimedya sistemi, seyir sisteminin sesli talimatlarını kullanarak, size az sonra bir manevra yapmanız gerekeceğini haber verir.

2. Aşama: Uyarı

Multimedya sistemi yapmanız gereken manevrayı sesli olarak duyurur.

ör. “400 metre sonra, çıkışa sapın”.

Ekranda, manevranın detaylı bir temsili veya 3D görüntüsü gösterilir.

3. Aşama: Manevra

Multimedya sistemi hangi manevranın yapılması gerektiğini gösterir.

ör. “Sağa sapın”.

Manevra tamamlandıktan sonra, harita tam ekran modunda görülür.

Not: sürüş tavsiyelerine uymamanız veya hesaplanan rotadan çıkmanız halinde, yeni rota otomatik olarak multimedya sistemi tarafından hesaplanır.




Şerit

Ekran, sizi bir sonraki manevra için doğru şeride yönlendirmek üzere otomatik olarak daha detaylı bir görünüme geçer:

- yön okları olmadan **3** şeritler: şerit hesaplanan rotaya göre alınmalıdır;
- yön okları ile birlikte **4** şeritler: şerit hesaplanan rotaya göre alınmalıdır.

Not: manevra sırasında diğer şeritler görümlenebilir.

HARİTA (7/7)

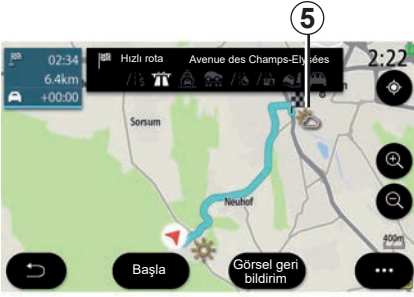


“Hava durumu”

İçerik menüsü üzerinden hava durumu görüntüsünü harita üzerinde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Multimedya sistemi size konunuz çevresindeki bölgede veya devam eden bir rota bulunması halinde, varış noktasındaki hava durumunu bildirir.

Not: hava durumunun görüntülenmesi için, hizmetlerinin etkinleştirilmesi gereklidir. Lütfen “Hizmetlerin etkinleştirilmesi” bölümüne bakınız.

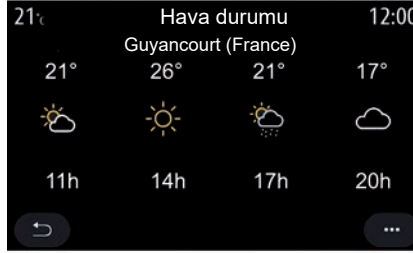

Gelecek birkaç saatlik hava durumunu görüntülemek için hava durumu simgesine **5** basınız.

Bu bilgiye ayrıca “Hava durumu” widget’ından da erişebilirsiniz.

BİR HEDEF GİRMEK (1/18)



“Navigasyon” menüsü

Ana ekrandan, karta basınız veya “Menü” ögesine, ardından “Navigasyon” ögesine basınız.

Bir adres girmek için ses tanımlamayı kullanma

Ses tanıma düğmesine  basın, sesli sinyalin ardından varılacak bir şehir, numara ve/veya sokak adı ve/veya mahalle söyleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için “Ses tanıma işlevi kullanımı” paragrafına bakınız.

Not: Ses tanıma düğmesinin konumu farklı olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.



Seyir ile ilgili önlemler


Seyir yardım sisteminin kullanımı, hiçbir durumda aracın sürülmesi sırasında sürücünün özenini ve sorumluluğunu üstlenemez.



Yabancı bir ülkedeki hedef

Ülke, adresi söylemeden önce değiştirilmelidir. Ana ses kontrol menüsünü görüntülemek için sesli komut düğmesine  basınız. Bip sesinden sonra “Ülkeyi değiştir” deyin, ardından arama yapmak istediğiniz ülkeyi söyleyin. İkinci bip sesinden sonra, hedef adresinizi söyleyiniz.


Not: sistem dili tarafından destekleniyor olması şartıyla her zaman ülkeyi değiştirebilirsiniz.

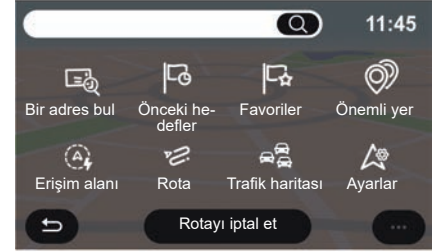

Aşağıdaki işlevlere erişmek için 1 seyir sistemi menüsünü kullanınız:

- “Bir adres bul”;
- “Önceki hedefler”;
- “Favoriler”;
- “Koordinatlar”;
- “Önemli yer”;
- “Erişim alanı”;
- “Rota”;
- “Trafik haritası”;
- “Ayarlar”;
- ...

BİR HEDEF GİRMEK (2/18)

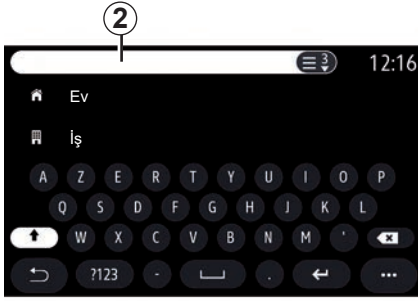


Online Search

Hızlı ve belirli bir arama için Online Search işlevini kullanınız.

2 arama alanına ilk harfleri girdiğinizde, multimedia sistemi ilişkili bir sokak adı, şehir veya POI (ilgi çekici nokta) önerir.

Öneri listesinin tamamını görüntülemek için **3** düğmesine basınız.

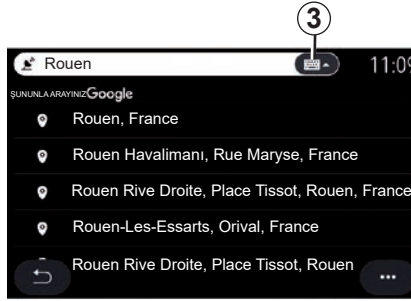

Örnek: "Rouen".

Not: Multimedia sistemi tarafından sağlanan ek bilgiler bağlantı türünüze göre değişebilir.



"Navigasyon" menüsü aracılığıyla bir İlgi Çekici Nokta ararken (POI) bir öneriler listesi **5** görüntüleyebilirsiniz.

POI hakkında daha fazla bilgi için, bu bölümdeki "Önemli yer" kısmına bakınız.

Harita görünümünde **4** her bir önerinin coğrafi konumu gösterilir.

BİR HEDEF GİRMEK (3/18)

21:00 Adres 12:00

Ülke Fransa >

Şehir Paris >

Cadde >

Ev numarası >

Kavşak gir >

Başla Harita ...



Bir adres bul

Bu menüde tam veya kısmi bir adres girebilirsiniz: ülke, şehir, posta kodu, sokak, numara vb. İlk kullanımda, sistem varış noktası ülkesini seçmenizi ister. Klavye yardımıyla şehir adını veya posta kodunu giriniz.

Ern_ 12:16

Rue Ernest Lacoste

Rue Ernest Lavieese

Rue Ernest Lefebure

6 7 9 8

Arama bölgesine **6** bir sokak adı giriniz.

Harfleri girmeye başladığınızda sistem benzer sokak isimlerini önerir. Şunları yapabilirsiniz:

- seçiminizi onaylamak için ekranda görümlenen sokak adına basınız;
- aramanıza karşılık gelen tam listeye erişmek için **7** düğmesine basınız veya önerilen sokaklar listesini **9** tarayınız.


Not:

- sistem en son girilen şehirleri hafızada tutar;
- sadece numaralandırılmış harita içinde sistem tarafından tanınan adresler için öneri verebilir.

8 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- seçilen adresi sık kullanılanlara kaydetme;
- varış yeri koordinatlarını girme (enlem ve boylam değerleri);
- yakındaki herhangi bir POI bulma ve gösterme;
- ...

BİR HEDEF GİRMEK (4/18)

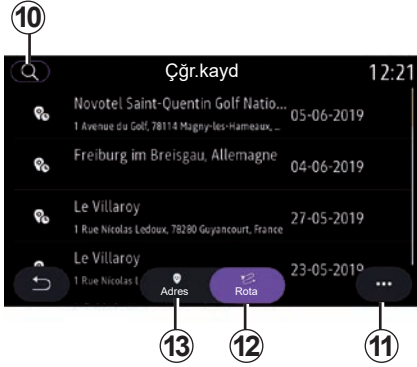

“Önceki hedefler”

Son kullanılan adresler listesinden bir varış noktası seçmek için bu menüyü kullanınız. Bu kayıtlar otomatik olarak gerçekleşir.

“Adres” sekmesinden **13** hafızaya alınmış varış noktası geçmişine ulaşabilirsiniz.

Sürüş yardımını başlatmak için bir varış noktası seçiniz.

Rota geçmişine erişmek için “Rota” sekmesini **12** kullanınız. Sürüş yardımını başlatmak için bir rota seçiniz.

Geçmişe kaydedilmiş bir adresi veya rotayı aramak için **10** büyüteç kullanınız.

İçerik menüsünden **11** aşağıdakileri yapmak için “Adres” **13** ve “Rota” sekmelerine **12** erişebilirsiniz:

- “Sil” seçilen adreslerden biri veya daha fazlası;
- “Hepsini sil”;
- “Tarihe gö. sırala”;
- “İsme göre sırala”;
- “Favorilere kaydet”.


Yardım sırasında, yeni bir varış noktası ararken aşağıdaki ayarlardan birini yapabilirsiniz:

- bir yer,nokta;
- yeni bir varış noktası.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

BİR HEDEF GİRMEK (5/18)

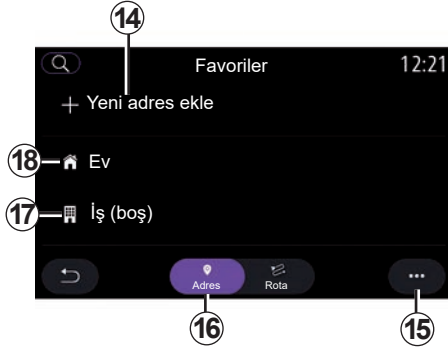

“Favoriler”

“Adres” sekmesinden **16** şunları yapabilirsiniz:

- “Yeni adres ekle”;
- Ev **18** veya İş **17** konumunuza seyir sistemi yönlendirmesini çalıştırabilirsiniz;
- sık kullanılanlarda kayıtlı bir adrese seyir sistemi yönlendirmesini çalıştırabilirsiniz.

“Ev” **18** veya “İş” **17** ögesini ilk kez seçtiğinizde sistem sizden bir adres kaydetmenizi ister.


Not: multimedia sisteminde yalnızca bir “Ev” adresi ve “İş” adresi kaydedilebilir.



“Yeni adres ekle” sekmesinden **14** şunları yapabilirsiniz:

- Yeni sık kullanılan varış noktanızı adlandırmak için “İsim” **19**;
- “Adres” **20**, aşağıdaki arama işlevlerine erişmek için:
 - “Bir adres bul”;
 - “Önceki hedefler”;
 - “Önemli yer”;
 - “Koordinatlar”;
 - “Haritada”;
 - “Güncel konum”.
- “Kişisel ePOI”;
- “Telefon”;
- “Şarj tipi”.

BİR HEDEF GİRMEK (6/18)

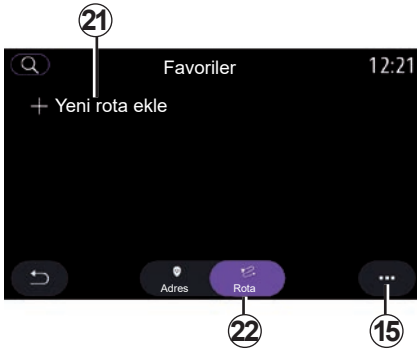

“Rota” sekmesinden **22** şunları yapabilirsiniz:

- “Yeni rota ekle”;
- sık kullanılanlara kaydedilmiş bir güzergahı çalıştırabilirsiniz.

“Yeni rota ekle” sekmesinden **21** şunları yapabilirsiniz:

- Yeni sık kullanılan rotanızı adlandırmak için “İsim”;
- “Rota”, aşağıdaki arama seçeneklerine erişmek için:
 - “Başlangıç konumu”;
 - “Ara hedef olarak ekle”;
 - “Kullanılan son varış yeri”;
 - “Hedef olarak ekle”.

Durak olarak ekle ve Hedef olarak ekle aramalarından sonra, aşağıdaki seçeneklere sahip olursunuz:

- “Bir adres bul”;
- “Önceki hedefler”;
- “Önemli yer”;
- “Koordinatlar”;
- “Haritada”.

15 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- “Düzenle”:
 - Sık kullanıllana ait “İsim” **19**;
 - Seçili sekmeye göre sık kullanıllana ait Adres **20** veya Rota.
- Sil (bir veya daha fazla adres seçiniz);
- “Hepsini sil”;
- “İsme göre sırala”.

BİR HEDEF GİRMEK (7/18)



“Önemli yer”

İlgi çekici bir nokta POI, bir yerin (başlangıç noktası, varılacak şehir, yol üzeri vb.) yakınında bulunan bir hizmet, bir bina veya turistik bir yer olabilir.

İlgi çekici noktalar kategoriye göre gruplanır: Yakıt istasyonu, Park et, Konaklama vb.

İlgi çekici noktalardan bir varış noktası seçmek için, “Navigasyon” menüsünü seçip ardından “Önemli yer” ögesini seçiniz.



“İsime göre ara”

Arama alanına 23, bir POI kategorisi (bir restoran, dükkan adı vb.) girin.

Sonuç listesinden 24 bir POI seçin.

Not: ilgi Çekici Noktalar'ı çevrimici olarak görüntülemek için hizmetlerin etkinleştirilmesi gerekir. Lütfen "Hizmetlerin etkinleştirilmesi" bölümüne bakınız.

25 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- “Sıfırla” arama;
- klavye türünü seçin;
 - “Alfabetik”;
 - “Azerty”;
 - “Qwerty”.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

BİR HEDEF GİRMEK (8/18)

“Kategoriye göre arama”

Seyir sistemi, seçili sekmeye göre seçilen kategoride birkaç POI önerir:

- devam eden bir rota yokken:
 - “Etrafımda”;
 - “Bir şehirde” (şehir adı giriniz).
- devam eden bir rota varken:
 - “Rotada”;
 - “Hedef”;
 - “Etrafımda”;
 - “Bir şehirde” (şehir adı giriniz).

25 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- ekran “Çevrimdışı sonuçlar”;
- “Mesafeye göre sırala”.



Listeden **24** POI sonuçlarını seçebilirsiniz.

Ekipmana bağlı olarak, multimedya sistemi şunları yapmak için kullanılabilir:

- “Çağrı” ögesine basarak bazı POI ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz (örn. yer ayırtmak veya bilgi için);
- Başla ögesine basarak seçili POI ögesine doğru seyir sistemini başlatabilirsiniz;
- **26** ekranını kullanarak varış noktası konumunu önizleyebilirsiniz.

Açılır menüden, adresi sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.



Yakıt fiyatları

Yakıt istasyonunu POI, konunuza yakın benzin istasyonlarını ve aracınıza uygun yakıt fiyatlarını gösterir.

BİR HEDEF GİRMEK (9/18)

Yakıt fiyatı renkli bir gösterge ile ilişkilendirilir:

- Yeşil: en düşük fiyatları sunan benzin istasyonları;
- Turuncu: ortalama fiyatlar sunan benzin istasyonları;
- Kırmızı: en yüksek fiyatları sunan benzin istasyonları.

Not: yakıt fiyatının görüntülenmesi için, hizmetlerin etkinleştirilmesi gereklidir. Lütfen "Hizmetlerin etkinleştirilmesi" bölümüne bakınız.



“Koordinatlar”

“Navigasyon” menüsünden “Koordinatlar” öğesine basınız.

Bir varış noktasını koordinatlarını girerek aramak için bu menüyü kullanınız.

Yarıküreyi seçebilir, ardından klavyeyi kullanarak “Enlem” ve “Boylam” değerlerini girebilirsiniz.

Koordinatlar girildikten sonra doğrudan varış noktasına gitmek için Başla öğesine basınız ya da haritada ayrıntıları görüntülemek için Harita öğesine basınız.

27 içerik menüsünden şunlara basınız:

- koordinatları UTM formatında girmek için “UTM”;
- “Birimler ve biçimler”: ondalık derece; ondalık derece ve dakika; ondalık derece, dakika ve saniye;
- “Favorilere kaydet”.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

BİR HEDEF GİRMEK (10/18)



“Rota”

Bu işlevi, varış noktasını ilgili duraklamalarla yönetmek için kullanınız. Ana menüde, Rota menülerine erişmek için Navigasyon > Menü > Rota öğesini seçin.

Devam eden bir rota yokken:

- “Rota oluşturun”;
- “Ölnecek bölge”.

Devam eden bir rota varken:

- “Rotayı iptal et”;
- “Rotayı değiştir”;
- “Ölnecek bölge”;
- “Genel bakış”;
- “Rota detayları”;
- “Rota simülasyonu”.

“Rotayı iptal et”

Mevcut rotayı iptal etmek için bu işlevi kullanınız.

“Rotayı değiştir”


Mevcut rotanızı değiştirmek için bu işlevi kullanınız:

- “Başlangıç konumu”;
- “Ara hedef olarak ekle”;
- “Hedef olarak ekle”.

Durak ekle ve Varış noktası olarak ekle işlevleri aşağıdaki seçenekleri sunar:

- “Bir adres bul”;
- “Önceki hedefler”;
- “Önemli yer”;
- “Koordinatlar”;
- “Haritada”;
- ...

BİR HEDEF GİRMEK (11/18)

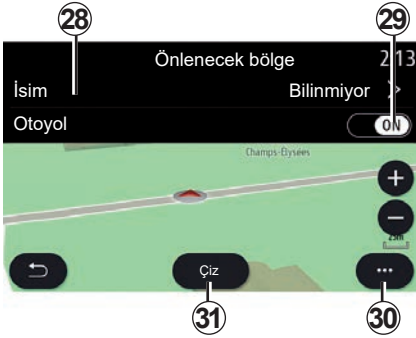


“Ölnecek bölge”

Belirlenmiş veya tanımlanmış bir coğrafi alandan kaçınmak için bu işlevi kullanınız.

“Ölnecek bölge” menüsünde “Ölnecek yeni bölge ekle” öğesine basınız veya daha önceden kayıtlı alanları seçiniz. Klavyeyi kullanarak değiştirmek için “İsim” 28 öğesine basınız.

29 düğmesini kullanarak otoyolun belirli bölümlerinden kaçınmayı seçebilirsiniz.

30 açılır menüsünde, ülkeyi ve şehri manuel olarak girmek için “Şehir seç” öğesine basınız.

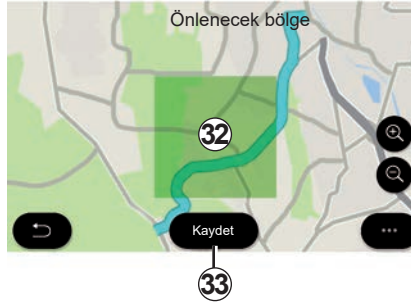

Kaçınılacak bir alan belirlemek için “Çiz” düğmesine 31 basınız.

“Ölnecek bölge” 32 öğesini görüntülemek için haritaya kısa süreli basınız.

Seçilen alanı büyötmek veya küçöltmek için parmaklarınızla sıkıştırınız/açınız.

Seçilen alanı kaçınılacak alanlar listesine eklemek için “Kaydet” düğmesine 33 basınız.

Bir “Ölnecek bölge” öğesini değiştirmek için kaçınılacak alanlar listesinden seçiniz ve haritada “Düzenle” düğmesine tıklayınız.



Ölnecek bölge 35 içerik menüsünden aşağıdakilere basınız:

- “Sil” (kaçınılacak bir veya daha fazla bölgeyi seçme);
- “Hepsini sil”.

Büyötece 34 basarak kaydedilmiş kaçınılacak bölgeleri arayabilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

BİR HEDEF GİRMEK (12/18)




“Genel bakış”

Tüm rotanızı haritada görüntülemek için bu fonksiyonu kullanınız.

Bu fonksiyonu kullanmak için seyir sistemi başlatınız, ardından seyir sistemi menüsünde “Rota” ögesine, sonra da “Genel bakış” ögesine basınız.

Mevcut güzergahı iptal etmek için **37** düğmesine basınız.

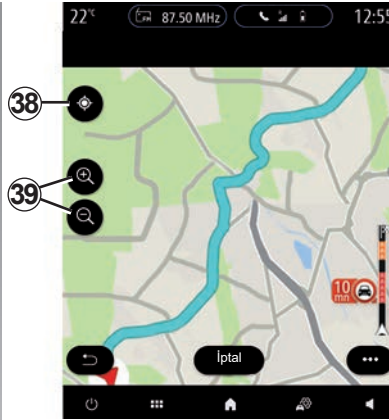

Devam eden rotanın haritasını keşfetmek için parmağınızı ekranın bir kısmına basılı tutarak sürüklerken haritayı hareket ettiriniz.

Haritayı ayarlamak için yakınlaştır/uzaklaştır düğmelerine **39** basınız.

Haritayı yeniden ortalamak için **38** kumandasına basınız.

Açılır menü **36** aşağıdaki seçenekleri sunar:

- “Alternatif rotal.”;
- “Rota detayları”;
- “Rota simülasyonu”;
- “Favorilere kaydet”;
- “Ayarlar”;
- ...

Not: içerik menüsünde sunulan işlevler, yönlendirmenin etkin olup olmamasına bağlı olarak değişir.

BİR HEDEF GİRMEK (13/18)




“Rota detayları”

Rota için tüm bilgileri ve ayrıntıları birkaç sekme üzerinden görüntülemek için bu işlevi kullanınız:

- “Özet”;
- “Yol listesi”;
- “Adımlar”.

Özet sekmesinde **41** şunları görüntüleyebilirsiniz:

- “Başlangıç konumu” **40**;
- “Varış noktası” **43**;
- “Gidilen yollar” **42** (ücretli yol, feribot, tren yolu feribot vs.).

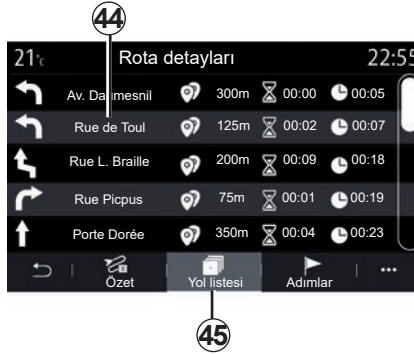

Yol listesi sekmesinde **45** güzergahı ayrıntılı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Rotada seçilmesi gereken yollar listesinden **44** farklı yönleri, geçilen sokakların adlarını, kalan mesafeyi ve her aşama için süreyi görüntüleyebilirsiniz.

Haritada, okları **48** kullanarak önceki aşamalara geri dönme veya sonraki aşamalara ilerleme imkanı ile görüntülemek için **44** rotalardan birine basınız.



46 çubuğu her aşama hakkında bilgi görüntüler (mesafe, aşama süresi ve varış süresi).

Seyir sistemi, aşamalardan birindeki bir olaydan kaçınmanızı önerebilir.

Sapma düğmesine **47** basarsanız seyir sistemi, bir sapma güzergahı hesaplar.

BİR HEDEF GİRMEK (14/18)



50

Adımlar 50 sekmesinden yolun farklı aşamalarını görebilirsiniz (mesafe, seyahat süresi ve varış saati).

49 listesindeki aşamalardan birine tıklayarak konuma, adına, tam adresine ve coğrafi koordinatlarına erişebilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç dururken yapınız.



“Rota simülasyonu”

Varış noktasına ulaşmak için kullanacağınız rotayı simüle etmek için bu fonksiyonu kullanınız.

Simülasyonu durdurmak veya başlatmak için 53 düğmesine basınız.


Rota simülasyonunun başına dönmek için 54 düğmesine basınız.

Simülasyonun hızı 52 düğmesine basılarak değiştirilebilir.

Simülasyon sırasında, hız limitinin 55 yanı sıra, 51 alanındaki ayrıntıları da görüntüleyebilirsiniz (kalan mesafe, varış zamanı ve seyahat süresi).

Kalan rota süresi ekranından beklenen varış saati ekranına geçmek için 51 alanına basınız.

BİR HEDEF GİRMEK (15/18)

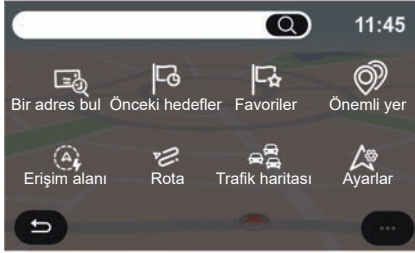

Elektrikli araç ve hibrit araç için Navigasyon menüsü

Ana ekrandan, karta basınız veya "Menü" öğesine, ardından "Navigasyon" öğesine basınız. Multimedya sisteminin yapılandırması aracın motoruna bağlıdır. Ek menüler ve farklı ayarlar görüntülenir.




Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



"Erişim alanı" menüsü

Bu menü, aracınızın kalan şarj seviyesine bağlı olarak sürüş mesafesi içerisindeki coğrafi alanı görüntüler:

- mavi "Standart" alan, mevcut sürüş moduna sırasında sürüş mesafesi içerisindeki alanı gösterir;
- yeşil Eco alan, Eco modu kullanılırsa sürüş mesafesi içerisinde olacak alanı temsil eder.

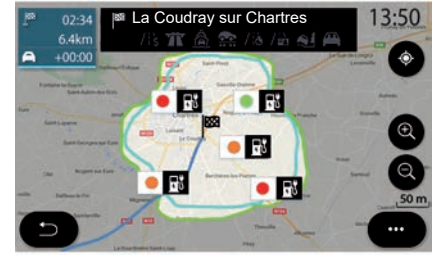

Bir sonraki aşamaya veya son varış noktasına vardığınızda hala sürüş mesafesi içerisinde olan coğrafi alanı görüntülemek için "Erişim alanı" düğmesini 57 kullanınız.

Bu haritada aracınız için mevcut şarj noktaları gösterilir. Şarj parametrelerini belirlemek için "Tını kontrolü" bölümüne bakınız.


BİR HEDEF GİRMEK (16/18)

Ekipmana bağlı olarak “Şarj” **58** düğmesi, sürüş mesafesi içerisindeki kullanılabilir şarj noktalarının listesini görüntüler.

İçerik menüsünü **56** İlgili Çekici Noktaları (POI) görüntülemek veya gizlemek için kullanınız.

Son Şarj İstasyonları

Bulunduğunuz konumun etrafında bulunan şarj prizi sayısı 3’ten az olduğunda multimedia sistemi sizi bilgilendirir. İşlevi devre dışı bırakmak için Navigasyon menüsünde Ayarlar öğesini ve ardından Z.E. sekmesini seçin.

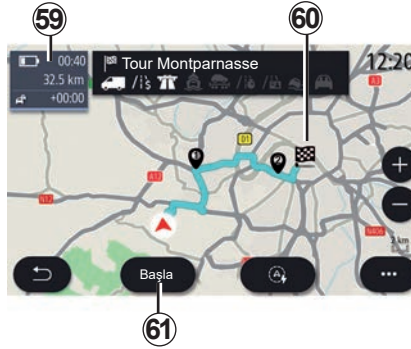

“Rota”

Tüm rotanızı görmek için “Navigasyon” menüsünden “Menü”, “Rota”, ardından “Genel bakış” öğesine basınız.


Başla düğmesine **61** basınız. Multimedia sistemi, varış nokتانız **60**, aracın şarjına bağlı olarak sürüş mesafesinde olduğunda (siyah) veya olmadığında (kırmızı) sizi bilgilendirir.

Bilgi alanı **59**, varış noktasına vardığınızda kalan şarj seviyesini görüntüler.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.


BİR HEDEF GİRMEK (17/18)

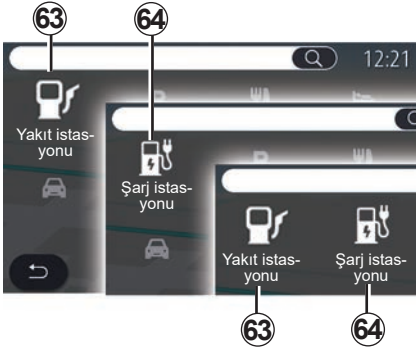

“Önemli yer”

Multimedya sisteminin yapılandırması aracın motoruna bağlıdır:

- İçten yanmalı motorlu araçlar ve hibrit araçlar (şarj prizi bulunmayan) için “Yakıt istasyonu” **63**;
- Elektrikli araçlar için şarj istasyonu **64**;
- Hibrit araçlar için (şarj prizi bulunan) “Yakıt istasyonu” **63** ve Şarj İstasyonu **64**.

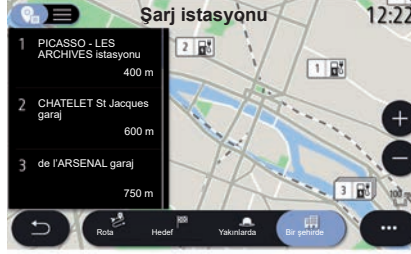

Şarj istasyonu

Şarj İstasyonu POI **64**; konumunuz, rotanız, varış noktanız ya da bir kasaba ya da şehir etrafındaki şarj istasyonlarını gösterir.

Her istasyon, aracınızla uyumlu prizlerin sayısını belirtir.

Renkli kodlama, şarj prizlerinin kullanılabilirliğini gösterir:

- Yeşil: priz kullanılabilir;
- Kırmızı: priz kullanılamaz;
- Gri: durum bilinmiyor.

Not: mevcut şarj noktalarının görüntülenmesi için, hizmetlerin etkinleştirilmesi gereklidir. Lütfen “Hizmetlerin etkinleştirilmesi” bölümüne bakınız.

Daha fazla bilgi için şarj istasyonlarından birini seçin:

- istasyona kalan mesafe ve istasyon adresi;
- ödeme türü (ücretsiz, abonelik vb.);
- şarj soketlerinin sayısı (kullanılabilir ve toplam);
- şarj soketinin türü;
- ...

Bu menü aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- istasyona seyir sistemi yönlendirmesini çalıştırma;
- istasyonu arama;
- şarj prizi ayırma;
- ...

BİR HEDEF GİRMEK (18/18)



65 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- ekran “Çevrimiçi sonuçlar”;
- “Sıfırla” arama;
- şarj noktasını “Favoriler” bölümünüze kaydedin;
- ...



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

TRAFİK (1/2)



“Trafik haritası”

“Trafik haritası” fonksiyonu gerçek zamanlı çevrimiçi bilgilerden faydalanır.

Not: trafik bilgilerini gerçek zamanlı olarak görüntülemek için hizmetlerin etkinleştirilmesi gerekir. Lütfen “Hizmetlerin etkinleştirilmesi” bölümüne bakınız.

Güncellenmiş trafik bilgilerine erişmek için ana ekranda “Menü”, “Navigasyon”, “Navigasyon menüsü” **6** ve ardından “Trafik haritası” öğelerine basınız.

5 içerik menüsünü “Ayarlar” açmak için kullanınız.

Not: “Trafik haritası” hizmetlerinin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

“Trafik haritası” ekranı

Haritada **1** trafik olayı görüntüsünü veya trafik olaylarının listesini **2** görüntüleyebilirsiniz.

Haritayı ayarlamak veya yakınlaştırma mesafesini ayarlamak için iki parmağınızı ekranda birbirinin yanına/birbirinden uzağa kaydırarak ayarlamak için yakınlaştırma ve uzaklaştırma düğmelerine basınız **4**.

Bir rota devam ederken, harita veya yakınlaştırma seviyesini **4** taşıdıktan sonra rotayı yeniden ortalamak için **3** simgesine basınız.

Bir rota devam etmiyorsa, harita veya yakınlaştırma seviyesini **4** taşıdıktan sonra aracın konumuna geri dönmek için **3** simgesine basınız.



Seyir ile ilgili önlemler

Seyir yardım sisteminin kullanımı, hiçbir durumda aracın sürülmesi sırasında sürücünün özenini ve sorumluluğunu üstlenemez.

TRAFİK (2/2)



8 açılır menüden, çeşitli navigasyon ayarlarına erişebilirsiniz, bkz. bölüm: “Navigasyon ayarları”.

Kalabalık alanlardan kaçınmak için “Hepsini varyant yola ver” 9 kullanınız.

Trafik durumları listesi

Olay listesinden 7, güzergahınız üzerindeki olayların detaylarına erişebilirsiniz.


Haritada detaylı olarak görüntülemek için listedeki 10 olaylardan birini seçiniz.



Trafik durumu detayları

Haritada A detayları ve güzergahın ilgili bölümünü görüntülemek için olay listesindeki öğelerden birine dokununuz.

Okları 12 kullanarak trafik olaylarında gezinebilirsiniz ve 11 düğmesine basarak sisteme seçili olaydan kaçınma komutunu verebilirsiniz.

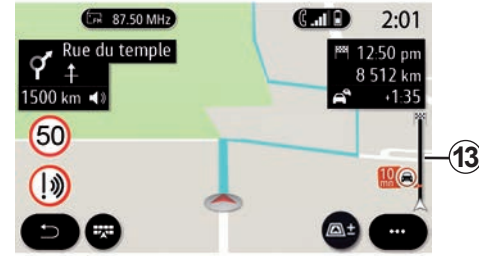


Trafik bilgisi çubuğu

Rota ekranınızdaki 13 Trafik Bilgisi çubuğu devam etmekte olan rota boyunca trafik olayları konusunda sizi bilgilendirir.

Trafik olaylarının ayrıntılı bir listesini görüntülemek için Trafik Bilgisi çubuğuna 13 basınız.

SEYİR SİSTEMİ (NAVİGASYON) AYARLARI (1/6)

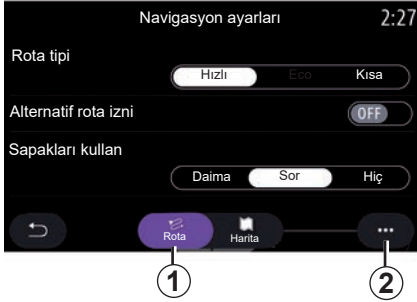

“Ayarlar” menüsü

Ana ekrandan haritaya basınız veya ana menüden “Navigasyon” ögesine basınız.

“Navigasyon Menüsü” ne, ardından “Ayarlar” ögesine basınız.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

“Rota”

“Rota” sekmesinden **1**, aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz:

- “Rota tipi”;
- “Alternatif rota izni”;
- Trafik durumunda bir servis yolu kullanın;
- “Ücretli yol izni”;
- “Otoyol izni”;
- “Feribot izni”;
- “Araba trenine izin ver”;
- “Navigasyon öğrenmesi”;
- “Diğer cihazlarla paylaşılan hedefler”;
- “Zaman sınırlı yol izni”;
- Paralı yollara izin ver;
- “Önlenecek bölge”;
- “Kaplamaşız yola izin ver”;
- ...

“Rota tipi”

Bu ayarsize “Hızlı”, “Eco” veya “Kısa” rotaseçeneği sunar.

“Alternatif rota izni”

“ON” veya “OFF” ögesine basarak alternatif rotaya izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

“Sapakları kullan”

Rota sapmalarını etkinleştirebilir ve “Daima”, “Sor” veya “Hiç” olarak yapılandırabilirsiniz.

“Ücretli yol izni”

Bu ayar ücretli yolların kullanımını etkinleştirirvebunu “Daima”, “Sor”veya “Hiç”olarakyapılandırabilirsiniz.

SEYİR SİSTEMİ (NAVİGASYON) AYARLARI (2/6)

“Otoyol izni”

Rotada otoyolların kullanımını etkinleştirmek veya bunu devre dışı bırakmak için “ON” veya “OFF” ögesine basınız.

“Feribot izni”

Rotada feribotların kullanımını etkinleştirmek veya bunu devre dışı bırakmak için “ON” veya “OFF” ögesine basınız.

“Araba trenine izin ver”

Rotada araç trenlerinin kullanımını etkinleştirmek veya bunu devre dışı bırakmak için “ON” veya “OFF” ögesine basınız.

“Navigasyon öğrenmesi”

Seyir sistemi programlaması ile ilgili gizlilik parametrelerini yönetmek için bu seyir sistemi programlama fonksiyonunu kullanınız.

Multimedya sistemi, sistem başlatıldığında yapılandırmaya gerek kalmadan bir varış noktası önermek amacıyla günlük güzergahlarınızı ve seyahat zamanlarınızı analiz eder. Örn.: ev, iş vb.

Aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz:

- “ON” veya “OFF” ögesine basarak navigasyon öğrenimini etkinleştirin
- “ON” veya “OFF” ögesine basarak “Otomatik yönlendirme önerisi”;
- Saklanan rotaları silin.

“Diğer cihazlarla paylaşılan hedefler”

Telefonunuzdan bir güzergah planlayabilir ve multimedya sistemi ile paylaşabilirsiniz. İlgili uygulama hakkında daha fazla bilgi için My Renault bölümüne bakınız.

Aracınızı çalıştırdığınızda, multimedya sistemi sizi “Akıllı telefonunuzda bir rota planladınız” ile ilgili bilgilendirir.

Şunlar arasında seçim yapabilirsiniz:

- “Başla”;
- “Favorilere kaydet”;
- “Yok say”.

Varış noktası paylaşımına izin vermek veya bunu engellemek için “ON” veya “OFF” ögesine basınız.

“Zaman sınırlı yol izni”

Bu seçenek süre kısıtlatmalı yolların kullanımını etkinleştirir ve “Daima”, “Eğ. açıksa” veya “Hiç” olarak ayarlayabilirsiniz.

Paralı yollara izin ver

Rotada ücretli yolların kullanımını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için “ON” veya “OFF” ögesine basınız.

“Önlenecek bölge”

Rotada kaçınılacak alanı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için “ON” veya “OFF” ögesine basın.

“Kaplamaless yola izin ver”

Rotada araçlar için uygun olmayan yolların kullanımına izin vermek veya bunu engellemek için “ON” veya “OFF” ögesine basınız.

“Sınır geçişi bildirimi”

Sınır geçişi durumunda multimedya sistemi bildirimini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

İçerik menüsü

2 içerik menüsünden “Tını kontrolü” ögesini değiştirebilirsiniz.

SEYİR SİSTEMİ (NAVİGASYON) AYARLARI (3/6)



“Harita”

“Harita” sekmesini **3** kullanarak aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz:

- “Harita teması”;
- “Zaman göstergesi”;
- “Trafik olayları göstergesi”;
- “Trafik işareti”;
- “Otomatik yakınlaştırma”;
- “Arabam”;
- “Kavşak görüntüsü”;
- “Önemli yer göster”;
- “Hava durumu göstergesi”;
- Ülke bilgisi;

Harita teması

Harita rengini “Otomatik”, “Gündüz” veya “Gece” olarak ayarlamak için bu seçeneği kullanınız.

“Zaman göstergesi”

“Varış saati” veya “Hedefe varış zamanı” öğesini görüntülemek için bu seçeneği kullanınız.

“Trafik olayları göstergesi”

Trafik görüntülemeye izin vermek veya bunu engellemek için “ON” veya “OFF” öğesine basınız.

“Trafik işareti”

Bu menü aşağıdaki fonksiyonları sağlar:

- “Trafik işareti”;
- “Hızlanma alarmı”;
- “Riskli bölge göstergesi”;
- “Riskli bölge sesli alarm”.

Bunlara izin vermek veya bunları engellemek için “ON” veya “OFF” öğesine basınız.

İçerik menüsündeki **4** “Sıfırla” düğmesine basarak tüm ayarları “ON” konumuna getiriniz.


“Otomatik yakınlaştırma”

“Otomatik yakınlaştırma” özelliğine izin vermek veya bunu engellemek için ON veya “OFF” öğesine basınız.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

SEYİR SİSTEMİ (NAVİGASYON) AYARLARI (4/6)

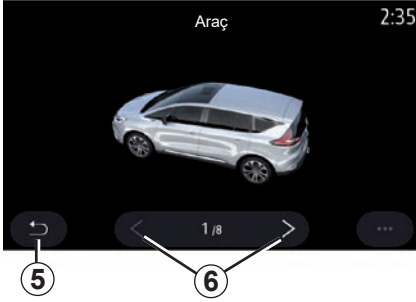

“Arabam”

Sol veya sağ oka **6** basarak ve istenen modeli seçerek aracın görsel sunumunu değiştirebilirsiniz.

Seçiminizi onaylamak için istenilen model üzerinde kalınız ve geri dönüş okuna **5** basınız.

“Kavşak görüntüsü”

“Kavşak görünümü” işlevine izin vermek/engellemek için “ON” veya “OFF” ögesine basınız.

“Önemli yer göster”

Haritada POI ögelerinin görüntülenmesini etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- “Yakıt istasyonu”;
- Şarj istasyonu (elektrikli ve hibrit araçlar için);
- “Park et”;
- “Restoran”;
- “Konaklama”;
- “Seyahat ve Seyahat”;
- “Alışveriş”;
- “Hastane”;
- ...

Haritada POI ögesini doğrudan seçebilirsiniz. Multimedya sisteminde birkaç seçenek sunulur:

- “Başla”;
- “Çağrı”.

Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. “Gidilecek yerin girilmesi” başlıklı bölümdeki “Önemli yer” paragrafı.

“Hava durumu göstergesi”

Hava durumu görünümüne izin vermek veya bunu engellemek için “ON” veya “OFF” ögesine basınız.

“Ülke hakkında bilgi”

Gösterilen ülkeler listesinden yürürlükteki hız sınırlarına, trafik yönüne, hız birimine vb. danışabilirsiniz.

İçerik menüsü

4 içerik menüsünden “Tını kontrolü” ögesini yeniden başlatabilirsiniz.

“Harita güncellenmesi”

Navigasyon sisteminde yüklü olan ülkeler listesini görüntüleyebilirsiniz.

Otomatik güncellemeler yalnızca favori olarak kaydedilen ülke için geçerlidir.

Haritaları güncellemek için, ilk olarak tüm araç hizmetlerinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olunuz. Lütfen “Hizmetlerin etkinleştirilmesi” bölümüne bakınız.

SEYİR SİSTEMİ (NAVİGASYON) AYARLARI (5/6)



Elektrikli araç

Z.E. sekmesinden 7 şarj ayarlarını ve uyarılarını ayarlayabilirsiniz.

“Düşük şarj uyarısı”

Akû şarj seviyesi %20'nin altına düştüğünde sizi uyarır.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

“EA rota planlayıcı”

Bu işlevin iki modu vardır, “Manuel” ve “Otomatik”.

“Otomatik” modunda, sistem hedefinize ulaşmanızı sağlamak için yolculuğunuz boyunca şarj istasyonlarını arar.

Şarj istasyonları, şarj seviyesi %20'nin altına düşmeyecek şekilde konumlandırılmıştır.

“Manuel” modunda, akû seviyesi çok düşük olduğunda sistem hedefinize ulaşmak için erişilebilir şarj istasyonlarını manuel olarak eklemenizi ister.

“Şarj tipi”

Seçiminize bağlı olarak, ihtiyaçlarınıza uygun bir yük modu sunan şarj istasyonlarını seçmenizi ve bunları harita üzerinde görüntülemenizi sağlar.

“Son şarj istasyonu”

Bu işlev, sistem bulunduğunuz yerin çevresinde çok az sayıda şarj istasyonu tespit ettiğinde bir uyarı mesajı gönderir. Sistem düşük akû şarjı tespit ederse uyarı gönderilir. “ON” veya “OFF” öğelerine basarak izin veriniz/engellayiniz.



“Fiş tipi”

Aracınıza uygun bir şarj prizi sunan şarj istasyonlarını seçmenizi ve bunları harita üzerinde görüntülemenizi sağlar.

İçerik menüsü

8 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- tümünü seç/seçimi kaldır:
- “Şarj tipi”;
- “Fiş tipi”;
- farklı Fiş tipi hakkında açıklayıcı bilgiler görün.

SEYİR SİSTEMİ (NAVİGASYON) AYARLARI (6/6)



9

Hibrit araç

“Hibrit” 9 sekmesinden, hibrit araçlarla ilgili ayarları ve uyarıları yapılandırabilirsiniz.

“E-Nav”

Bu işlev, hibrit aracın elektrik enerjisini yoğunluk ve trafik sıkışıklığını öngörerek akıllıca yönetmek için programlanmış güzergah hakkında bilgiler kullanır. Aynı zamanda E.V şehir içi alanlarda sürüşü optimize eder.



“Şarj tipi”

Seçiminize bağlı olarak, ihtiyaçlarınıza uygun bir yük modu sunan şarj istasyonlarını seçmenizi ve bunları harita üzerinde görüntülemenizi sağlar.

“Fiş tipi”

Aracınıza uygun bir şarj prizi sunan şarj istasyonlarını seçmenizi ve bunları harita üzerinde görüntülemenizi sağlar.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

Mültimedya

Radyo dinleme	3.2
Müzik	3.8
Fotoğraflar	3.11
Video	3.13
	3.1


RADYO DİNLEME (1/6)



“Radyo” menüsü

Ana menüden “Radyo” öğesine basın. Bir radyo istasyonunun zaten çalışıyor olması durumunda, “Navigasyon” veya “Telefon” menülerinin bazı sayfalarından **A** alanındaki kısayoluna basınız.

Direksiyon simidi kumandasındaki tuş kullanılarak seçilen moda bağlı olarak, hafızaya kayıtlı bir istasyonu seçebilirsiniz, radyo istasyonları arasında frekansa veya listeye göre gezinebilirsiniz.

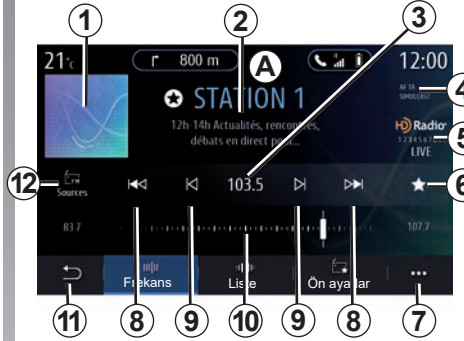

“Radyo” ekranı.

- 1 Çalışmakta olan radyo istasyonunun logosu.
- 2 Mevcut radyo istasyonunun adı ve frekansı. Metin bilgileri (sanatçı, müzik parçası vb.).
- 3 İstenen frekansın manuel olarak girilmesi.
- 4 Trafik bilgileri ve istasyon izleme işlevlerinin etkinleştirildiğini gösterir.
- 5 HD Radyo Canlı.
- 6 Çalınan istasyonu “Ön ayarlar” içinde hafızaya alabilirsiniz.



- 7 İçerik menüsüne erişiniz.
- 8 Önceki veya sonraki istasyona gitme.
- 9 Önceki veya sonraki frekansa gitme.
- 10 Frekans seçim çubuğu.
- 11 Önceki ekrana geri dönüş.
- 12 Ses kaynakları menüsüne erişme.

Not: Sunulan bilgiler seçilen istasyona veya radyo bandına bağlıdır.


RADYO DİNLEME (2/6)



“Frekans” modu

Bu mod seçili radyo bandındaki radyo istasyonlarını frekansa göre seçmek için kullanılır. Frekans taramak için, iki seçeneğiniz mevcuttur:


- frekansa göre arama: **9** tuşlarına art arda basarak frekansları tarama veya imleci arama çubuğunda **10** hareket ettirme;
- istasyona göre arama: **8** tuşlarına basarak bir sonraki istasyona ilerleme veya geri gitme.

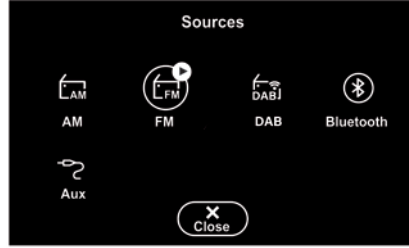

Bir radyo bandı seçme

Multimedya ekranında “Kaynak.” **12** öğesine basarak “FM”, “AM” veya “DAB” (dijital radyo) öğelerinden birini seçiniz.

Radyo bandını, direksiyon simidi kumandası üzerindeki düğmeyi kullanarak da seçebilirsiniz.

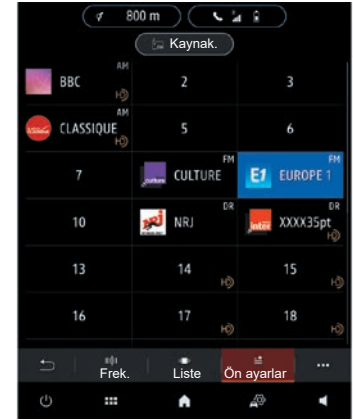

istasyonu bir önayar olarak hafızaya alma

Bu işlevle, çalınan istasyonu hafızaya alabilirsiniz.


“Frekans” modunda, **6** düğmesine basınız veya geçerli istasyonun logosu üzerine **1** basılı tutunuz ve bir sesli uyarı gelinceye dek alana basılı tutarak (**13** sayfalarda birinde) kaydetmek için bir konum seçiniz.

27 radyo istasyonuna kadar kaydedebilirsiniz.

RADYO DİNLEME (3/6)



14

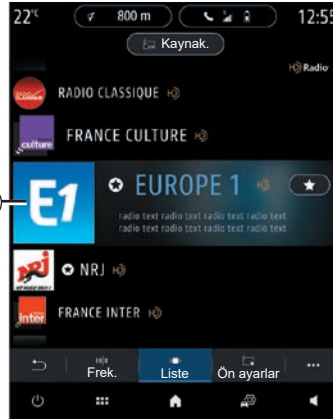

“Liste” modu


Bu mod ismini bildiğiniz ve alfabetik sırayla yazılmış olan bir istasyonu aramanızı sağlar.

Tüm istasyonları görüntülemek için listeyi hızlıca kaydırın. Üzerine geldiğiniz radyo istasyonu **14** çalmaya başlar. Doğrudan dinlemek için listeden bir radyo istasyonu da seçebilirsiniz.

Radyo istasyonları RDS kullanmıyorsa veya araç zayıf radyo frekansının bulunduğu bir yerdeyse radyo istasyonu logosu ve adı ekranda görüntülenmez. Listenin başında sadece frekans gösterilir.

Not: Sunulan bilgiler seçilen istasyona veya radyo bandına bağlıdır.

RADYO DİNLEME (4/6)

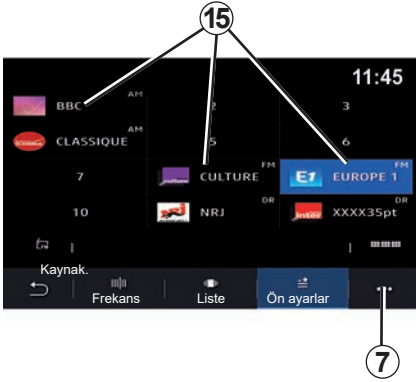

“Ön ayarlar” modu

Bu mod, önceden hafızaya alınmış radyo istasyonlarına erişmenize olanak verir. Daha fazla bilgi için lütfen bu bölümdeki “Ön ayarı kaydet” kısmına bakınız.

Dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için **15** tuşlarından birine basınız.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



İçerik menüsü 7

Herhangi bir modda **7** içerik menüsünü kullanarak ayarlara gidebilir ve aşağıdaki radyo işlevlerini yapılandırabilirsiniz:

- “Radyo ayarları”;
- Ses ortamı ayarları
- “Ses ayarları”.

Daha fazla bilgi için, “Ayarlar” içindeki bölüme bakınız.

“Radyo ayarları”

Ayarlardan, aşağıdaki öğeleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- “AM”;
- “Radyo metni”;
- “Bölge”;
- “TA/i-Traffic”;
- “Logo”;
- “HD radyo”;
- ...

“AM”

AM ses kaynakları listesindeki dalga bandı görünümünü, **11** “ON” veya “OFF” düğmelerine basarak etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

“Radyo metni”

(metinsel bilgiler)

Bazı FM radyo istasyonları, dinlenen programa ilişkin metinsel bilgiler yayınlar (örn.: müzik parçasının adı). Bu bilgileri görmek istiyorsanız bu işlevi etkinleştiriniz.

Not: Bu bilgiler sadece, bazı radyo istasyonlarında mevcuttur.

RADYO DİNLEME (5/6)

“Bölge”

Bir “FM” istasyonunun frekansı, bulunulan bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgeyi değiştirirken aynı radyo istasyonunu dinlemek için, fonksiyonu devreye alınız. Ses sistemi otomatik olarak frekans değişikliklerini kesintisiz bir şekilde takip edecektir.

“Bölge” modu kapalı olduğunda, sinyal seviyesinin düşmesi halinde radyo önceden dinlenen istasyon için bir bağlantı noktası görevi gören başka bir frekansa geçer.

Not:

- bazen aynı bölgenin istasyonları ayrı programlar yayınlayabilir veya farklı radyo istasyonu isimleri kullanabilir.
- bazı radyolar bölgesel frekanslarda yayınlar. Bu takdirde:
 - “Bölge” devredeyken: sistem, yeni bölge için vericiye geçmez, ancak sistem ilk bölgenin vericileri arasında normal bir şekilde değişir;

– “Bölge” devre dışıyken: yayın programı farklı olsa bile, sistem yeni bölgenin vericisine geçecektir.

“TA/i-Traffic” (trafik bilgileri)

Ülkeye göre, bu işlev devreye alındığında ses sisteminiz, yol bilgilerinin bazı FM radyo istasyonları tarafından yayınlandığı anda dinlenmesini sağlar.

Bu durumda trafik bilgilerini aktaran istasyonun frekansını seçmeniz gerekir. Bir başka kaynağın çalınıyor olması (USB, Bluetooth) durumunda, trafik bilgilerini alındığında çalma işlemi otomatik olarak kesilir.

“Simulcast”

Ülkeye bağlı olarak, dijital sinyalin kesilmesi durumunda bu işlev bir DAB istasyonundan eşdeğer FM istasyonuna değişir.

“Simulcast FM/DAB” etkinleştirilmiş ise, sistemin FM karasal radyoya geçiş yapması birkaç saniye sürecektir. Ses şiddetinde bir değişiklik meydana gelebilir.

Dijital sinyal alınır alınmaz, sistem otomatik olarak DAB ögesine dönecektir.

Not: simulcast sırasında istasyon adının önünde “FM>” ögesi yer alır.

“DAB öncelik”

Ülkeye bağlı olarak bu işlev, (istenilen radyo istasyonu dijital olarak da mevcut ise) bir FM istasyonu seçmenize ve daha iyi bir ses kalitesi elde etmek için eşdeğer bir DAB istasyonuna geçiş yapmanıza olanak tanır.

Not: DAB öncelikli durumdayken, istasyon adının önünde “DAB>” ögesi yer alır.

RADYO DİNLEME (6/6)

“Slayt gösterisi”

Ülkeye bağlı olarak bu fonksiyon, DAB radyo istasyonlarını dinlerken logo yerine program, müzik veya hava durumu bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.

Dinlenen dijital radyo istasyonuna bağlı olarak bahsedilen elemanlarla ilgili görsel bilgi veren görüntüler sergilenebilir.

Not: bu bilgiler sadece, bazı radyo istasyonlarında mevcuttur.

Ses ortamı ayarları

Ayarlardan, aşağıdaki öğeleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- “Doğal”;
- “Canlı”;
- “Kulüp”;
- “Salon”;
- ...

Not: ekolayzer modları listesi ekipmana göre değişiklik gösterebilir.

“Ses ayarları”

Bu menü üzerinden aşağıdaki öğeleri ayarlayabilirsiniz:

- “Bas güçlendirici”: Bu işlevi bas sesleri artırmak/azaltmak için kullanınız.
- “Bas / Orta / Tiz”: Bu işlevi bas, orta veya tiz sesleri artırmak/azaltmak için kullanınız.
- Hıza bağlı değişken fasıllı ses seviyesi: Bu fonksiyon devredeyken, ses sisteminin ses seviyesi araç hızına göre değişir. Hassasiyetini ayarlayabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz;
- ...

Mevcut ayarlar hakkında daha fazla bilgi için, “Ayarlar” üzerindeki bölüme bakınız.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



“Müzik” menüsü

Ana menüden, “Müzik” öğesine basın, diğer menülerden **A** alanındaki kısayola basın.


Bu menü ile bir dış kaynaktan müzik dinleyebilirsiniz (USB, AUX vb.). Aşağıdaki listeden sisteme bağlı olan bir giriş kaynağı seçiniz:

- “USB1” (USB bağlantı noktası);
- “USB2” (USB bağlantı noktası);
- “Bluetooth®”;
- “AUX” (Jack).

Yukarıda bahsedilen müzik kaynakları ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Yalnızca mevcut kaynaklar görüntülenir ve multimedya ekranında seçilebilir.

Not:

- bazı biçimler sistem tarafından tanınmayabilir;
- USB flaş bellek FAT32 veya NTFS biçiminde olmalıdır ve en az 8 GB ve en fazla 64 GB kapasiteye sahip olmalıdır.

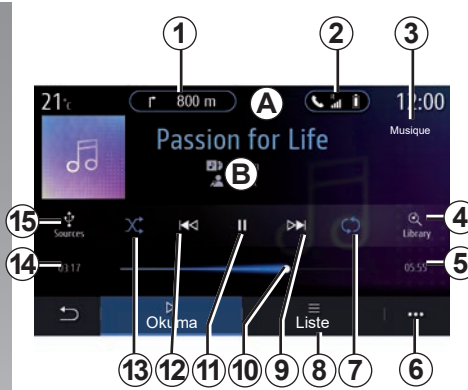

Çalma modu

B Çalınan parçayla ilgili bilgiler (şarkı adı, sanatçı adı, albüm adı ve kaynaktan aktarılması durumunda albüm kapağı görseli).

- 1 “Navigasyon” menüsü için kısayol:
- 2 “Telefon” menüsü için kısayol:
- 3 Dinlenen kaynağın adı.
- 4 Kategoriyeye göre sınıflandırılan sesli çalma listesi için kısayol.

- 5 Çalınan parçanın uzunluğu.
- 6 İçerik menüsüne erişim.
- 7 Parça veya çalma listesini tekrarlamanın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması.
- 8 Çalan listeye erişiniz;
- 9 Kısa basma: Sonraki ses parçasının çalınması.
Basılı tutma: parçada hızla ileri gitme.
- 10 Çalınan parçayı gösteren ilerleme çubuğu.
- 11 Parçayı duraklatma/devam ettirme.
- 12 Kısa basma: mevcut parçanın başlangıcına geri dönme.
İkinci kısa basma (ilk kısa basmadan sonra üç saniyeden daha az): önceki parçayı çalma.
Basılı tutma: başa alma.
- 13 Ses parçalarının rastgele çalınmasını etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- 14 Çalınan parçanın okuma süresi.
- 15 Ses kaynaklarına erişim.

MÜZİK (2/3)



“Ara” menüsünden, kategoriye göre sınıflandırılmış çalma listelerine erişebilirsiniz (“Çalma listeleri”, “Sanatçılar”, “Albümler”, “Podcastlar”).

Not: sadece mevcut kaynaklar seçilebilir. Mevcut olmayan kaynaklar ekranda görünmez.


Direksiyon simidi altındaki kumanda üzerinde bulunan düğmeyi kullanarak müziği değiştirebilirsiniz.

Yürütmeyi kategoriye göre sıralayabilirsiniz (“Çalma listeleri”, “Sanatçılar”, “Albümler”, “Podcastlar” vs.)

Bir parça okunurken:

- **8** çalan listeye erişebilirsiniz;
- **9** öğesine basarak sonraki parçaya erişebilir veya basılı tutarak geçerli parçayı ileri alabilirsiniz;
- **11** basarak duraklatabilirsiniz;
- **12** öğesine basarak önceki parçaya erişebilir veya basılı tutarak geçerli parçayı geriye alabilirsiniz;
- kaydırma çubuğunu **10** görüntüleyebilir ve bunu müziği seçmek için kullanabilirsiniz.

Not: Bağlı giriş kaynağına göre, multimedia ekranında gösterilenler farklı olabilir.

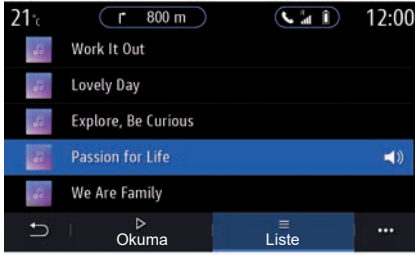

“Liste” modu

Geçerli çalma listesine erişmek için “Liste” düğmesine basınız.

Not:

- varsayılan olarak, sistem tüm parçaları çalar;
- bağlı giriş kaynağına ve bunun içeriğine göre, yukarıda açıklanan çalma listeleri farklı olabilir.

İçerik menüsü 6

Ses ayarlarına (bas, balans, ses seviyesi/hızı vb.) erişmek için, **6** içerik menüsünden “Ses ayarları” öğesine basınız.

Takılan herhangi bir yeni USB flaş bellek analiz edilir ve resmi multimedya sisteminde saklanır. USB flaş belleğin kapasitesine bağlı olarak, multimedya ekranı beklemeye alınabilir. Birkaç saniye bekleyiniz. Sadece yürürlükteki ulusal gereksinimlere uygun USB flaş bellekler kullanınız.

FOTOĞRAF (1/2)



“Fotoğraf” menüsü

Ana menüden “Uygulamalar” ve ardından “Fotoğraf” sekmesine basınız.

Bağlı olan bir giriş kaynağı seçiniz.


Birçok kaynak bağlı ise, fotoğraflara erişim için aşağıdaki listeden bir giriş kaynağı seçiniz:

- “USB1” (USB bağlantı noktası);
- “USB2” (USB bağlantı noktası).

Not:

- bazı biçimler sistem tarafından tanınmayabilir;
- USB flaş bellek FAT32 veya NTFS biçiminde olmalıdır ve en az 8 GB ve en fazla 64 GB kapasiteye sahip olmalıdır.

Fotoğrafları sadece araç duruyorken yürütebilirsiniz.

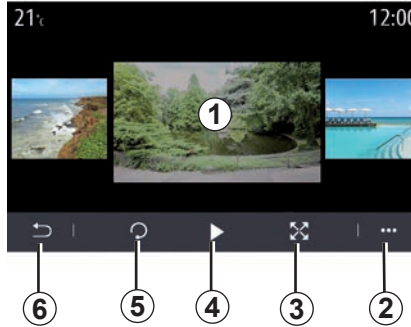


“Okuma”


Tüm fotoğrafları slayt gösterisi halinde görebilir veya tek bir fotoğrafı görüntüleyebilirsiniz.

Bir fotoğraf okunurken, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- görüntü ön izleme alanını **1** hızlıca kaydırarak bir önceki veya bir sonraki fotoğrafa erişim;
- normal moddan (ayarlanmış) tam ekran moduna geçmek için **3** tuşuna basabilir veya görüntü ön izleme alanına **1** çift tıklayabilirsiniz;

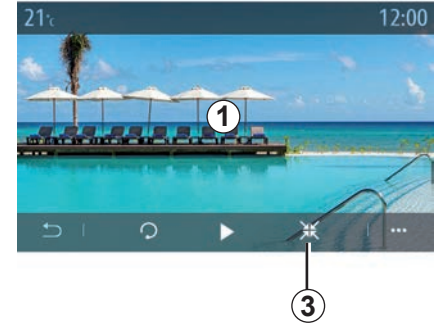

- **5** tuşuna basarak fotoğrafı döndürebilirsiniz;
- **4** tuşuna basarak slayt gösterisi başlatabilirsiniz;
- önceki ekrana geri dönmek için **6** öğesine basınız.

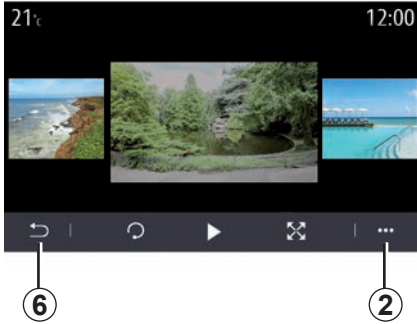

İçerik menüsü

Fotoğraf görüntüleme ekranında, **2** ögesine basarak:

- fotoğrafla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz (isim, dosya türü, tarih, yer vb.);
- kullanıcı profili fotoğrafını ve duvar kağıdını ayarlayın;
- ayarlara erişebilirsiniz.

“Bilgi”

Bu menüden fotoğraf bilgilerine (başlık, tür, erişim yolu, boyut, çözünürlük) erişebilirsiniz.

Not: Uyumlu fotoğraf biçimleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bir Yetkili Bayiye danışınız.

Profil seçme

Bu menüden profil görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri kaydetmek için “Tamam” üzerine basarak işlemi onaylayınız.

“Ayarlar”

Bu menüden slayt gösterisi ayarlarına erişebilirsiniz:

- diaporama halinde her fotoğrafın gösteri süresini değiştirebilirsiniz;
- slayt gösterisinin her fotoğraf arası geçiş animasyonunu devreye alabilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

Not: Slayt gösterisi animasyon efekti varsayılan olarak devreye girer.

Takılan herhangi bir yeni USB flaş bellek analiz edilir ve resmi multimedya sisteminde saklanır. USB flaş belleğin kapasitesine bağlı olarak, multimedya ekranı beklemeye alınabilir. Birkaç saniye bekleyiniz. Sadece yürürlükteki ulusal gereksinimlere uygun USB flaş bellekler kullanınız.

VIDEO (1/2)



“Video” menüsü

Ana menüden “Uygulamalar” ve ardından “Video” menüsüne basınız.

Bağlı olan bir giriş kaynağı seçiniz.


Birçok kaynak bağlı ise, videolara erişim için aşağıdaki listeden bir giriş kaynağı seçiniz:

- “USB1” (USB bağlantı noktası);
- “USB2” (USB bağlantı noktası).

Not:

- bazı biçimler sistem tarafından tanınmayabilir;
- USB flaş bellek FAT32 veya NTFS biçiminde olmalıdır ve en az 8 GB ve en fazla 64 GB kapasiteye sahip olmalıdır.


Videoları sadece araç duruyorken oynatabilirsiniz. Araç seyir halindeyken, geçerli videonun yalnızca müziği devrede kalır.

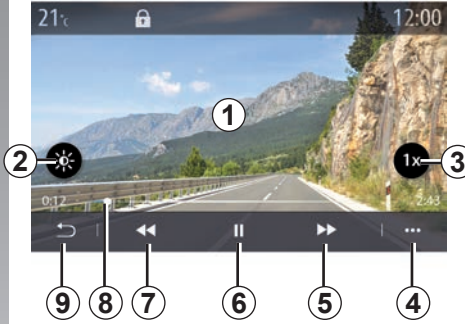

“Video”

Bir video okunurken:

- 2 'e basarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz;
- 3 'e basarak oynatma hızını ayarlayabilirsiniz;
- 4 içerik menüsüne erişiniz;
- Oynatma süresi üç saniyeyi aşmıyorsa 7 ögesine basarak bir önceki videoya geçebilirsiniz. Üç saniye sonra, video başından itibaren devam eder;
- kaydırma çubuğunu 8 kullanınız;
- 6 basarak duraklatabilirsiniz;

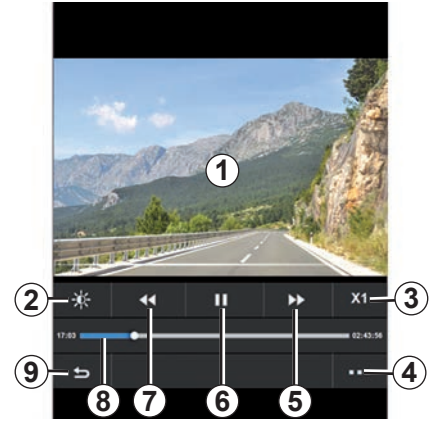


- 5 ögesine basarak bir sonraki videoya geçebilirsiniz;
- videoyu tam ekran moduna almak için görüntü ön izleme alanına 1 çift tıklayınız;
- önceki ekrana geri dönmek için 9 ögesine basınız.

Not:

- bazı işlevler yalnızca tam ekran modunda kullanılabilir;
- bir videonun oynatılması sırasında oynatma kumandaları 10 saniye sonra otomatik olarak kaybolur.

VIDEO (2/2)

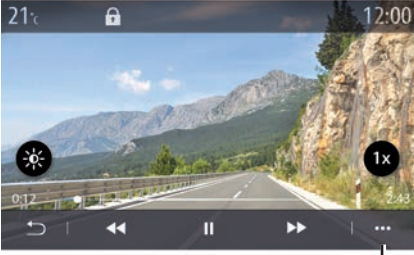

İçerik menüsü

4 içerik menüsü ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- videoya ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz (isim, dosya türü, tarih, yer vb.);
- ayarlara erişebilirsiniz.

“Bilgi”

Bu menüden video hakkında bilgilere (başlık, tür, süre, çözünürlük) erişebilirsiniz.

Not: Uyumlu video formatlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bir marka Temsilcisine danışınız.

“Ayarlar”

“Ayarlar” menüsünden görüntüleme türünü seçebilirsiniz:

- “Uyarlanmış” (ayarlanmış);
- “Tam gör.”.

Takılan herhangi bir yeni USB flaş bellek analiz edilir ve resmi multimedya sisteminde saklanır. USB flaş belleğin kapasitesine bağlı olarak, multimedya ekranı beklemeye alınabilir. Birkaç saniye bekleyiniz. Sadece yürürlükteki ulusal gereksinimlere uygun USB flaş bellekler kullanınız.

Telefon

Bir telefonu eşleştirme, eşleştirmeyi kaldırma	4.2
Bir telefonu bağlama, telefonun bağlantısını kesme	4.5
Telefon çağırısı	4.8
Telefon rehberi	4.11
Arama geçmişi	4.13
Bir numara tuşlamak	4.14
SMS	4.15
Telefon ayarları	4.17
Kablosuz şarj cihazı	4.19

BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME, EŞLEŞTİRMEYİ DURDURMA (1/3)



“Telefon” menüsü

Ana ekrandan, “Telefon” ögesine veya (bir telefon daha önceden bağlı ise) “Telefon” menüsünün görüntülenmesi durumunda **A** kısayoluna basınız. Bu fonksiyon, telefonunuzun multimedia sistemiyle eşleşmesini sağlar.

Not: multimedia sistemine hiçbir telefon bağlı değilse, bazı menüler devre dışı kalır.

Telefonunuzun eşleştirilmesi, multimedia sisteminin telefonunuzun fonksiyonlarına erişmesini sağlar. Kişi listenizin veya kişisel verilerinizin hiçbir kopyası multimedia sistemine kaydedilmez.

Multimedia sistemi “dual SIM” donanımlı telefonları yönetmez. Telefonunuzun ayarlarını, multimedia sisteminin doğru şekilde eşleşmesini sağlayacak şekilde yapınız.



Eşleştirme, ekran bağlama

- 1 Bağlı cihazlar listesi.
- 2 Telefon ses tanıma özelliği.
- 3 Bluetooth bağlantısını etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- 4 Yeni bir cihaz ekleme.
- 5 Kablosuz bağlantı noktası işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- 6 “Müzik” işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- 7 “Telefon” işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma.

8 İçerik menüsü.

9 “Data” menüsüne erişiniz.

10 “Servisler” menüsüne erişiniz.

11 “WIFI” menüsüne erişim (donanıma bağlı olarak mevcuttur).

12 Bluetooth® menüsüne erişiniz.

13 Önceki ekrana geri dönüş.

Not: Telefonun internet bağlantısının kullanılabilirliği 5 araç içindeki ekipmanlara bağlıdır ve yalnızca uyumlu modeller için açılabilir.

Uyumlu telefonların bir listesi için <https://easyconnect.renault.com> sitesine başvurunuz.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME, EŞLEŞTİRMEYİ DURDURMA (2/3)

Bir telefonu eşleştirme


Eller serbest sisteminizi kullanabilmeniz için Bluetooth® cep telefonunuzu multimedia sistemi ile eşleştirin. Telefonunuzun Bluetooth® işlevinin açık olduğundan emin olunuz ve durumunu “görünür” olarak ayarlayınız.

Telefonunuzun görünür durumunun etkinleştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Modele göre ve sistemin talep etmesi durumunda, telefonu multimedia sistemiyle eşleştirmek için Bluetooth® kodunu telefonunuza girin veya eşleştirme isteğini onaylayın.


Telefonunuz kişilerinizi, arama geçmişinizi ve müziklerinizi paylaşmak üzere izin isteyebilir. Bu bilgilere multimedia sisteminden tekrar erişmek isterseniz paylaşımı kabul ediniz.

Uyumlu telefonların bir listesi için <https://easyconnect.renault.com> sitesine başvurunuz.

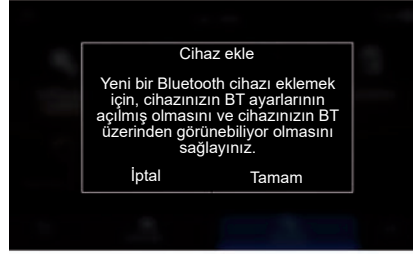

Multimedia sisteminizin ana menüsünden:

- “Telefon” ögesine basın. Ekranda bir telefon eşleştirmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.
- “Tamam” ögesine basın. Multimedia sistemi yakınlarda ve görülür halde olan, Bluetooth® özelliği etkin telefonları arar;
- listeden telefonunuzu seçin.

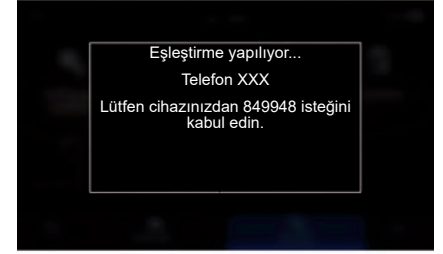

Multimedia sistemi ekranında ve telefonda, verilen kodla eşleştirme isteğini kabul etmeye davet eden bir mesaj görünecektir.

Not: multimedia sistemi aracılığıyla telefonunuzun rehberine, arama kayıtlarına ve SMS ögesine erişmek için senkronizasyonu onaylamanız gerekir.

BİR TELEFONU EŞLEŞTİRME, EŞLEŞTİRMEYİ KALDIRMA (3/3)

- eşleştirilecek telefon işlevlerini seçiniz;
 - “Telefon” işlevi: rehberinize erişme, çağrı yapma ve alma, çağrı günlüklerine erişme vb.;
 - “Müzik” işlevi: müziklere erişme;
 - Kablosuz bağlantı noktası işlevi: telefon aracılığıyla internet bağlantısı.
- Onaylamak için “Tamam” üzerine basınız.

Not: işlev simgesi vurgulanıyorsa, bunun etkinleştiğini gösterir.

Artık telefonunuz multimedya sistemiyle eşleştirilmiştir.

Kablosuz bağlantı noktası işlevini kullanırken bunun için gerekli mobil verilerin aktarımı, telefon hizmetinize dahil olmayan ilave maliyetler doğurabilir.

Yeni bir telefon eşleştirmek

Yeni bir telefonu multimedya sistemiyle eşleştirmek için:

- Telefonunuzun Bluetooth® bağlantısını etkinleştiriniz ve “görünür” duruma getiriniz.
- ana menüden Telefon içerik menüsünü, Bluetooth cihaz listesi, Yeni cihaz ekle öğelerini seçiniz;
- bağlantı kurulacak telefon işlevlerini seçiniz;
- Onaylamak için Tamam üzerine basınız.

Not: işlev simgesi vurgulanıyorsa, bunun etkinleştiğini gösterir.

Artık telefonunuz multimedya sistemiyle eşleştirilmiştir.

Altiya kadar telefonu eşleştirebilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

Telefonun eşleştirmesini durdurmak

Bir veya birkaç telefonun multimedya sistemiyle eşleştirmesini kaldırmak için:

- ana menüden “Telefon” içerik menüsü ardından “Bluetooth cihaz listesi” öğesini, ardından içerik menüsünden **8** eşleştirilmesi kaldırılacak telefonu seçiniz;
- ana menüden “Ayarlar”, “Sistem”, “Aygıt yöneticisi” ni, ardından içerik menüsünden **8** eşleştirilmesi kaldırılacak telefonu seçiniz.

İçerik menüsü 8

8 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- eşleştirilmiş cihazların birini veya birden fazlasını kaldırma;
- eşleştirilmiş tüm cihazları silme.

BİR TELEFONA BAĞLANMA, BAĞLANTISINI KESME (1/3)

Telefon bağlamak

Eller serbest telefon sisteminde bağlanmadan önce bir telefon eşleştirilmelidir. Daha fazla bilgi için, lütfen “Bir telefon eşleştirme, eşleştirmesini kaldırma” bölümüne bakınız. Tüm fonksiyonların kullanılabilir olması için telefonunuzun eller serbest telefon sistemi ile bağlantılı olmalıdır.

Not: multimedya sistemine hiçbir telefon bağlı değilse, bazı menüler devre dışı kalır.

Telefonunuzun sisteme bağlanması, multimedya sisteminin telefonunuzun fonksiyonlarına erişmesini sağlar. Kişi listenizin veya kişisel verilerinizin hiçbir kopyası multimedya sistemine kaydedilmez.

Multimedya sistemi “dual SIM” donanımlı telefonları yönetmez. Telefonunuzun ayarlarını, multimedya sistemine doğru şekilde bağlanmasını sağlayacak şekilde yapınız.

Manüel bağlantı

“Telefon” menüsünden, ardından da “Bluetooth cihaz listesi” içerik menüsünden, eşleştirilen telefonların listesi görüntülenir.

Bağlanmak istediğiniz telefonu ve işlevleri seçin ve telefonda Bluetooth® öğesinin etkinleştirildiğinden ve telefonun “Görünür” olarak ayarlandığından emin olun.

Not: Telefon bağlanırken bir çağrı gerçekleşiyorsa, çağrı otomatik olarak hoparlörlere yönlendirilir.

Uyumlu telefonların bir listesi için <https://easyconnect.renault.com> sitesine başvurunuz.

Otomatik bağlantı

Multimedya sistemi çalışmaya başladığında, eller serbest telefon sistemi yakınlarda Bluetooth® aktif olan eşleştirilmiş telefonları arar. Sistem, bağlı son telefona ait verileri otomatik olarak indirir (rehber, müzik, vb.).

Not: Telefonunuzun multimedya sistemine otomatik bağlantısı sırasında, verilerin (rehber, müzikler, kişiler vs.) indirilmesi sadece telefonunuz daha önce multimedya sistemiyle eşleştirilirken veri paylaşımına izin veriyorsa gerçekleşebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen “Bir telefon eşleştirme/eşleştirmesini kaldırma” bölümüne bakınız.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

BİR TELEFONU BAĞLAMA, BAĞLANTISINI KESME (2/3)



İşlevleri bağlayın

Telefonunuzun müzik, rehber ve internet bağlantısına doğrudan multimedya sistemi üzerinden erişmek için “Telefon” menüsünden ve ardından “Bluetooth cihaz listesi” Bluetooth® içerik menüsünden veri paylaşımı izni vermeniz gereklidir.

Bağlantısı kurulan telefonların listesi görünür.

Gösterilen listeden telefonunuzu ve ardından bağlanmak istediğiniz telefon işlevlerini seçiniz:

- “Telefon” **1**
- “Müzik” **2**;
- “Kablosuz bağlantı noktası” **3**.

Not:

- kablosuz bağlantı noktasının **3** kullanılabilirliği, araç içindeki ekipmanlara bağlıdır ve yalnızca uyumlu modeller için açılabilir;
- işlev simgesi vurgulanıyorsa, bunun etkinleştirildiğini gösterir;
- bazı telefonlar verilerin otomatik aktarımına izin verir;
- bazı telefonlar en az bir müzik dosyası içermediğinde sadece “Müzik” işlevini etkinleştirir.

Bağlı telefonu değiştirme

“Telefon” menüsünden **4** içerik menüsü ve ardından “Bluetooth cihaz listesi”:

- kullanılmakta olan telefonla bağlantısı kesilecek olan işlevlerin seçimlerini kaldırınız;
- daha önce eşleştirilmiş ve cihaz listesinde gösterilen başka bir telefona bağlanacak işlevleri seçiniz.

“Ayarlar” menüsünden, bağlanmak için Sistem > Aygıt Yöneticisi > telefon işlevini seçin.

Not: Bağlı telefonu değiştirmek için, daha önce çok sayıda telefonu eşleştirilmiş olmanız.

BİR TELEFONU BAĞLAMA, BAĞLANTISINI KESME (3/3)

İki telefonu bağlama

Telefonu seçerek “Telefon” **1** işlevini aynı anda iki telefon üzerinde bağlayabilirsiniz.

İkinci “Telefon” işlevi etkinleştirildiğinde **1**, multimedya sistemi ikinci bir telefon eklemek isteyip istemediğinizi sorar.

İkinci bir telefon ekleyerek tanımlanan telefonun tüm işlevlerine erişme ve gelen çağrıları aynı anda bağlı telefonların her ikisinden de yanıtlama seçeneğine sahip olursunuz.

Telefonun bağlantısının kesilmesi

“Telefon” menüsünden içerik menüsü ve ardından “Bluetooth cihaz listesi”:

- kullanılmakta olan telefonla bağlantısı kesilecek olan işlevlerin seçimlerini kaldırınız;
- daha önce eşleştirilmiş ve cihaz listesinde gösterilen başka bir telefona bağlanacak işlevleri seçiniz.

Simgeler kapatıldığında, telefon işlevlerinizin multimedya sistemiyle bağlantısı kesilir.

“Ayarlar” menüsünden, bağlantıyı sonlandırmak için Sistem > Aygıt Yöneticisi > telefon işlevini seçin.

Not: telefonun bağlantısı kesildiğinde bir arama devam ediyorsa arama otomatik olarak telefonunuza aktarılır.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç dururken yapınız.

TELEFON ÇAĞRILARI (1/3)




“Telefon” menüsü

Ana menüden “Telefon” ögesine basın.


Not: **A** alanına basarak çoğu menüden doğrudan “Telefon” menüsüne erişebilirsiniz.

Not: Aramayı gerçekleştirmek için telefonunuz multimedya sistemi ile bağlantıda olmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen “Bir telefonun bağlanması/bağlantısının kesilmesi” bölümüne bakın.

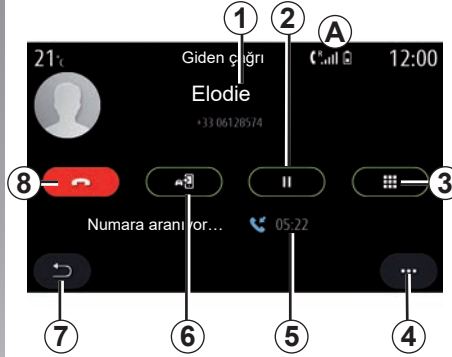

“Devam eden çağrı” ekranı

- 1 Kişi adı ve telefon numarası.
- 2 Mevcut çağrıyı bekletme.
- 3 Bir numara çevirmek için tuş takımına erişim.
- 4 İçerik menüsü.
- 5 Devam eden çağrı süresi.
- 6 Çağrının telefona aktarımı.
- 7 Önceki menüye dönme.
- 8 Çağrıyı sonlandırma.

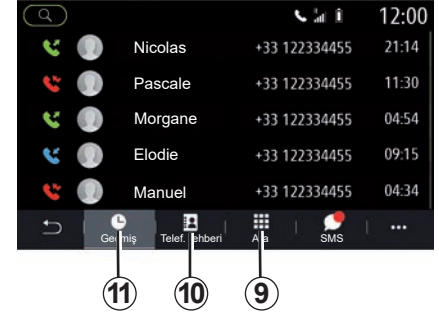

Çağrı gönderme

Şunları seçerek bir arama yapabilirsiniz:

- “Geçmiş” menüsünden **11** arama geçmişinde bir numara;
- “Telef. rehberi” menüsünden **10** rehberdeki bir kişi;
- “Ara” menüsünden **9** tuş takımındaki tuşlar.

TELEFON AĐRILARI (2/3)



Bir  aĐrı almak

Bir  aĐrı geldiĐinde, arayan bilgisi  aĐrı ekranında Őu bilgiler g r nt lenir:

- kiŐi ismi (numarası rehberinizde veya sık kullanılanlar listenizde ise);
- arayanın numarası (numara rehberinizde yok ise);
- ‘ zel numara’ (numara g r nt lenemiyorsa).

‘Yanıtla’

 aĐrıyı yanıtlamak i in ‘Yanıtla’ tuŐuna basınız **16**. Aramayı sonlandırmak i in ‘Aramayı sonlandır’ tuŐuna **12** basınız.

Bir  aĐrıyı ‘Reddetme’

Gelen bir  aĐrıyı reddetmek i in ‘Reddet’ tuŐuna basınız **12**. Arayan kiŐi mesaj servisine y nlendirilir.

 aĐrıyı ‘bekletme’

Beklet tuŐuna basınız **14**. M ltimedya sistemi kapatır ve gelen aramalar otomatik olarak beklemeye alınır. Dijital bir mesaj sizi arayanlardan beklemelerini ister.

 aĐrı aktarma

 aĐrıyı ara tan telefona aktarmak i in Aktar   esine **13** basınız.

Not: Bazı telefonlar  aĐrı aktarımı sırasında multimedya sisteminden kopabilir.

TuŐ takımı

Klavyeye eriŐmek i in ‘Klavye’ tuŐuna **15** basınız.




DoĐrudan direksiyon  zerindeki **17** kumandasına basarak, bir  aĐrıyı cevaplayabilirsiniz/sonlandırabilirsiniz.



G venlik nedeniyle, bu iŐlemleri ara  duruyorken yapınız.

TELEFON ÇAĞRILARI (3/3)

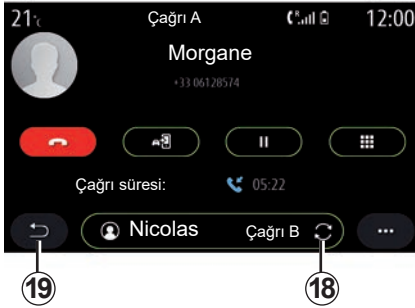

Konuşma sırasında

İletişim halindeyken aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- aracınızın direksiyonu altında bulunan kumanda düğmeleri veya multimedya ekranındaki ses butonları kullanılarak ses seviyesi ayarlanabilir;
- “Çağrıyı sonlandır” **8** veya direksiyon simidindeki **17** butonuna basarak bir çağrı sonlandırabilir;


- **14** tuşuna basarak çağrıyı beklemeye alabilirsiniz. Bekletilen bir çağrıya devam etmek için yeniden **14** tuşuna basabilir;
- “Telefona aktar” **13** tuşuna basarak çağrıyı bağlı telefona aktarabilir;
- **18** öğesine basarak ikinci bir çağrıyı yanıtlayabilir veya iki çağrı arasında geçiş yapabilir;

Not: Gelen ikinci çağrı cevaplandığında, ilk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

- tuş takımını görüntülemek için **15** tuşuna basabilir;
- **19** öğesine basarak önceki menüye ve diğer işlevlere dönebilirsiniz.

Çağrı bittiğinde, multimedya sistemi sizi arayan kişiyi geri aramayı sağlar.

Not: Çağrı sırasında ikinci bir çağrıyı yanıtlayabilir ancak ikinci bir kişiyi arayamazsınız.

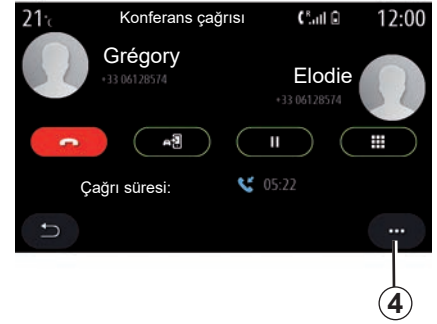

Konferans çağrı

Bir çağrı sırasında beklemeye aldığınız bir arayanı çağrıya katılmaya davet etme seçeneğiniz bulunur.

Konferans çağrısını etkinleştirmek için **4** içerik menüsünden “Çağrılarını birleştir” butonuna basınız.

TELEFON REHBERİ (1/2)



“Telef. rehberi” menüsü

Multimedya sisteminizden telefonunuzdaki telefon rehberine erişmek için ana menüdeki “Telefon” ögesine veya çoğu menüde bulunan **A** kısayoluna ve ardından “Telef. rehberi” ögesine basınız.

Multimedya sistemi “dual SIM” donanımlı telefonları yönetmez. Telefonunuzu multimedya sistemini etkinleştirmek üzere yapılandırarak telefonunuzdaki doğru rehbera ulaşabilirsiniz.



“Kişiler” modu

- 1 Bir kişiyi, adı veya telefon numaraları ile arayabilirsiniz.
- 2 Bir kişiyi alfabetik sıraya göre dizilmiş listede arama.
- 3 Bağlı telefon.
- 4 İçerik menüsü.
- 5 Önceki menüye dönme.
- 6 Bağlı telefondaki kişi listesi.
- 7 Telefonda sık kullanılanlar olarak kaydedilmiş kişiler.

Telefon rehberini indirmek


Varsayılan olarak, bir telefona bağlanırken, eller serbest bağlantı aktif ise kişiler otomatik olarak senkronize edilir. Daha fazla bilgi için, “Bir telefonun bağlanması/bağlantısının kesilmesi” bölümüne bakınız.

Not: multimedya sistemi üzerinden telefon rehberine erişmek için, telefonunuzda veri paylaşımına izin vermelisiniz. “Bir telefonu eşleştirmek, eşleştirmesini kaldırmak” bölümüne ve telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

Rehberi güncellemek

Bluetooth® aracılığıyla multimedya sistemi rehberinizdeki kişiler listesini manuel olarak güncelleyebilirsiniz. **4** İçerik menüsüne, ardından “Listeyi güncelle” üzerine dokununuz.

TELEFON REHBERİ (2/2)

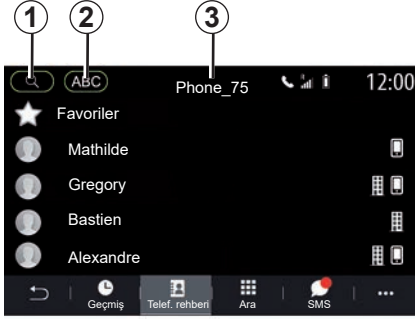

Kişi arama

Bir kişiyi, ismini veya telefon numarasını girerek arayabilirsiniz.

Büyüteç **1** üzerine basınız. Aradığınız kişinin adındaki bazı harfleri veya telefon numarasındaki bazı numaraları giriniz.

ABC **2** üzerine basınız. Sadece bir harfi seçiniz. Rehber, seçili harf ile başlayan kişilerin listesini görüntüler.

Telefon rehberini seçme

Aynı anda iki telefon multimedia sistemine bağlıysa, hangi telefondaki rehberin görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

3 çubuğundan telefonu seçiniz.

Gizlilik

Her telefonda kayıtlı olan kişilerin listesi eller serbest telefon sisteminin hafızasında saklanmaz.

Gizlilik amacıyla, indirilen her kişi listesi yalnızca buna karşılık gelen telefon bağlı olduğunda görüntülenebilir.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

ARAMA GEÇMİŞİ




“Arama
geçmişi”
menüsü

Arama geçmişine erişmek

Ana menüden “Telefon” üzerine veya menülerinin çoğundan erişilebilir olan **A** kısayoluna basınız, ardından tüm arama geçmişinize erişmek için “Geçmiş” işlevini kullanınız.

Arama geçmişi en yeniden eskiye doğru görüntülenir.

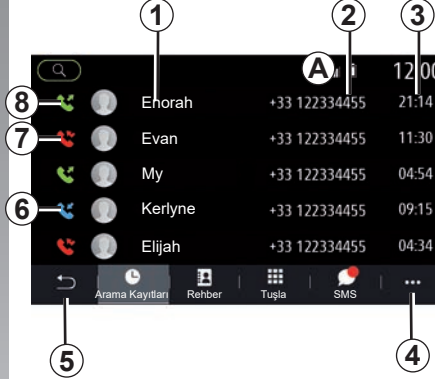

“Devam eden çağrı” modu

- 1 Kişilerin isimleri.
- 2 Kişilerin telefon numaraları.
- 3 Çağrı saati/tarihi.
- 4 İçerik menüsü.
- 5 Önceki menüye dönme.
- 6 Gelen çağrı.
- 7 Cevapsız çağrı.
- 8 Giden çağrı.

Not: multimedya ekranına bağlı olarak, bazı bilgiler mevcut değildir.

Arama geçmişinde gezinmek

Arama listesini görüntülemek için ekranı yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

Ara geçmişini güncellemek

4 ögesine basınız ve “Listeyi güncelle” seçiniz. Bilgilerin güncellendiğini bir mesaj bildirir.

Arama geçmişinden çağrı göndermek

Bir kişi veya çevrilecek numara üzerine basınız. Çağrı otomatik olarak başlar.

BİR TELEFON NUMARASINI ÇEVİRME



“Telefon numarasını çevirme” menüsü

Bir numara tuşlayarak arama yapma


Ana menüden “Telefon” üzerine veya menülerinin çoğunda bulunan **A** kısayoluna basınız, ardından bir numara girmek için kullanılan tuş takımını açmak için “Ara” işlevini kullanınız.

Bir telefon numarasını çevirme

Klavye **1** yardımıyla istediğiniz numarayı giriniz, ardından aramayı başlatmak için “Çağrı” üzerine basınız.

İlk girişin yapılmasından itibaren multimedya sistemi rehberinizde aynı sayı dizilimine sahip kişilerden oluşan bir liste sunar.

Aramak istediğiniz kişiyi seçiniz ve ardından çağrı yapmak için “Telefon” **5** butonuna basınız.

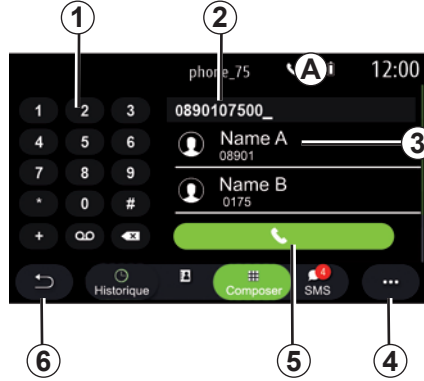

“Telefon numarasını çevirme” modu

- 1 Sayısal klavye.
- 2 Çevrilen telefon numarası.
- 3 Önerilen kişiler.
- 4 İçerik menüsü.
- 5 Çağrı.
- 6 Önceki menüye dönme.

Sesli komutun yardımıyla bir numara çevirin.

Multimedya sisteminize entegre sesli komut yardımıyla bir numarayı arayabilirsiniz. Bunun için, sesli komutun ana menüsünü görüntülemek üzere sesli komut tuşuna basınız. Sesli sinyalden sonra şunu söyleyiniz:

- “Çağrı” ve ardından aramak istediğiniz telefon numarasını söyleyiniz.
- veya “Çağrı” ve ardından aramak istediğiniz kişinin adını belirtiniz.

Multimedya sistemi girilen telefon numarasını görüntüler ve bu numarayı aramaya başlar.

Not: Kişinin birden fazla telefon numarası (ev, iş, cep, vb.) varsa, ilgili numarayı belirtilebilirsiniz. Örneğin: “Çağrı”- Stéphane - ev.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

SMS (1/2)



“SMS” menüsü

Ana menüden “Telefon” öğesine veya herhangi bir menüden **A** kısayoluna, ardından da “SMS” öğesine basarak multimedya sistemi aracılığıyla telefonunuza SMS erişebilirsiniz.

Telefonunuz, eller serbest telefon sistemine bağlı olmalıdır. Tüm fonksiyonların kullanılabilir olması için ayrıca mesajların aktarılmasına (modele göre, telefon ayarları ile) izin vermeniz gereklidir.


Not: Multimedya sistemi üzerinden yalnızca SMS okunabilir. Diğer tip mesajlar okunmayabilir.

Telefonunuzun marka ve modeline göre bazı fonksiyonları çalışmayabilir.



“SMS” ekranı

- 1 Mesaj durumu. Okunan/Okunmayan.
- 2 Mesajı gönderenin adı/sayısı.
- 3 Mesaj başlangıcı.
- 4 Alınan tarih.
- 5 İçerik menüsü.
- 6 Önceki sayfaya dönüş.

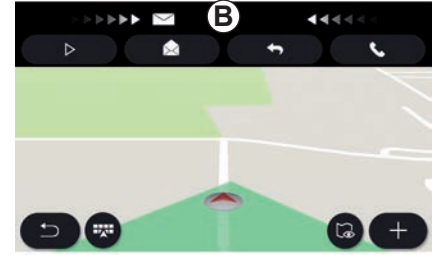


Alınan SMS

Multimedya sistemi yeni bir SMS alındığını, açık olan herhangi bir menüde gösterilen, **B** içindeki bir uyarı mesajı ile size bildirir.

Varsayılan olarak, telefon eşleştirilince ve bağlantı kurulunca, yeni bir mesaj alındığında, bu mesaja multimedya sistemi üzerinden erişilebilir.

Not: Yalnızca telefon multimedya sistemiyle eşleştirildikten sonra ve telefon bağlıyken alınan mesajlar mevcut olacaktır.

SMS (2/2)

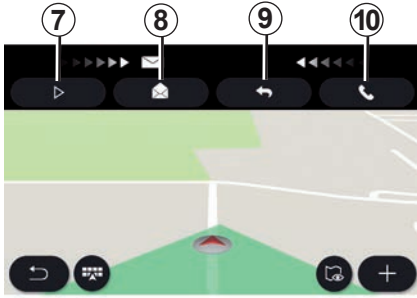

SMS okuma

Sürüş sırasında, “Çal” düğmesine **7** basarak SMS multimedya sistemindeki ses sentezleyicisi tarafından okunabilir **10** Çağrı düğmesine basarak kişiye bir çağrı başlatabilirsiniz.


Sadece araç durur haldeyken, multimedya sistemi SMS ögesini “Mesaj” butonuna **8** basarak açmanıza veya SMS ögesine “Yanıtla” butonuna **9** basarak yanıt vermenize ve SMS detaylarını okumanıza izin verir.



SMS detayları

Numaranın hafızaya veya telefon rehberine kayıtlı olması halinde, **11** Çağrı düğmesine basarak kişiyi doğrudan arayabilirsiniz.

14 alanındaki SMS, “Çal” düğmesine **12** basılarak multimedya sistemi ses sentezleyicisi tarafından okunabilir veya **13** düğmesine basarak yanıtlayabilirsiniz.

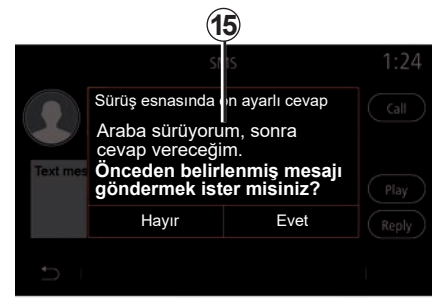

Not: Sürüş sırasında multimedya sistemi önceden belirlenmiş bir mesaj **15** göndermeyi önerir.

TELEFON AYARLARI (1/2)



“Ayarlar” menüsü

Telefon sisteme bağlıken ana menüden “Telefon” üzerine veya herhangi bir menüden **A** kısayolu üzerine basınız.

İçerik menüsünden “Ayarlar” öğesini seçerek aşağıdaki ayarlara erişiniz:

- “Sesli mesaj kutusu ayarları”;
- “Otomatik telefon rehberi indirilmesi” (“ON”/“OFF”);
- “İsme göre sırala/İsim”;
- “Çağrıyı otomatik bekletme” (“ON”/“OFF”);
- “Telefon zil sesi” (“ON”/“OFF”);
- “SMS” (“ON”/“OFF”);
- “Özel mod” (“ON”/“OFF”);
- “Akıllı telefon yardımı”.



“Sesli mesaj kutusu ayarları”

Telefonunuzun yanıtlama sistemi ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Sesli mesaj ayarlanmamışsa, sesli mesaj numaranızı seçmek için tuş takımını **B** kullanarak kurulum ekranına, ardından “Kaydet” öğesine gidiniz.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



“Telefon zil sesi”

Ana menüden “Ayarlar” üzerine, ardından “Ses” içerik menüsüne basınız. “Telefon” sekmesinden şu öğelerin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- “Telefon zil sesi”;
- “Ahizesiz telefon”.

Daha fazla bilgi için, “Sistem ayarları” için-deki bölüme bakınız.

TELEFON AYARLARI (2/2)

« SMS »

SMS ögesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz;

“Özel mod”

Gelen bir çağrının veya mesajın mültimedya ekranında hiçbir şey görüntülemeyen, gizli bir ses sinyaliyle size bildirilmesini sağlamak için bu seçeneği kullanınız.

“Akıllı telefon yardımı”

Multimedya sistemi aracılığıyla telefonunuzun ses tanımlama sistemini nasıl kullanacağınıza ilişkin bir eğitime erişmek için bu seçeneği kullanınız.

Telefonunuzun marka ve modeline göre bazı fonksiyonları çalışmayabilir.

KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI (1/2)



İndüksiyon şarj alanı

tanıtım

Telefonu şarj kablosuna bağlamadan şarj etmek için, indüksiyon şarj alanını **1** kullanınız.

Araç donatılmışsa şarj alanı şu şekilde gösterilir (araca bağlı olarak):

- ilişkili bir sembol;

ve/veya

- Telefon özel alana yerleştirildiği sürece şarj durumu otomatik olarak ekranda görüntülenir.

Konumu araca göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.



Not:

- uyumlu telefonlar hakkında daha fazla bilgi almak için Marka Yetkili Servisi'ne başvurunuz veya <https://renault-connect.renault.com> adresini ziyaret ediniz;
- en uygun şarjın sağlanması için şarj etmeden önce koruyucu kabin veya kılıfın çıkarılması önerilir;
- optimum şarjı etkinleştirmek için telefonun tüm yüzeyi şarj matının yüzeyi ile hizalanmış olmalıdır.


Şarj işlemi

Telefonunuzu **2** indüksiyon alanında **1** konumlandırınız. Şarj işlemi otomatik olarak başlatılır ve şarj ilerlemesi **3** ekranda görüntülenir.

Telefonun şarj edilmesi **2**aşağıdaki durumlarda kesilir:

- indüksiyon alanında **1** bir obje algılandı;
- indüksiyon alanı **1** aşırı ısındığında. Sıcaklık düştükten sonra telefonu şarj etme işlemi **2** kısa sürede yeniden başlar.

KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI (2/2)

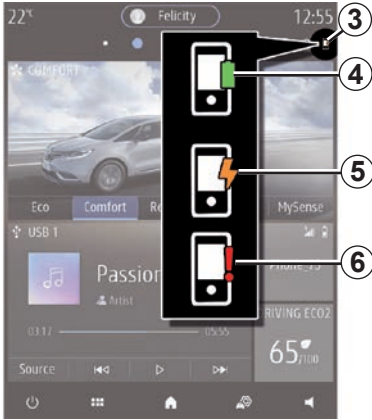

Şarj ilerlemesi

Multimedya sistemi, **3** telefonunuzun şarj durumu **2** hakkında sizi bilgilendirir:

- şarj tamamlandı **4**;
- şarj devam ediyor **5**;
- şarj alanında nesne tespit edildi/aşırı ısınma/şarj işlemi kesintiye uğradı **6**.

Not: Telefonunuzun **2** şarj işleminin kesintiye uğraması halinde multimedya sistemi sinyal verir.

Herhangi bir eşyanın (USB bellek, SD kart, kredi kartı, çalıştırma kartı, mücevherler, anahtarlar, bozuk paralar vs.) indüksiyon şarj alanında **1** telefonunuz şarj olurken bırakılmaması çok önemlidir. Telefonunuzu indüksiyon şarj alanı içine yerleştirmeden önce muhafaza içindeki tüm manyetik kartları veya kredi kartlarını çıkarınız **1**.

İndüksiyon şarj alanında **1** bırakılan nesneler aşırı ısınabilir. Nesneleri, bu amaçla sağlanan alanlara yerleştirmeniz önerilir (eşya gözü, güneşlik bölmesi vb.).

Uygulamalar

Android Auto™, CarPlay™	5.2
Uygulama yönetimi	5.6
Hizmetlerin etkinleştirilmesi	5.8
Sistemin ve haritaların güncelleştirilmesi	5.11
My Renault	5.17
Araç ödünç verme ve yeniden satış	5.20

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

tanıtım Android Auto™

“Android Auto™”, akıllı telefonunuzu multimedya sisteminizin ekranına yansıtmanızı sağlayan bir uygulamadır.

Not:

- “Android Auto™” uygulaması, sisteminizde otomatik WIFI bağlantısının etkinleştirilmesi için yalnızca akıllı telefonunuz aracınızın USB bağlantı noktası veya kablolu olarak Bluetooth® aracılığıyla aracınıza bağlı olması gerekir.
- Uygulamanın düzgün çalışması için, kullanılan USB kablolu, akıllı telefonunuzun üreticisi tarafından tanınmalı ve maksimum 1,5 metre uzunluğunda olmalıdır;
- Uygulamanın WIFI ile düzgün çalışması için, akıllı telefonunuz multimedya sistemiyle eşleştirilmiş olmalıdır.


Daha fazla bilgi için, lütfen “Bir telefon eşleştirme, eşleştirmesini kaldırma” bölümüne bakınız.

İlk kullanım

Akıllı telefonunuzdaki uygulama indirme platformundan “Android Auto™” uygulamasını indirerek kurunuz.

WIFI bağlantısını başlatmak için multimedya sisteminizdeki USB bağlantı noktası veya Bluetooth® kullanarak akıllı telefonunuzu bağlayınız.

Uygulamayı kullanabilmek için akıllı telefonunuzdaki istekleri kabul ediniz.

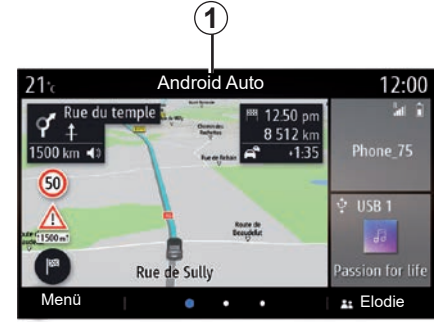

Uygulama multimedya sisteminde başlatılır ve 1 alanında görünür olmalıdır.

Yukarıda açıklanan prosedür başarısız olursa işlemi yenileyiniz.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

tanıtım CarPlay™

“CarPlay™”, akıllı telefonunuzdaki bazı uygulamaları multimedya sistemi ekranınızdan kullanmanızı sağlayan, akıllı telefonunuzda halihazırda bulunan basit bir hizmettir.

Not:

- “CarPlay™” uygulaması, sisteminizde otomatik WIFI bağlantısının etkinleştirilmesi için SIRI hizmetinin etkinleştirilmesi ve akıllı telefonunuz aracınızın USB bağlantı noktası veya kablosuz olarak Bluetooth® aracılığıyla aracınıza bağlı olması gerekir.
- Uygulamanın düzgün çalışması için, kullanılan USB kablosu, akıllı telefonunuzun üreticisi tarafından tanınmalı ve maksimum 1,5 metre uzunluğunda olmalıdır;
- Uygulamanın WIFI ile düzgün çalışması için, akıllı telefonunuz multimedya sistemiyle eşleştirilmiş olmalıdır.

Daha fazla bilgi için, lütfen “Bir telefon eşleştirme, eşleştirmesini kaldırma” bölümüne bakınız.

İlk kullanım

WIFI bağlantısını başlatmak için multimedya sisteminizdeki USB bağlantı noktası veya Bluetooth® kullanarak akıllı telefonunuzu bağlayınız.

Multimedya sistemi şunları yapmanızı önerir:


- bağlantı ve veri paylaşımını yetkilendiriniz;
- cihaz tercihlerini ezberleyiniz.

Uygulamayı kullanabilmek için akıllı telefonunuzdaki istekleri kabul ediniz.



Hizmet multimedya sisteminde başlatılır ve **1** alanında görünür olmalıdır.

Yukarıda açıklanan prosedür başarısız olursa işlemi yenileyiniz.

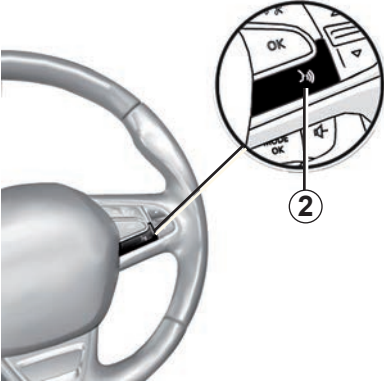

Ses tanıma

“Android Auto™” uygulaması veya “CarPlay™” hizmeti multimedya sisteminizle çalışmaya başladıktan sonra, belirli akıllı telefon işlevlerini aşağıdaki gibi sesinizi kullanarak kontrol etmek için aracınızdaki ses tanıma işlevi düğmesini **2** kullanabilirsiniz:

- kısa basma: multimedya sistemi ses tanıma özelliğini açma/kapatma;
- uzun basma: telefon multimedya sistemine bağlıysa telefondaki ses tanıma özelliğini açma/kapatma.

Not: “Android Auto™” veya “CarPlay™” kullanarak akıllı telefonunuzun navigasyon ve müzik uygulamalarına erişebilirsiniz.

Bu uygulamalar, multimedya sisteminize entegre, halihazırda çalışmakta olan benzer uygulamaların yerine geçecektir.

Aşağıdakiler arasından yalnızca bir navigasyon kullanılabilir:

- “Android Auto™”;
- “CarPlay™”;
- multimedya sisteminize entegre edilmiş olan.

Not: “Android Auto™” uygulamalarını ya da “CarPlay™” hizmetini kullanırken multimedya sisteminizdeki bazı işlevler arka planda çalışmaya devam eder. Örneğin, multimedya sisteminde radyo açıkken akıllı telefonunuzda seyir sistemini başlatıp “Android Auto™” veya “CarPlay™” kullanırsanız radyo yayına devam eder.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)



Multimedya arayüzüne dönme

Multimedya sistemi arayüzüne dönme:

- multimedya sisteminizin ön panelinde veya merkezi kumandada bulunan “Ana menü” düğmesine 4 basınız;

veya

- multimedya sistemi ekranındaki 3 düğmesine basın.



“Android Auto™” uygulamasının işlevleri ve “CarPlay™” hizmeti, telefonunuzun marka ve modeline bağlıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen varsa üretici web sitesine bakınız.

“Android Auto™” uygulamalarını veya “CarPlay™” hizmetini kullanırken bunların çalışması için gereken mobil verilerin aktarımı, telefon aboneliğinize dahil olmayan ilave maliyet doğurabilir.

UYGULAMA YÖNETİMİ (1/2)




“Uygulamalar” menüsü

Aşağıdakilere erişmek için ana menüden Uygulamalar veya Apps ögesine basınız:

- seyir yardımı sisteminizde yüklü uygulamalar;
- “Fotoğraf”;
- “Video”.


Not: Bazı hizmetler deneme süresi boyunca ücretsizdir. Aboneliğinizi aracınız üzerinden veya www.myrenault.com web sitesinden çevrimiçi olarak uzatabilirsiniz.

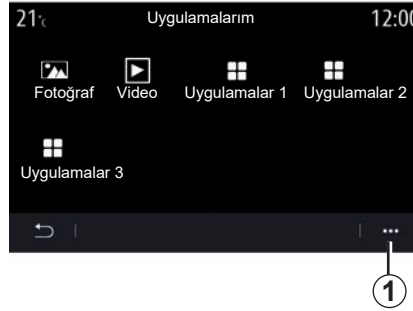

İçerik menüsü

1 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- uygulamalarınızı sürükleyip bırakarak düzenleme;
- “X” silme tuşuna basarak uygulamayı silme. Uygulama silinmiyorsa, sil tuşu görünmez;
- bildirimleri devreye alma;
- Uygulama yöneticisine erişim.

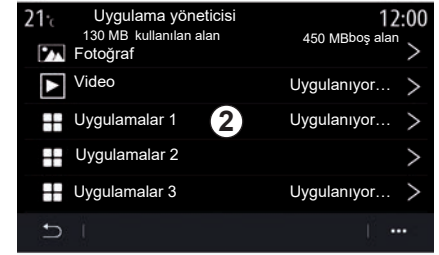


“Uygulama Yöneticisi”

Uygulama Yöneticisi menüsünü kullanarak multimedya sisteminde etkin olarak çalışan **2** uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Not:

- “Fotoğraf” ve “Video” uygulamaları, “Uygulama Yöneticisi” tarafından yönetilmez;
- Çalışan uygulamalar multimedya sistemi kapatıldığında durdurulur;
- Uygulamaların sayısı sistemdeki depolama alanına bağlı olarak sınırlıdır.


UYGULAMA YÖNETİMİ (2/2)

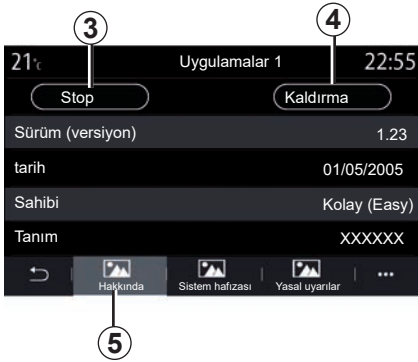

Uygulamalardan 2 birini seçiniz. Uygulama bilgilerine (model, oluşturulma veya sona erme tarihi, başlık vb.) "Hakkında" sekmesinden 5 erişebilirsiniz.

Ayrıca şu işlemleri yapabilirsiniz:

- "uygulamasını durdurma" 3;
- "uygulamasını kaldırma" 4.

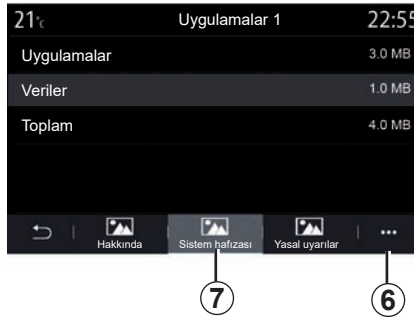

"Bellek" sekmesinden 7, aşağıdaki bilgilere erişebilirsiniz:

- uygulamanın depolanma boyutu;
- uygulama verileri depolanma boyutu (müzik, fotoğraflar vb.);
- toplam uygulama depolanma boyutu.

6 içerik menüsünden, uygulama verilerini silebilirsiniz.



"Yasal uyarılar" sekmesinden 8 eğer varsa, izin bilgilerine erişebilirsiniz.

HİZMETLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ (1/3)


Hizmetlerin etkinleştirilmesi

Aracınızın bağlantılı hizmetlerinin (gerçek zamanlı trafik bilgileri, çevrimiçi POI için arama, aracın akıllı telefonunuz yardımıyla uzaktan kumanda edilmesi vs.) çalışması için bunları etkinleştirmeniz gereklidir.

Hizmetlerin etkinleştirilmesi, sistemlerin ve haritaların uzaktan güncellenmesini de sağlar. "Sistemin ve Haritaların güncelleştirilmesi" bölümüne bakınız.

Not: hizmetlerin etkinleştirilmesi, aracınızın tesliminden itibaren belirli bir süre boyunca ücretsizdir.

Daha fazla bilgi için Yetkili Servise başvurunuz.

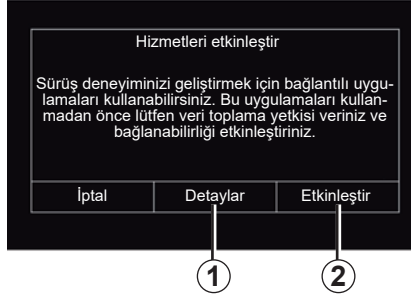

Bağlantılı hizmetler henüz etkinleştirilmediyse, "Bağlantı" tuşuna basıldığında multimedya sistemi etkinleştirme talebini sunucuya göndermenizi önerir, ardından "Etkinleştir" ögesine 2 basarak talebi doğrulayınız.

Daha fazla bilgi için "Detaylar" düğmesine 1 basınız.

Not: hizmetlerin yalnızca bir defa etkinleştirilmesi gerektiğinden, "Bağlantı" denetimi, hizmetlerin etkinleştirilmesi için geçen süre boyunca kullanılamayacaktır ve bu süre 72 saate kadar sürebilir.



Veri toplama

Hizmetlerin çalışması için aracınız, araç konumu ve çalışma durumu hakkında veriler topar.


Bu veriler iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılabilir.

Bu veriler kişiseldir.

Multimedya sistemi, veri toplamayı etkinleştirmenizi önerir. Veri toplamayı etkinleştirmek için "Evet" 4 veya devre dışı bırakmak için "Hayır" 3 ögesine basınız.


Üretici, kişisel bilgilerinizin tam güvenlik içinde işlenmesini sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almaktadır.

HİZMETLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ (2/3)

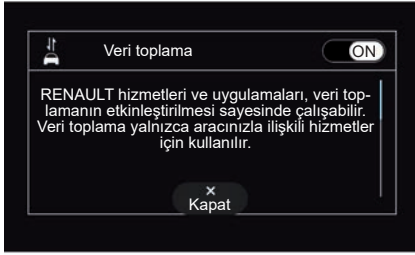

Hizmet etkinleştirme talebiniz doğrulandıktan sonra, multimedya sistemini başlattığınızda veri toplamayı etkinleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız istenecektir.

Veri toplamayı etkinleştirmek için "ON" veya devre dışı bırakmak için "OFF" ögesini seçiniz, ardından doğrulamak için "Tamam" ögesine basınız.

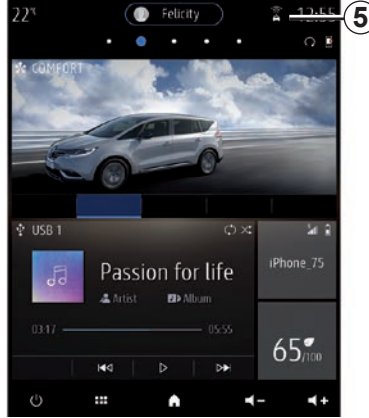

Veri toplamının geçici olarak askıya alınması

Aracın veri toplama işlemi geçici olarak askıya alınabilir.

Bunun için, aracı çalıştırırken veri toplamayı "OFF" olarak ayarlayınız.

Veri toplamayı "Ayarlar" menüsünü, "Sistem" sekmesini, "Cihaz yöneticisi" menüsünü ve "Data" sekmesini seçerek veya doğrudan "Data" menüsüne erişmek üzere alım seviyesi simgesine **5** basarak dilediğiniz zaman askıya alabilirsiniz.

Alım durumu simgesi **5** hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Sistem ayarları" bölümüne bakınız.

Bir kaza durumundaki otomatik acil çağrı ile ilgili olan işlevler haricinde, hizmetler devre dışı kalır.

Üretici, kişisel bilgilerinizin tam güvenlik içinde işlenmesini sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almaktadır.

HİZMETLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ (3/3)

Veri koruma

Aracınızdan alınan veriler üretici, onaylı distribütörler ve üretici grubundaki diğer kuruluşlar tarafından işlenir. Üreticinin ayrıntıları web sitelerinde ve araç kullanım kılavuzunun son sayfasında mevcuttur.

Sizin için geçerli olan düzenlemelere uygun olarak, özellikle Avrupa'da ikamet ediyorsanız, aşağıdakiler için istekte bulunabilirsiniz:

- Üreticinin sizinle ilgili sakladığı verileri elde etme ve kontrol etme;
- Herhangi bir yanlış bilgiyi düzeltme;
- Sizinle ilgili verileri silme;
- Başka bir yerde yeniden kullanmak için verilerinizin bir kopyasını alma;
- Verilerinizin kullanımına herhangi bir zamanda karşı çıkma;
- Verilerinizin kullanımını durdurma.

Müşteri ayrıca kişisel verilerinin, özellikle satış araştırması veya profil oluşturma için kullanılması halinde, işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

Kişisel verilerinizin korunması

Paylaşımı askıya almaya karar verip vermemenizden bağımsız olarak, araç kullanım verileri aşağıdaki amaçlarla üretilir ve ilgili ortaklara/yan kuruluşlara iletilecektir:

- Aracınızın çalışması ve bakımının sağlanması için;
- Aracınızın yaşam döngüsünün iyileştirilmesi.

Bu verilerin kullanılmasının amacı ticari inceleme değil, üreticinin araçlarının sürekli iyileştirilmesi ve günlük çalışmalarını engelleyebilecek sorunların önlenmesidir.

Daha fazla bilgi için, veri koruma politikası, adresi araç kullanım kılavuzunda bulunan üretici web sitesinde mevcuttur.

Hizmetlerin kullanım süresinin sona ermesi

Hizmetler sınırlı bir süre için etkinleştirilir. Bu süre sona erdiğinde, hizmetler çalışmayı durdurur. Hizmetleri yeniden etkinleştirmek için lütfen "Hizmetlerin satın alınması ve yenilenmesi" başlıklı paragrafa bakınız.

Üretici, kişisel bilgilerinizin tam güvenlik içinde işlenmesini sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri almaktadır.

KARTIN VE SİSTEMİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ (1/6)



“Bilgi” menüsü

“Bilgi” menüsünden “Sistem” sekmesini seçiniz.

Çeşitli bilgi öğelerini görüntülemek ve multimedya sistemi ve navigasyon haritalarını güncellemek için bu menüyü kullanınız.

Güncellemeler, sistem tarafından otomatik olarak sunulabilir. Ayrıca, aracınızın bağlantısına ve güncellenecek uygulamaya bağlı olarak, bir güncellemeyi manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.




Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



“Sistemi bilgileri” ekranı

- 1 “Sürüm durumu”.
- 2 “Yazılım güncellenmesi”.
- 3 “Harita güncellenmesi”.
- 4 “Lisans”.
- 5 “Fabrika ayarlarına sıfırla”.

Bazı güncellemeler, belirli araç hizmetlerinin (ekran, radyo vs.) geçici bir süre kullanılamamasına neden olabilir. Böyle bir durumda lütfen ekranda görüntülenen göstergelere bakınız.

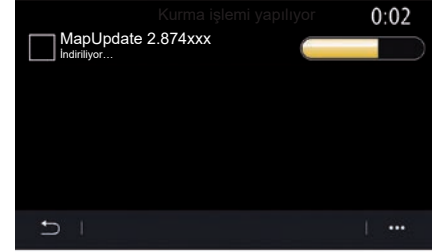

“Sürüm durumu” 1

Bu menü, multimedya sistemi ve navigasyon haritalarında yapılan güncellemelerin ilerleyişi hakkında bilgi sağlar:

- Güncellemenin adı.
- Güncellemelerin durumu.

Not: “Sürüm durumu” menüsü **1** bir güncelleme devam ederken kullanılabilir.

KARTIN VE SİSTEMİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ (2/6)

Multimedya sistemi güncellemesi

“Yazılım güncellenmesi” 2

Bu menü aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- mevcut yazılım sürümünü ve multimedya sisteminizin seri numarasını görüntüleyiniz;
- son güncellemenin tarihini öğrenin;
- bir güncelleme olup olmadığını kontrol etme;
- multimedya sisteminden çeşitli sistemleri güncelleyiniz.

Not:

- Bir güncelleme mevcut ise Bildirimler aracılığıyla size bildirim sağlanır. “Bildirimleri yönetme” bölümüne bakınız;
- Güncellemeler yalnızca aracınız bir mobil ağ kapsamındaki coğrafi bir bölgede bulunuyorsa aranabilir ve indirilebilir. Daha fazla bilgi için, “Sistem ayarları” bölümüne bakınız.

Otomatik güncelleme durumunda, yeni bir güncelleme mevcutsa motor kapatıldıktan sonra sizi bilgilendirmek üzere multimedya sistemi ekranınızda bir bildirim görüntülenir.

Yüklemeye devam etmek için multimedya sistemi ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz.




6

Ayrıca doğrudan “Güncelleme kontrolü yapınız” ögesine **6** basarak da güncellemeleri arayabilirsiniz. Multimedya sistemini aradıktan sonra, varsa bir sonraki güncellemeye **7** erişebilirsiniz.



Yüklemeye başlamadan önce aracı trafikten uzakta park ediniz ve el frenini çekiniz.

KARTIN VE SİSTEMİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ (3/6)

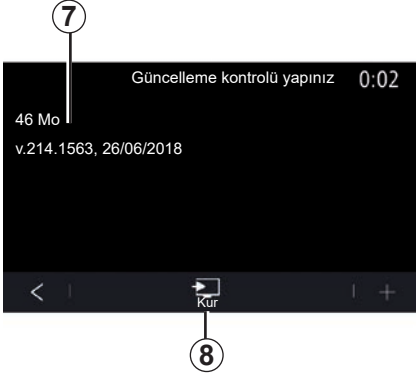

Güncelleme 7 yüklemesini "Kur" ögesine 8 basarak başlatabilirsiniz.

Multimedya sistemi ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz. Kurulumu onaylamak için Tamam düğmesine bastıktan sonra, güncellemenin bitmesini beklemeden aracı- nızdan ayrılabilirsiniz.

Navigasyon haritalarının güncellenmesi

"Harita güncellenmesi" 3


Navigasyon sisteminde yüklü olan ülkeler listesini 9 görüntüleyebilirsiniz.

Yalnızca sık kullanılan olarak kaydedilen ülke 10 otomatik olarak güncellenir.

Haritaları güncellemek için, ilk olarak tüm araç hizmetlerinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olunuz. Lütfen "Hizmetlerin etkinleştirilmesi" bölümüne bakınız.

Sık kullanılan ülkenin değiştirilmesi

Sık kullanılan ülke 10 sadece bir kez multimedya sistemi üzerinden değiştirilebilir. Sık kullanılan ülke, aracı teslim aldıktan ve hizmetler etkinleştirildikten sonra tanımlanabilir.

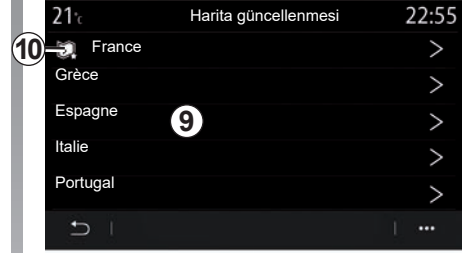

Multimedya sisteminizin ekranında görünen bir mesaj, sık kullanılan ülkeyi algılamak üzere aracınızın konumunu bulmayı önerir.

Sık kullanılan ülkeyi 10 tekrar değiştirmek istiyorsanız lütfen bir Yetkili Servise danışınız.

Not: Sık kullanılan ülkeniz, varsayılan olarak, algılanan araç konumuna bağlıdır.

KARTIN VE SİSTEMİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ (4/6)

Navigasyon haritalarının uzaktan güncellenmesi

Aracınız bağlı hizmetlerle donatıldıysa ve uzaktan güncellemeleri kabul ettiyseniz sistem favori ülkenize **10** karşılık gelen haritayı düzenli aralıklarla güncelleyecektir.

Sisteminizdeki bu güncellemeler hakkında bilgi mesajları alabilirsiniz.

Not:

Uzaktan harita güncellemeleri aracınız aşağıdaki durumlardayken otomatik olarak gerçekleştirilebilir:

- güncelleme için uygun;
- bir mobil ağ tarafından kapsanan coğrafi bir alanda.

Uzaktan güncelleme yalnızca abonelikle kullanılabilir ve belirli bir süre boyunca erişilebilir. Daha fazla bilgi için bir Yetkili Servise danışınız.

Navigasyon haritalarının manuel olarak güncellenmesi

Bağlantılı hizmetlere sahip olmayan araçlarda (bkz. “Sistem ayarları” bölümü), haritalar bir USB flaş bellek kullanılarak manuel olarak güncellenebilir.

Not:

- Kullanımdaki USB flaş bellek FAT32 olarak biçimlendirilmeli ve minimum 16 GB, maksimum 64 GB kapasiteye sahip olmalıdır.
- USB bellek, sistem ile birlikte verilmemektedir.

Haritaları bilgisayarınızdan güncellemek için, <https://renault-connect.renault.com> adresine gidiniz ve ardından “My Renault” hesabınıza bağlanınız.

Haritaların güncellenebilmesi için aracın tanımlanması gerekir. Araç aşağıdakiler kullanılarak tanımlanır:

- VIN (araç şasi numarası);
- Aracın sanal görüntüsü,USB flaş bellek kullanarak.

Güncellemeler:VIN

Bilgisayarınızdan, “My Renault” hesabınıza bağlanıp Renault CONNECT Toolbox yazılımını indiriniz, ardından güncellemek için VIN bilgisini giriniz.

Renault CONNECT Toolbox yazılımı olası güncelleme türlerini gösterir:

- “Güncelleme tamamlandı”;
- “Ülkeye göre güncelleme mevcut”.

Not: Yalnızca seçilen araç için bir güncelleme bulunan ülkeler “Ülkeye göre güncellemeler” listesinde sunulur.

Güncelleme sırasında kullanıcının sorumluluğu. Güncelleme sırasında talimatları dikkatlice izlemek çok önemlidir. Bu talimatlara uyulmaması (USB flaş belleğin kaldırılması vb.) verileri bozabilir ve verilerde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir.

KARTIN VE SİSTEMİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ (5/6)

Multimedya sistemine kurmak istediğiniz güncellemeleri seçin, ardından güncellemeleri USB flaş belleğe indirin.

Veriler USB flaş belleğe indirildiğinde, USB flaş belleği bilgisayarınızdan kaldırmadan önce çıkararak kaldırabilir ve ardından aracınıza gidebilirsiniz.

Aracınızda, aracınızın USB bağlantı noktasına USB flaş belleği takınız. Multimedya sistemi yeni uygulamaları algılar ve bunların yüklenmesini önerir. Multimedya sistemi ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz.

Bu güncelleme prosedürü, yanmalı motorlu araçlarda motor çalışırken ve hibrit ve elektrikli araçlarda motor açıkken yapılmalıdır.

Not: USB flaş bellek aracınızın USB bağlantı noktasına takıldıktan sonra, güncelleme işlemini kesintiye uğratmaktan kaçınmak için multimedya sisteminde, kumandalarında veya herhangi bir araç cihazı (telefon, ses, seyir sistemi vb.) üzerinde herhangi bir işlem yürütmeyin.

Güncelleme prosedürü tamamlandığında, aracınızdan USB flash belleği çıkarabilirsiniz.



Sıcak egzoz sistemiyle temas edebilecek ot veya yaprak gibi kolay alev alan yanıcı madde veya malzemelerin bulunduğu yerlere aracınızı park etmeyiniz ve buralarda aracınızı çalıştırmayınız.



Motoru kapalı bir yerde çalıştırmayınız: Egzoz gazları zehirleyicidir.

Güncellemeyi USB flaş bellek kullanarak, aracınızın sanal bir görüntüsünü oluşturarak yapar

Aracınızda, FAT32 olarak biçimlendirilmiş, minimum 16 GB ve maksimum 64 GB kapasiteli bir USB flaş belleği aracınızın USB bağlantı noktasına takınız ve 10 saniye bekleyiniz (başka USB flaş belleğin bağlı olmadığından emin olunuz).

Multimedya sistemi, Renault CONNECT Toolbox yazılımının navigasyon sisteminiz için mevcut olan güncellemeleri tespit etmesini sağlayacak olan aracınızın sanal bir görüntüsünü USB flaş belleğe kaydeder.

Sanal görüntü çekildikten sonra, USB flash belleği aracınızın USB flaş belleğinden çıkarın, ardından bilgisayarınıza gidin.

Takılan herhangi bir yeni USB flaş bellek analiz edilir ve resmi multimedya sisteminde saklanır. USB flaş belleğin kapasitesine bağlı olarak, multimedya ekranı beklemeye alınabilir. Birkaç saniye bekleyiniz. Sadece yürürlükteki ulusal gereksinimlere uygun USB flaş bellekler kullanınız.

KARTIN VE SİSTEMİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ (6/6)

Bilgisayarınızda, “My Renault” hesabınızda oturum açıp Renault CONNECT Toolbox yazılımını indiriniz, ardından aracınızın sanal görüntüsünü içeren USB flaş belleği takınız.

Renault CONNECT Toolbox yazılımı olası güncelleme türlerini gösterir:

- “Güncelleme tamamlandı”;
- “Ülkeye göre güncelleme mevcut”.

Not: Yalnızca seçilen araç için bir güncelleme bulunan ülkeler “Ülkeye göre güncellemeler” listesinde sunulur.

Multimedya sistemine kurmak istediğiniz güncellemeleri seçin, ardından güncellemeleri USB flaş belleğe indirin.

Veriler USB flaş belleğe indirildiğinde, USB flaş belleği bilgisayarınızdan kaldırmadan önce çıkararak kaldırabilir ve ardından aracınıza gidebilirsiniz.

Aracınızda, aracınızın USB bağlantı noktasına USB flaş belleği takınız. Multimedya sistemi yeni uygulamaları algılar ve bunların yüklenmesini önerir. Multimedya sistemi ekranında görüntülenen talimatları izleyiniz.

Bu güncelleme prosedürü, yanmalı motorlu araçlarda motor çalışırken ve hibrit ve elektrikli araçlarda motor açıkken yapılmalıdır.

Not: USB flaş bellek aracınızın USB bağlantı noktasına takıldıktan sonra, güncelleme işlemini kesintiye uğratmaktan kaçınmak için multimedya sisteminde, kumandalarında veya herhangi bir araç cihazı (telefon, ses, seyir sistemi vb.) üzerinde herhangi bir işlem yürütmeyin.

Güncelleme prosedürü tamamlandığında, aracınızdan USB flash belleği çıkarabilirsiniz.



Sıcak egzoz sistemiyle temas edebilecek ot veya yaprak gibi kolay alev alan yanıcı madde veya malzemelerin bulunduğu yerlere aracınızı park etmeyiniz ve buralarda aracınızı çalıştırmayınız.



Motoru kapalı bir yerde çalıştırmayınız: Egzoz gazları zehirleyicidir.

MY RENAULT (1/3)

tanıtım

“My Renault” müşteri hesabınıza <https://renault-connect.renault.com> web sitesi veya “My Renault” uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek ulaşabilirsiniz.

Not:

- “My Renault” uygulaması sürekli gelişmektedir. Hesabınızı yeni özelliklerle zenginleştirmek için düzenli olarak bağlanınız;
- uyumlu telefonlar hakkında daha fazla bilgi almak için Marka Yetkili Servisi'ne başvurunuz veya <https://renault-connect.renault.com> adresini ziyaret ediniz.

“My Renault” uygulamasını kullandığınızda, telefonunuzun internet bağlantısını kullanırsınız (mobil operatörünüz tarafından belirlenen ücretlere ve sınırlamalara tabidir).

- daha fazla bilgi için, Marka Yetkili Servisi'ne başvurun veya <https://renault-connect.renault.com> adresindeki Renault Connect paketini görüntüleyin.

“My Renault” müşteri hesabınızdan, aracınızla etkileşime geçebilir ve bilgi alabilirsiniz:

- Araç bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz;
- Görüşme geçmişinize ve takviminize erişerek randevu oluşturabilirsiniz;
- aracınızın park edildiği yere bakabilirsiniz;
- aracınızın kornasını ve ışıklarını uzaktan etkinleştirebilirsiniz;
- Sözleşmelerinizi ve hizmetlerinizi görüntüleyip yönetebilirsiniz;
- Araç E-Guide bilgilerine bakabilirsiniz;
- Yakınlarda yetkili bir bayi bulabilirsiniz;
- “My Renault” “PIN kodu” ögenizi oluşturunuz/değiştiriniz;
- ...

Not:

- Belirli işlevler araç donanımına, hizmet sözleşmelerine aboneliğe ve ülkedeki yasalara bağlıdır;
- Bazı işlevlere yalnızca akıllı telefonunuzdaki “My Renault” uygulaması kullanılarak erişilebilir;
- Aracın uzaktan kumandasına etkinleştirmek için hizmetlerin etkinleştirilmesi gerekir. Lütfen “Hizmetlerin etkinleştirilmesi” bölümüne bakınız;
- “My Renault” “PIN kodu” oluşturmak, bağlı hizmetlere güvenli bir şekilde erişmenize olanak tanır.

MY RENAULT (2/3)

“My Renault” içindeki bağlı hizmetler

Elektrikli araçlar için

“My Renault” uygulamanızda şu gibi bağlı hizmetlerinden faydalanabilirsiniz:

- akü seviyesini ve şarj durumunu kontrol etmek;
- şarjı programlamak;
- Klimayı veya ısıtma sistemini çalıştırma/programlama;
- “Mobilize charge pass” erişimi (şarj istasyonu ödeme yöntemi);
- yakınlardaki şarj istasyonlarını bulmak;
- rotanız üzerindeki şarj istasyonlarını belirleyen bir rota planlamak;
- ...

Not: Şarj, klima ve ısıtma programlaması işlevleri yalnızca belirli araçlarda mevcuttur. Daha fazla bilgi için Marka Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

“My Renault” kullanıcı hesabı oluşturunuz

“My Renault” işlevlerine erişmek için web sitesinden veya “My Renault” uygulamasından kullanıcı hesabı oluşturma gerekir.

Web sitesinden:

- Ana sayfadan “Hesap Oluştur”u seçiniz;
- Hesabı oluşturmak için gerekli bilgileri giriniz.

Uygulamadan:

- Uygulama ana menüsünden “Kaydol” öğesini seçiniz;
- Hesabı oluşturmak için gerekli bilgileri giriniz.

Daha önce verilen e-posta adresine bir onay e-postası gönderilir.

“My Renault” hesabı oluşturma işleminizi tamamlamak için onay e-postasında görüntülenen bağlantıya tıklayınız.

Not: Web kullanıcı hesabınıza giriş yapmak için aynı kullanıcı adını ve şifreyi kullanabilirsiniz.

Aracınızı “My Renault” hesabınıza kaydediniz

“My Renault” hesabınızdan, “araç ekle” seçeneğine tıklayarak VIN (araç kimlik numarası) bilgisini veya aracınızın plaka numarasını manuel olarak veya tarayarak ekleyiniz.

MY RENAULT (3/3)

“My Renault” hesabınızı aracınızla senkronize ediniz

“My Renault” uygulamasını kullanmak ve araç ile etkileşim kurmak için, “My Renault” uygulamasını aracınızla senkronize etmeniz gereklidir.

Not:

- “My Renault” uygulamasını aracınızla senkronize etmek istiyorsanız, ağ kap-sama alanında olan bir yerde multimedya sistemi açık durumdayken ve park halin-deyken aracınızda bulunmanız gerekir;
- “My Renault” uygulamanız aracınızla senkronize değilse, servis sözleşmeleri-nize erişemezsiniz.

“My Renault” uygulamasından:

- Hesabınızda oturum açınız;
- Uygulamanın ana menüsünden “Aracımı senkronize et” düğmesine basınız ve tekrar basarak onaylayınız;
- Multimedya sistemi ekranında görüntü-le-nen talimatları izleyiniz.

“My Renault” hesabınız multimedya sistemi ile ilişkilendirildikten sonra, senkronizasyon otomatik olarak gerçekleştirilir.

Bir hizmetin yenilenmesi

Kullanım süresi sona ermek üzere olan hiz-metlerinizi yenilemek için “My Renault” he-sabınızdaki “Renault CONNECT store” sek-mesine gidiniz ve “Hizmetlerim” ögesine tıklayınız.

“Yenile” ögesine tıklayınız ve adım adım tali-matları takip ediniz.

ARAÇ ÖDÜNC VERME VE YENİDEN SATIŞ

Araç ödünç verme

Yasal bilgiler

Aracınızı ödünç verdiğinizde, aracınızı ödünç verdiğiniz kişileri aracın bağlantıda olduğu ve araç konumu gibi kişisel bilgiler toplayacağı konusunda bilgilendirmeniz zorunludur (Bağlantılı hizmetlerin Genel Satış Koşullarına bakınız).

Veri toplama

Aracın veri toplama işlemi geçici olarak askıya alınabilir.

Bunun için, araç çalıştırıldıktan sonra merkez ekranda Güvenlik ve Gizlilik penceresi görüntülendiğinde veri toplama için "OFF" ögesini seçiniz.

Bir kaza durumundaki otomatik acil çağrı gibi gerekli olan veya güvenlikle ilgili olan işlevler haricindeki hizmetler devre dışı bırakılır.

Aracın yeniden satılması

Kişisel verilerin silinmesi

Aracınızın satılması halinde, hafızaya alınan tüm kişisel bilgileri araç içinden veya dışarıdan silmeniz gereklidir.

Bunun için dahili sistemi sıfırlayınız ve aracınızı "My Renault" hesabınızdan siliniz.

Sistemin sıfırlanması

Bunu yapmak için, aracınızın multimedya sistemini açınız.

Ana menüden, sırasıyla "Bilgi", "Sistem" ve "Fabrika ayarlarına sıfırla" öğelerine basınız.

Not: sistem yalnızca yönetici profilinden sıfırlanabilir.

Aracın "My Renault" hesabınızdan silinmesi

Aracınızın satılması halinde, eski aracınızın "My Renault" hesabınızdan silinmesi de gereklidir.

Bunun için, "My Renault" hesabınıza bağlanarak "Aracı sil" ögesini seçiniz.

Araç

Sürüş yardımı	6.2
Park yardımı	6.6
Geri görüş kamerası	6.8
360° kamera	6.9
MULTI-SENSE	6.11
Ortam aydınlatması	6.21
Koltuklar.	6.22
Lastik basınçları.	6.25
Eko sürüş (Eco driving)	6.26
Motor çalıştırmanın programlanması	6.30
Uzaktan motorun çalıştırılması	6.33
Elektrikli araç	6.36
Bağlı yardım	6.41

SÜRÜŞ YARDIMCILARI (1/4)




“Sürüş yardımı” menüsü

Ana menüden “Ayarlar” ve ardından “Araç” sekmesine basınız. Bu menü, “Sürüş yardımcı” kurmanıza olanak verir:

Multimedya sistemi tarafından saklanabilmeleri için bazı ayarların motor çalışırken değiştirilmesi gerekir.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

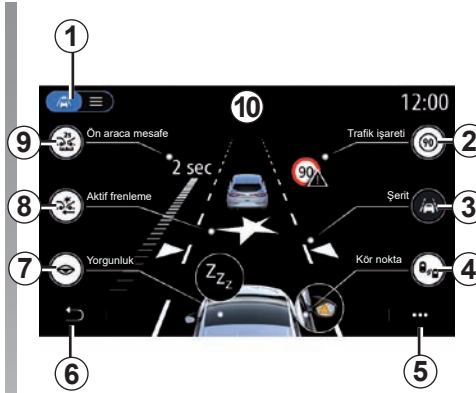

“Sürüş yardımcı” ekranı.

- 1 “Gösterim modu”;
- 2 “Trafik işareti”;
- 3 “Şerit”;
- 4 “Kör nokta”;
- 5 “İçerik menüsü”;
- 6 “Önceki sayfaya dönüş”;
- 7 “Yorgunluk”;
- 8 “araca bağlı olarak “Aktif frenleme” veya “Gelişmiş Güvenlik”;
- 9 “Ön araca mesafe”.



“Gösterim modu”

Bir görünüm modunu seçerken **1**, interaktif modu **10** veya tüm “Sürüş yardımcı” öğelerini görüntülemenizi sağlayan liste modunu **11** seçebilirsiniz.

Devreye almak veya devre dışı bırakmak istediğiniz seçenikle ilgili butonu seçiniz.

SÜRÜŞ YARDIMCILARI (2/4)



“Trafik işareti”

Bu işlev, seyahatleriniz sırasında size yardımcı olur ve mevcut hız sınırı, yüksek riskli alanlar ve tehlike alanları hakkında aşağıdakileri kullanarak bilgi verir:

- multimedya ekranı üzerindeki gösterge ve gösterge tablosu;
- sesli ikaz.

“Trafik işareti tanınması”

Bu işlev almak istediğiniz bilgileri seçmenizi sağlar. Sistemi etkinleştirmek için “ON” öğesini seçiniz.

“Hızlanma alarmı”

Bu işlev, hız sınırı aşımını algılar ve bir sesli ikaz ile birlikte gösterge tablosunda bir ikaz görüntüleyerek sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz.

Not: Hız sınırı uyarısı devre dışı bırakılmışsa hız sınırı sesli uyarısını etkinleştiremezsiniz.

“Riskli bölge göstergesi”

Bu işlev, bir tehlike bölgesine veya riskli bir bölgeye girilirken, gösterge tablosu üzerinden sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz.

Not: hizmetlerinin, risk bölgesinin görüntülenmesi için etkinleştirilmesi gereklidir. Lütfen “Hizmetlerin etkinleştirilmesi” bölümüne bakınız.

“Riskli bölge sesli alarm”

Bu işlev, tehlike bölgesine veya yüksek riskli bir alana girdiklerinde sürücüyü sesli bir uyarı ile uyarır.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz.

Not: Eğer “Riskli bölge göstergesi” devre dışı bırakılırsa, “Riskli bölge sesli alarm” fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

“Yorgunluk”

Bu işlev sürücünün tepkisinde herhangi bir azalma olduğunu algılar. Direksiyon simidinin ani ve rastgele hareketlerini, şeritten çıkış uyarısının sıklığını ve iki saati aşan durmadan sürüşü dikkate alır.

Bu işlev, sürücüyü sesli bir uyarı ile ve gösterge tablosunda sürücüyü mola vermesini bildiren bir uyarı mesajı görüntüleyerek uyarır.

Sistemi etkinleştirmek için “ON” öğesini seçiniz. Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzundaki “Yorgunluk algılama uyarısı” bölümüne bakınız.



“Şerit” (Şerit yardım ayarları)

Fonksiyon, devamlı veya kesik bir çizginin istenmeden dışına çıkılması halinde sürücüyü uyarır.

Direksiyon simidi titreşimlerinin yoğunluk seviyesini (ve ekipmana bağlı olarak, sesli ikazın ses seviyesini) ve ayrıca şeritten çıkış uyarısının hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzundaki “Şeritte Kalma Yardımı” bölümüne bakınız.



“Aktif frenleme”

“Aktif frenleme”: Bu fonksiyon, çarpma riskine karşı sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz. “Aktif frenleme” uyarı hassasiyetini gerektiği gibi seçebilirsiniz:

- “Early”;
- “Standart”;
- “Late”.

Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzundaki “Aktif frenleme” bölümüne veya “Gelişmiş güvenlik” bölümüne (araca bağlı olarak) başvurunuz.

“Gelişmiş Güvenlik”

(donanımına göre)

Bu sistem, aşağıdaki fonksiyonları içerir:

- “Aktif frenleme”;
- “Acil Durum Şeritte Kalma Yardımı”: Bu fonksiyon, aşağıdaki durumlarda uyarıda bulunur ve aracın yörlüğünü düzeltir:
 - yol kenarı aşıldığında;
 - yan şeritte ters yönden gelen bir araçla çarpışma riski olduğunda;
 - kör noktadaki bir araçla çarpışma riski olduğunda (donanımına bağlı olarak).

Daha fazla bilgi için araç kullanım kılavuzundaki “Gelişmiş güvenlik” bölümüne bakınız.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

SÜRÜŞ YARDIMCILARI (4/4)

“Kör nokta uyarısı”

Bu işlev, başka bir araç kör noktada olduğunda sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz. Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzundaki “Kör nokta uyarısı” bölümüne bakınız.

“Ön araca mesafe”

Başka bir araca çok yakınsa bu işlev sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz. Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzundaki “Güvenli mesafe uyarısı” bölümüne bakınız.

İçerik menüsü

5 içerik menüsünden, her menü için varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.




Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

PARK YARDIMLARI (1/2)




“Park etme yardımı” menüsü

Ana menüden “Ayarlar” ve ardından “Araç” sekmesine basınız. Park yardımı ayarlarına erişmek için bu menüyü kullanınız. Daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kitabındaki “Park Yardımı” bölümüne bakınız.

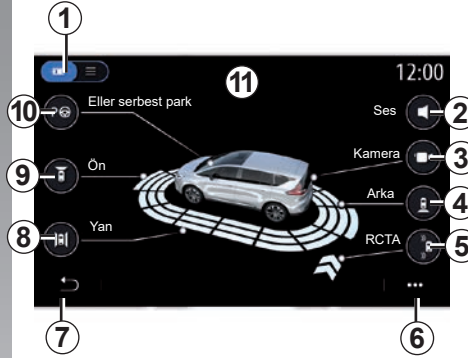

“Park etme yardımı” ekranı.

- 1 “Gösterim modu”.
- 2 “Ses”.
- 3 “Kamera”.
- 4 “Arka engel algılama”.
- 5 “Park çıkış uyarısı”.
- 6 “İçerik menüsü”.
- 7 “Önceki menüye dön”.
- 8 “Yan engel algılama”.
- 9 “Ön engel algılama”.
- 10 “Eller serbest park”.

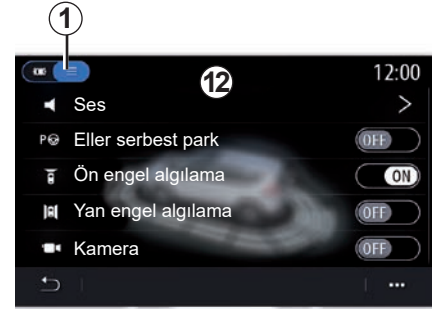

İçerik menüsü

5 içerik menüsünden her menü için varsayılan ayarları sıfırlayabilir ve multimedya sistemi kullanım talimatlarına ulaşabilirsiniz.

Bir 1 görüntüleme modu seçerken, mevcut park yardımı seçeneklerini görmek için interaktif bir mod 11 veya liste modunu 12 seçebilirsiniz.

Devreye almak veya devre dışı bırakmak istediğiniz seçenikle ilgili butonu seçiniz.




Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

“Engel algılama”

- arka **4**;
- yan **8**;
- ön **9**.

Park Yardımı sesli uyarılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “ON” veya “OFF” öğesine basınız.

- “Ses tipi”: önerilenler arasından sesli uyarı türlerinden birini seçiniz;
- “Ses şiddeti”: “+” veya “-” öğesine basarak engel algılama uyarısı ses seviyesini ayarlayınız.



Geri vites geçildiğinde ve araç duruyorken veya düşük bir hızda hareket halindeyken devreye girer.

Not: hareketsiz engeller algılanmaz.



- “Paralel” **14**;
- “Dik” **15**;
- “Açılı” **16**.

“Eller serbest park” işlevi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aracınızın kullanım kılavuzundaki Park Yardımı bölümüne bakınız.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI



“Arka görüş kamerası” menüsü

Ana menüden “Ayarlar”, ardından “Araç” sekmesini ve devamında “Park etme yardımı” öğesini seçiniz. Geri görüş kamerasını ayarlamak için bu menüyü kullanınız.

Geri vites kamerasıyla ilgili daha fazla bilgi için aracınızın kullanım kitabına bakınız.

Not:

- kameraların engellenmediğinden emin olunuz (kir, çamur, kar vb. nedeniyle);
- yerel mevzuata bağlı olarak, araç hızı yaklaşık 10 km/sa. üzerindeyken geri görüş kamerası ekranı artık kullanılamaz (yerini siyah bir ekran alır). Hızınızın çok yüksek olduğu konusunda sizi uyarmak için ekranda bir mesaj görüntülenir.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.



“Gabariler” (kılavuz çizgiler)

Aşağıdaki öğeleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- aracın arkasındaki mesafeyi gösteren **5** sabit gabariler;
- direksiyon simidinin konumuna göre aracın yörunesini belirten **4** hareketli gabariler.

“Görüntü ayarları”

Aşağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz:

- parlaklık **1**;
- kontrast **2**;
- renk **3**.

360° KAMERA (1/2)




“360° kamera” menüsü

tanıtım

Zorlu manevralarda size daha fazla yardım sunabilmek için, aracınızda dört adet kamera bulunur. Bunlar aracın önünde, yan kapı ay-nalarının içerisinde ve aracın arkasındadır.

Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzunda “360° görüş kamerası” bölümüne bakınız.

Not: Kameraların engellenmediğinden emin olunuz (kir, çamur, kar vb. nedeniyle).

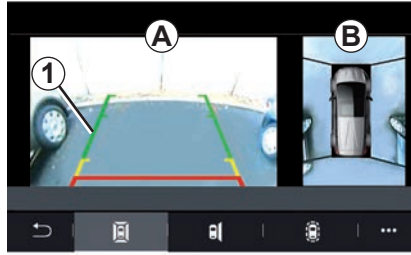

işlem

Sistemi aracınızdaki etkinleştirme düğmesine basarak veya geri vitese geçerek etkinleştirebilirsiniz (başka bir vitese geçtikten sonra yaklaşık beş saniye).

1 multimedya sistemi ekranının **A** bölgesinde, aracın arka tarafındaki alanın görünümü ile aracın bir silueti ve ses sinyalleri gösterilir.

Aracınıza takılı ultrason kaptörleri, araç ile engel arasındaki mesafeyi “ölçer”.

Kırmızı bölgeye erişildiğinde en iyi şekilde park etmek için tampon görüntüsünden yararlanınız.

Multimedya sistemi ekranında, **B** bölgesinde araç ve çevresinin kuş bakışı görünümü gösterilir.

Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzunda “360° görüş kamerası” bölümüne bakınız.


Ekran ters bir resim gösterir.

Gabarılar düz zemine yansıtılan bir göstereimdir. Bu bilgiler, dikey bir nesneyle veya zemindeki bir nesneyle üst üste geldiğinde dikkate alınmamalıdır.

Gösterge tablosu ekranında beliren nesneler deforme olabilir.

Fazla aydınlatma durumunda (kar, araç güneş altında vb.), kamera vizyonu hasar görebilir.

360° KAMERA (2/2)

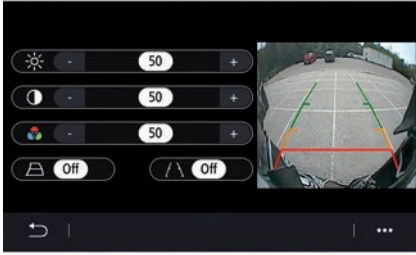

Ayarlar

Ana menüden “Ayarlar”, ardından “Araç” sekmesini ve devamında “Park etme yardımı” ve “Kamera” öğesini seçiniz. 360° kameraları yapılandırmak için bu menüyü kullanınız:

- Kılavuz çizgilerini etkinleştirmek “ON” veya devre dışı bırakmak için “OFF” öğesine basınız.
- parlaklık, kontrast ve görüntünün renklerini ayarlamak için “+” veya “-” basınız.



Kamera seçimi

Bir görünüm türünü seçerek multimedya ekranında **B** bölgesinin hangi görünümünün görüntüleneceğini de seçebilirsiniz:

- Çevrenin 360° görünümü **2**;
- yolcu tarafı **3**;
- engel algılama **4**.

İçerik menüsü **5** üzerinden varsayılan ayarlara geri dönebilirsiniz.



Bu fonksiyon, kör noktada başka bir araç olduğunu belirten ilave bir yardımdır. Dolayısıyla bu fonksiyon, sürüş sırasında hiçbir durumda sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerine geçmez.

Sürücü, sürüş esnasında meydana gelebilecek ani olaylara karşı her zaman hazır olmalıdır: manevra sırasında kör noktada küçük, kısıtlı hareketli engeller (bir çocuk, bir hayvan, çocuk arabası, bisiklet, taş, direk vb.) bulunmadığından her zaman emin olunuz.

MULTI-SENSE (1/10)



Menü «MULTI-SENSE»


“MULTI-SENSE” ögesine erişmek için ana menüde “Ayarlar” ve ardından “Araç” sekmesine basınız. Bu menü bazı sistemlerin çalışmasını kişiselleştirmenizi sağlar.

Mod seçimi

Kullanılabilir modlar, araç ve ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir. “MULTI-SENSE” menüsünden istenilen **1** modunu seçiniz:

- “My Sense”;
- “Sport”;
- “Comfort”;
- “Race”;
- “Save”;
- “Eco”;
- ...

Not: araç yeniden çalıştırıldığında son etkin mod hafızaya alınmaz. Araç, varsayılan olarak “My Sense” modunda başlar. Bu modların her biriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için, lütfen aracınızın kullanım kitabına bakın.

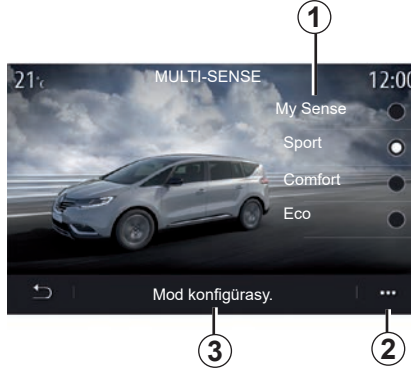

Mod ayarlama

Aşağıdaki araç sistemleri için farklı parametreler ayarlamak için “Mod konfigürasy.” **3** ögesine basın:

- “Direksiyon”;
- “4CONTROL”;
- “Amortisör”;
- “Klima”;
- “Gösterge”;
- “Motor sesi tasarımı”;
- “Ortam ışığı”;
- ...

Not:

- bazı “MULTI-SENSE” yapılandırma menüleri, aracınızın kategorisine ve ekipman seviyesine göre kısıtlanır. Bu menüler multimedya ekranında görünür kalır ancak kullanılabilir değildir;
- ayrıca aracınızın “MULTI-SENSE” düğmesine art arda basarak çeşitli modlara erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.


İçerik menüsü

2 içerik menüsünden mevcut mod için varsayılan değerleri sıfırlayabilirsiniz.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.


MULTI-SENSE (2/10)

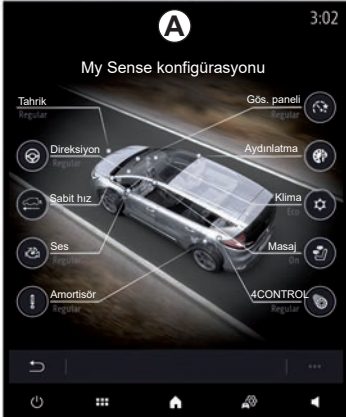

“MULTI-SENSE” ekranı

Multimedya ekranına bağlı olarak, ekran **A** üzerindeki tek bir sekmede veya ekran **B** üzerindeki “Sürüş” **6** ve “Ortam” sekmelelerinde **13** çeşitli “MULTI-SENSE” modu yapılandırılmaları bulunabilir.

Not: ayarların kullanılabilirliği aracın modeline ve ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

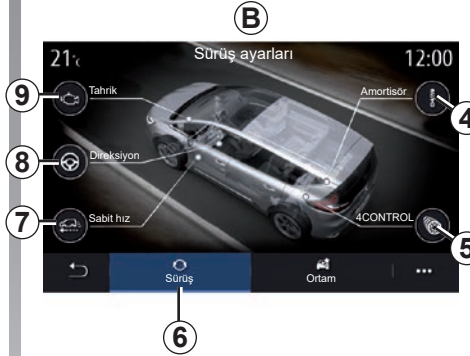


Sürüş ayarları

“Sürüş” **6** sekmesinden aşağıdaki ekipmanları yapılandırabilirsiniz:

- “Amortisör” **4**;
- “4CONTROL” **5**;
- “Sabit hız” **7**;
- “Direksiyon” **8**;
- “Tahrik” **9**;
- “Dinamik sürüş kontrolü”;
- “Gaz pedali”;
- ...

Not: ayarların kullanılabilirliği aracın modeline ve ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

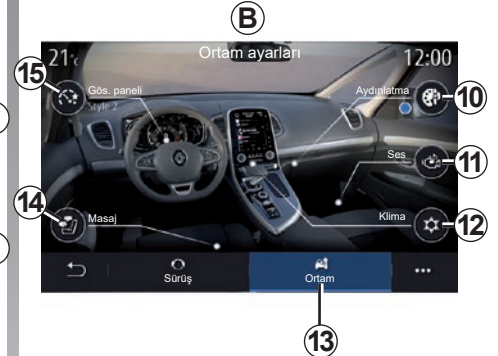

Ortam ayarları

“ortam” sekmesinden **13** aşağıdaki ekipmanları yapılandırabilirsiniz:

- “Ortam ışığı” **10**;
- “Motor sesi tasarımı” **11**;
- “Klima” **12**;
- “Masaj” **14**;
- “Gösterge paneli” **15**;
- ...

Not: ayarların kullanılabilirliği aracın modeline ve ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

MULTI-SENSE (3/10)



“Amortisör” 4

Bu menüyü kullanarak çeşitli süspansiyon modlarına erişebilirsiniz:

- “Comfort”;
- “Regular”;
- “Sport”.

Seçilen moda bağlı olarak, amortisörlerin hareketi ve sertliği rahat ve sportif deneyim arasında optimum bir denge sağlamak üzere ayarlanır.




“4CONTROL” 5

Bu menü çeşitli dinamik sürüş modları sunar:

- “Comfort”;
- “Regular”;
- “Sport”.

Seçilen moda bağlı olarak, arka tekerleklerin açısı rahat ve sportif deneyim arasında optimum bir denge sağlamak üzere ön tekerleklerle ayarlanır.

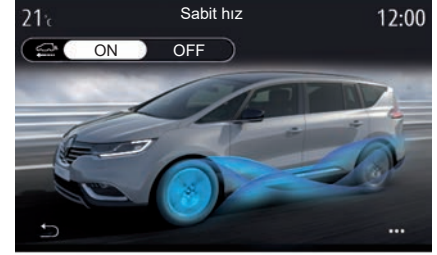

“Sabit hız” 7

Bu menü “Sabit hız” modunu sağlar.

Sürüş sırasında motor gücüne gerek yoksa, yakıt verimliliğini ve Driving Eco performanslarınızı optimize etmek için Serbest Sürüş moduna geçer.

Not:

- “Sabit hız” modu etkinleştirildiğinde sürüş yardımcıları etkin kalır;
- ayarlar yalnızca otomatik vites kutusu bulunan araçlarda mevcuttur.

MULTI-SENSE (4/10)



“Direksiyon” 8

Bu menü, çeşitli direksiyon tepki modları sunar:

- “Comfort”;
- “Regular”;
- “Sport”.

Seçilen moda bağlı olarak, direksiyon hassasiyeti rahat ve hassas bir direksiyon deneyimi arasında optimum bir denge sağlamak üzere daha ağır veya daha çok duyarlı olacak şekilde ayarlanabilir.



“Dinamik sürüş kontrolü”

Bu menü çeşitli dinamik sürüş modları sunar:

- “Uyarlanmış”;
- “Sport”.


Seçilen moda bağlı olarak sistem, sürücü talebini aracın gerçek yörüngesiyle karşılaştırır, ardından eğer gerekli görürse bazı tekerleklerin fren sistemine ve/veya motor gücüne etki ederek gerçek yörüngeyi düzeltir.



“Ortam ışığı” 10

Ortam aydınlatmasını ayarlamak için bu menüyü kullanınız. Daha fazla bilgi için araç kullanım kılavuzundaki “Ortam aydınlatması” bölümüne bakınız.

MULTI-SENSE (5/10)

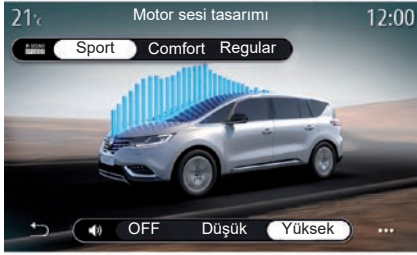

“Motor sesi tasarımı” 11

Bu menü, araç içi bölmesi için çeşitli motor ses efektleri sunar:

- “Comfort”;
- “Sport”;
- “Regular”.

İki ses seviyesinden birini seçebilirsiniz: “Düşük” veya “Yüksek”. Ses efektini devre dışı bırakmak için, ses seviyesini “OFF” e ayarlayınız.



“Klima” 12

Bu menü, çeşitli klima çalışma modları sunar:

- “Eco”;
- “Regular”.

Seçilen moda bağlı olarak, sıcaklık konforu ve yakıt ekonomisi arasında en uygun dengeyi bulacaksınız.

Ekipman seviyesine bağlı olarak klimanın ayarlanması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen araç kullanım kılavuzundaki “Klima” bölümüne bakınız.

MULTI-SENSE (6/10)



“Masaj” 14

Sürücü koltuğunda ve yolcu koltuğunda multimedya sistemi tarafından önceden belirlenmiş bir masaj döngüsünü etkinleştirmek için bu menüyü kullanınız.

Masaj programları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, araç kullanım kılavuzundaki “Koltuklar” bölümüne bakın.




“Gösterge paneli tarzı” 15

Birkaç görünüm tarzından birini seçmek için bu menüyü kullanınız.

Seçilen tarza bağlı olarak aşağıdakiler gibi bazı bilgiler görüntülenir:

- Geçerli ses kaynağı;
- Pusula;
- Güç ve motor torku;
- Mevcut yakıt tüketimi;
- Güzergah yönü.

MULTI-SENSE (7/10)

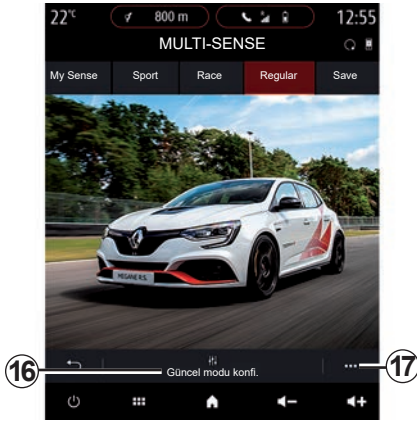

Spor araç

“MULTI-SENSE” menüsünde, spor araçların araca daha da sportif işlevler sağlayan ek işlevler sunan “Race” modu seçeneği bulunur.

Not: araç yeniden çalıştırıldığında son etkin mod hafızaya alınmaz. Araç, varsayılan olarak “Regular” modunda başlar. Bu modların her biriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için, lütfen aracınızın kullanım kitabına bakın.

“Regular” modu

“Regular” modu, günlük kullanım için dinamizm ve konfor arasında en iyi uzlaşmayı sağlar.

“MySense” modu

“MySense” modu, sürüş deneyimi için %100 özelleştirilebilir. Atmosfer, motor vb. ile ilgili çeşitli ayarları yönetmenizi sağlar.

“Race” modu

“Race” modu, özellikle bir pistte kullanılmak üzere yolcu bölmesinde gerçek bir sportif ortam oluşturur.

Vites değiştirme süreleri kısalır, hızlanma ve direksiyon tepkileri daha duyarlıdır, egzoz sesi aracın sportifliğini vurgular.

“Race” modu, ESC (dinamik sürüş kontrolü) fonksiyonunu ve aşağıdakiler gibi bazı sürüş yardımcılarını devre dışı bırakır:

- aktif acil durum freni;
- hız limitörü;
- şeritte Kalma Yardımı;
- uyarlamalı Hız Regülatörü;
- ...



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

MULTI-SENSE (8/10)

Mod ayarlama

Aşağıdaki araç sistemleri için farklı parametreler ayarlamak için “Güncel modu konfi.” **16** ögesine basın:

- “4Control”;
- “Elektronik denge kontrolü”;
- “Gösterge paneli”;
- “Klima”;
- “Egzoz sesi”;
- “Motor sesi”;
- “Gaz pedalı”;
- ...

Not:

- ayarlar, ekipman seviyesi ve araç modeline göre değişiklik gösterebilir;
- bazı “MULTI-SENSE” yapılandırma menüleri, aracınızın kategorisine ve ekipman seviyesine göre kısıtlanır. Bu menüler multimedya ekranında görünür kalır ancak kullanılabilir değildir.

İçerik menüsü

17 içerik menüsünden mevcut mod için var sayılan değerleri sıfırlayabilirsiniz.

« 4Control »

Bu menü çeşitli çalışma modları sunar:

- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

Seçilen moda bağlı olarak arka tekerleklerin açısı, erişilebilirlik ve performans arasında optimum uyum sağlamak için ön tekerleklerin açısına göre değişir ve direksiyon, yumuşaklık ve hassasiyet arasında optimum uyum sağlamak için daha hafif, daha ağır ya da daha duyarlı hale gelir.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

MULTI-SENSE (9/10)

“Gaz pedalı”

Bu menü, çeşitli gaz pedalı ilerleme modları sunar:

- “Save”;
- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

Seçilen moda bağlı olarak, gaz pedallarının duyarlılığı değişir.

“Dinamik sürüş kontrolü”

Bu menü çeşitli dinamik sürüş modları sunar:

- “Regular”;
- “Sport”;
- “OFF”.

Sport modunda sistem, belirli tekerleklerin frenlenmesini ve/veya motor gücünü kontrol ederek daha sportif sürüşe olanak vermek için son dakika düzeltmeleri ile çalışır. “OFF” modunda, ESC devre dışı bırakılır.

“Tahrik”

Bu menü, çeşitli motor tepki modları sunar:

- “Save”;
- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

Seçilen moda bağlı olarak, güç ve motor torku daha hissedilebilir ve duyarlı hale gelir.

“Egzoz sesi”

(donanıma göre)

Bu menü, çeşitli egzoz sesleri sunar:

- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

Ülkeye bağlı olarak, egzoz sesi yerel düzenlemelere tabi olabilir. Daha fazla bilgi için Yetkili Servise başvurunuz.


“Motor sesi”

Bu menü, araç içi bölmesi için çeşitli motor ses efektleri sunar:

- “Regular”;
- “Sport”;
- “Race”.

İki ses seviyesinden birini seçebilirsiniz: “Düşük” veya “Yüksek”. Ses efektini devre dışı bırakmak için, ses seviyesini “OFF” e ayarlayınız.

MULTI-SENSE (10/10)

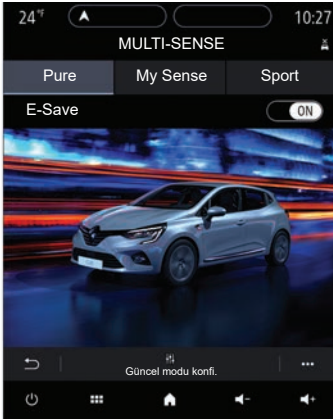

Hibrit ve Elektrikli Araçlar

Hibrit ve elektrikli araçlar, “MULTI-SENSE” menüsünden ekipmanı yapılandırmak için kullanılabilir. “Pure” moduna, “My Sense” moduna (yalnızca hibrit) ve “Sport” moduna erişilebilir.

Not: ayarların kullanılabilirliği aracın mode-line ve ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

“Pure” modu

“Pure” modu tamamen elektrikli sürüş sağlar. Bu mod, aracı sürmek için yalnızca elektrik motorunu kullanır. Çekiş aküsü boşaldığında, araç otomatik olarak “My Sense” moduna geçer ve IC motoru çalışır. “Pure” modunda maksimum hız yaklaşık 125 km/sa’dır.

“Pure” moduna aracınızdaki EV düğmesini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.

“My Sense” modu

“My Sense” hibrit sürüş modudur. Sürüş ve akü seviyesine bağlı olarak, bu mod çekiş aküsüne öncelik verilerek tamamen elektrikli sürüş ya da iki enerjinin bir kombinasyonunu kullanır.

Araca bağlı olarak, IC motor akünün şarj seviyesini korumak için de çalışmaya başlayabilir.

“Sport” modu

“Sport” modu daha fazla motor tepkisine izin verir. Sürüşe bağlı olarak, elektrikli çekiş ve IC çekişi en iyi performansı elde etmek için birlikte çalışır. Pedal duyarlılığı artırılmıştır ve direksiyon daha serttir.

Çekiş aküsü şarj seviyesinin korunması: “E-save”

Multimedya ekranınızdan iki şekilde erişilebilir:

- “Araç Ayarları” menüsünden etkinleştirme/devre dışı bırakma;
- ana sayfada konumlandırılabilir widget.

Bu mod, bir dağ yolu veya uzun bir otayol eğimi beklendiğinde çekiş aküsünde yeterli şarj seviyesini korumanıza olanak tanır.

Not: elektrik motorunun performansını optimize etmek için bazı işlevler devre dışı bırakılmıştır.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç dururken yapınız.

İŞIKLI ORTAM



“Ortam ışığı” menüsü

Ana menüden “Ayarlar” ögesini seçin ve ardından “Araç” sekmesinde “MULTI-SENSE” düğmesine basın.

Modu yapılandır seçeneğine basın ve ardından “Aydınlatma” sekmesini seçin.

Araç içi aydınlatmayı ayarlamak için bu menüyü kullanınız.



Renk seçimi

Aracınızın ortam rengini değiştirmek için mevcut olanlar arasından bir **1** rengi seçiniz.

“Yoğunluk”

Ortam aydınlatmasının miktarını ayarlayabilirsiniz. Bunun için “+” tuşlarına veya “-” ögesine basınız.

Araç içi bölümündeki alan

Seçili renk ve yoğunluk aşağıdaki alanlara uygulanabilir:

- taban sacı;
- ön yolcu bölümü;
- arka yolcu bölümü.

Seçilen alandaki ortam ışığını AÇMAK veya KAPATMAK için “Aydınlatma” düğmelerinden **2** birine basın.

Not: Görüntüleme ve ekran düzenlerini ayarlamak için “Ayarlar” menüsüne, “Sistem” sekmesine ve ardından “Ekran” bölümüne gidiniz.

İçerik menüsü

Ayarları sıfırlamak ve varsayılan ayarlara dönmek için, **3** içerik menüsü tuşuna, ardından “Sıfırla” ögesine basınız.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.


KOLTUKLAR (1/3)



“Koltuklar” menüsü

Araç koltuklarınızın işlevlerine ve ayarlarına erişmek için ana menüden “Ayarlar” > “Koltuklar” öğesini seçin:

- “Position”;
- “Masaj”;
- “One-touch Modülerlik”.

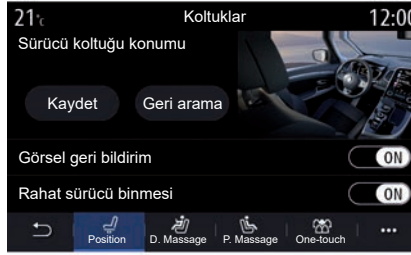

“Position”

Ayarları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için “Position” sekmesinde “ON” veya “OFF” düğmelerine basın:

- “Görsel geri bildirim”;
- “Rahat sürücü binmesi”;
- “Rahat yolcu binmesi”;
- “Sürücü tarafından yolcu koltuğu ayarı”.

“Görsel geri bildirim”

Bu fonksiyon devredeyse, sürücü veya yolcu koltuğunu ayarlarken ekranda ayar penceresi açılır.

“Rahat sürücü binmesi/Rahat yolcu binmesi”

Etkinleştirildiğinde, sürücü ve/veya yolcu araçtan ayrıldığında koltuk otomatik olarak geri gider ve sürücü ve/veya yolcu araca yeniden bindiğinde eski konumuna geri döner.

“Sürücü tarafından yolcu koltuğu ayarı”

Bu fonksiyon devredeyken, sürücü kişi koltuğunun yanlarında bulunan kontaktörleri kullanarak yolcu koltuğunu ayarlayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

KOLTUKLAR (2/3)

“Kaydet”

Bu fonksiyon, ön koltukların konumunu hafızaya almayı sağlar:

- Koltuk üzerindeki kontaktörleri kullanarak koltuk konumu ayarlayın:
- multimedya ekranında “Koltuklar” menüsünü açmak için koltuk kontaktörüne basınız;
- mevcut konumu kaydedin.

Not: dikiz aynalarının konumu, koltukların konumu ile birlikte hafızaya alınır (araca bağlı olarak).

Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

Hafızaya alınmış bir konumun kullanılması

Araç duruyorken kayıtlı konuma gitmek için “Geri arama” öğesine tıklayın. Ekranda onay mesajı belirir. Hafızadaki konumu hatırlatmak için, “Evet” üzerine basın.

“Sıfırla”

Seçiminizi açılır menüden sıfırlayabilirsiniz.



“Masaj”

“Sürücü” veya “Yolcu” sekmelerinde masaj programlarının bulunduğu bir listeden seçim yapabilirsiniz:

- “Güçlendirici”;
- “Rahatla”;
- “Bel”.

Masajın “Yoğunluk” ve hız işlevlerini ayarlamak için “+” veya “-” düğmesine basın.

Not: yolcu koltuğunun masaj ayarları kaydedilemez.

“Sıfırla”

Seçiminizi açılır menüden sıfırlayabilirsiniz.

KOLTUKLAR (3/3)



“Tek Dokunuşla Modülerlik”

Arka koltukları “One-touch” sekmesinden katlayabilirsiniz.

Not: koltuk sayısı farklı olabilir.

Yatırmak istediğiniz koltukların tuşlarına basınız ve ardından “Koltukları katla” üzerine basınız. “Evet”e basarak onaylayın.

Tüm koltukları yatırmak için “Hepsi”, ardından “Koltukları katla” üzerine basınız.

“Tek Dokunuşla Modülerlik” fonksiyonu yalnızca araç hareketsizken kullanılabilir.



Arka koltukların ayarlanması sırasında, bağlantı yerlerinde engel olacak hiçbir maddenin (vücudun bir bölümü, hayvan, çakıl taşları, bez parçası, oyuncaklar vb) olmadığından emin olunuz.

LASTİK BASINÇLARI



“Lastik hava basıncı” menüsü

Ana menüden “Bilgi” ve ardından “Araç” sekmesine basınız.

Aracınızın gösterge tablosundaki ekran, lastiklerdeki sorunları bildirir.



Lastik basınç seviyesi

Multimedya sisteminden lastik basıncını ve izlenecek prosedürü **2** kontrol edebilirsiniz.

Grafik **1** lastiklerin basıncını renklerle belirtir:

- Yeşil = lastik basıncı doğru veya son sıfırlama işlemiyle aynı;
- Turuncu = lastiklerden birinin basıncı yetersiz;
- Kırmızı = lastiklerden biri patlamış veya havası önemli seviyede imiş.

Sıfırlama

Bu işlem, “Set TPW” **3** öğesine basma yoluyla yeniden başlatmayı (sıfırlamayı) mümkün kılar. Sıfırlama tamamlandığında, ekranda bir onay mesajı görüntülenir.

Lastik basınçlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen aracınızın kullanım kitabına bakın.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

DRIVING ECO (1/4)



Menü “Driving Eco”

Aşağıdaki ayarlara erişmek için ana menüde “Bilgi”, ardından “Driving Eco” ögesine basınız:

- “Genel”;
- “Detaylar”;
- “Öğütler”.



“Genel”

“Genel” görünüm modundan **1**, mevcut güzergahınıza dair bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

- “Genel puan, skor”;
- “Puan , skor gelişmesi”;
- “Yakıt tüketimi olmadan mesafe”/“İvmeleme olmadan mesafe” (yapılandırmaya göre).

“Genel puan, skor”

Bu veriler, toplam puanınıza erişmenizi sağlar.

Bu, puanınıza bağlı olarak 0 ile 100 arasında güncellenir.

“Puan, skor gelişmesi”


Çubuklu diyagram puanınızın gelişmesini gösterir.

- puan yeşil çizginin üzerinde (%75): Eco sürüş;
- puan turuncu çizginin altında (%45): dinamik sürüş.

“Yakıt tüketimi olmadan gidilen mesafe”/“İvmeleme olmadan mesafe”

Bu veriler, seyahatiniz sırasında yakıt tüketimi olmadan kat edilen mesafeyi öğrenmenize olanak verir.

DRIVING ECO (2/4)

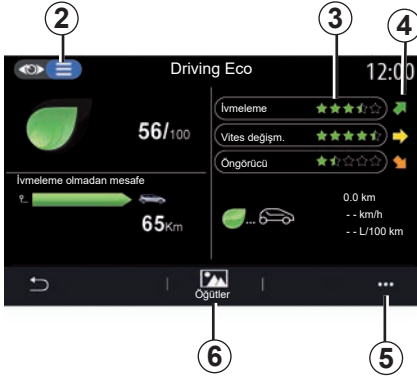

“Detaylar”

“Detaylar” görünüm modundan **2** mevcut güzergahınızla ilgili verileri görüntüleyebilirsiniz:

- “Genel puan, skor”;
- “Puanların (skor) ayrıntıları”;
- “Yakıt tüketimi olmadan mesafe”/“İvmeleme olmadan mesafe” (yapılandırmaya göre);
- “Eco Trip” verileri.

Güzergah bilgileri

Görüntülenen bilgiler son güzergah sıfırlama üzerinden hesaplanır:

- gidilen mesafe;
- ortalama hız;
- ortalama yakıt tüketimi.

Sonuçların hesaplanması 3

Yıldız sayısı (10 seviye) gerçek zamanlı olarak aşağıdakilere dayalı puanlara göre verilir:

- hızlanmalar;
- vites değiştirme;
- öngörü.

Puan (skor) eğilimi 4

Oklar verilere göre gerçek zamanlı olarak aşağıdaki gibi konumlandırılır:

- yeni puanın önceden hafızaya alınan güzergah puanından yüksek olması durumunda: ok yukarı doğrudur;
- yeni puanın önceden hafızaya alınan güzergah puanından düşük olması durumunda: ok aşağı doğrudur;
- yeni puanın önceden hafızaya alınan güzergah puanıyla aynı olması durumunda: ok yatay şekilde durur;

“Öğütler”

Bu menü sürüş tarzınızı takip eder ve yakıt veya elektrik tüketiminizi iyileştirmek için eco sürüşle (eco-driving) ilgili genel önerilerde bulunur (etkin kullanım, daha az enerji tüketen kullanım, etkin şekilde araç yüklemesi (bagaj), lastik basınçları, güzergahı-yolculuğu ön planlama vb.).

Bu menüye erişmek için “Öğütler” **6** öğesine tıklayınız ve talimatları dikkatlice okuyunuz.

“Genel”, “İvmeleme”, “Vites değişimi” ve “Öngörü” öğelerine basarak sayfalar arasında ilerleyiniz.

Not: Araç hızının “Öğütler” eşiğinin üzerinde olması durumunda “Öğütler” devre dışı bırakılır.

Varsayılan “Öğütler” eşik değeri yaklaşık 12 km/sa.’tir.

Son sıfırlamadan sonra katedilen mesafenin yetersiz olması durumunda “Öğütler” içeriği sınırlıdır.

DRIVING ECO (3/4)

İçerik menüsü

Aşağıdaki ayarlara erişmek için **5** içerik menüsünü kullanınız:

- “Yeni güzergahEco”;
- “Kayıtlı verileri göster”;
- “Geçmiş sil”;
- “Yolc.sonrası rapor gst.” / “Güzergah kaydını gizle”.

Yeni bir güzergah başlatmak

Güzergahları sıfırlamak için “Yeni güzergah Eco” ögesine basınız. Bilgilerin sıfırlandırılmasını onaylamanız için bir mesaj belirir. Onaylamak için “Evet” veya iptal etmek için “Hayır” ögesine basınız.

Not: yol bilgisayarındaki güzergah verileri aynı anda sıfırlanır.



Favori güzergahlar

Hafızaya alınmış güzergahları görüntülemek için “Kayıtlı verileri göster” ögesine basınız.

7 içerik menüsünden Eco güzergahlarınıza için “Kaydet” veya “Silme” işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Farklı güzergah türleri aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılır:

- “Evden-İşe”;
- “Yolculuk”;
- “Kişisel”.

Puan gelişmesini silmek

Puanınızı sıfırlamak için, **7** ve ardından “Geçmiş sil” ögesine basın. Ekranda onay mesajı belirir. Geçmiş silmek için “Evet” ögesine veya iptal etmek için “Hayır” ögesine tıklayınız.

Güzergah sonrası kayıt

Güzergah sonunu görüntülemek için, “Yolc.sonrası rapor gst.” ögesine basınız. Güzergah sonunu gizlemek için, “Güzergah kaydını gizle” ye basınız.


DRIVING ECO (4/4)



Tüketim evrimi

Aracınıza bağılı olarak, "Driving Eco" menüsü tarafından verilen bilgiler değışiklik gösterebilir:

- yanmalı motora sahip araçlarda, multimedia sistemi size yakıt tüketimini **9** bildirir;
- elektrikli araçlarda, multimedia sistemi size enerji tüketimini **10** bildirir;

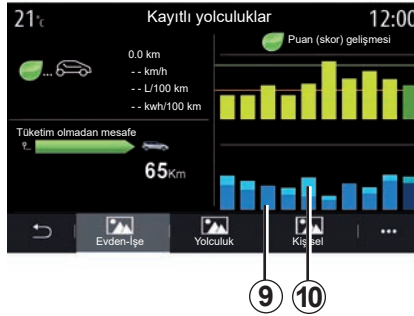

- hibrit araçlarda, multimedia sistemi size ortalama yakıt tüketimini **9** (kalın harflerle) enerji tüketiminden ayrı olarak **10** bildirir.


MOTOR ÇALIŞTIRMAYI PROGRAMLAMA (1/3)



“Motor çalış. programı” menüsü

“Ayarlar” menüsünden “Araç” sekmesini seçiniz.

Bu işlev, aracı kullanmadan 24 saat öncesine kadar araç içini ısıtacak veya havalandırarak şekilde motorun çalışmasını programlamanıza olanak tanır.

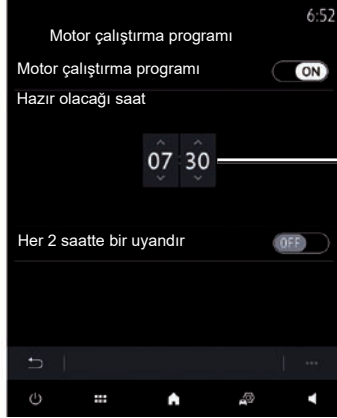

Hareket saatini programlama

İşlevi etkinleştiriniz ve ardından istediğiniz hareket saatini ayarlayınız:

- istenilen saatin saat ve dakikalarını gösterimini yapmak için YUKARI ve AŞAĞI oklarına basın;

- motoru yeniden çalıştırırken, araç içi merkezi ünitesini istenen sıcaklığa getirip (donanımına bağlı olarak), ardından buz giderme modunu ayarlamak için klima kumandalarını kullanınız (lütfen araç kullanım kılavuzundaki bölüm 2'ye bakınız);
- kontağı kapatınız.

Aracınızın kilitletmesi sırasında, iki kez yanıp sönmeye ve dörtlü flaşörler ve yan sinyal lambalarının yaklaşık üç saniye boyunca çalıştırılması, programlamanın devreye alındığını gösterir.

Not: 1 işareti, ayarlanmış araç çalıştırma saatini hatırlatır.

Programlamayla çalıştırmayı etkinleştirmek için multimedya sistemi tarafından görüntülenen saatten en az on beş dakika sonrasını seçmelisiniz.

MOTOR ÇALIŞTIRMAYI PROGRAMLAMA (2/3)

Uzaktan motor çalıştırma çalışma koşulları

“Uzaktan motor çalıştırma” işlevi birkaç koşulda çalışır:

- manuel veya robotize vites kollu araçlar için vites kolu nötr (boş) konumda ise;
- otomatik vites kutulu araçlar için vites kolu **P** konumdaysa;
- kontak kapalıyken;
- tüm kapılar ve bagaj kapalıyken (ön kaput, kapılar, bagaj) ve aracı bıraktığınızda hepsi kilitliyse.

Not: uzaktan motor çalıştırmanın etkinleşmesi için aracınızdan çıkarken multimedya sisteminizi kapatmanız gerekir.

“Her 2 saatte bir uyandır”

Bu fonksiyon, motor sıcaklığına bağlı olarak aracınızın her iki saatte bir otomatik olarak çalıştırmasını sağlayacaktır.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” düğmesine basınız.

Bu işlev etkinleştirildiğinde, havalandırma sistemi ilk dört çalıştırmada devreye girmeyecektir.

Çok soğuk havalarda, araç otomatik olarak çalışacak ve bekledikten sonra yaklaşık iki dakika boyunca çalışır kalacaktır.

Motor sıcaklığı, yeniden başlatma gerektirmezse, araç ilk dört tekrar aktivasyon zamanında otomatik olarak çalışmaz ve iki saat boyunca bekleme moduna döner. Motor sıcaklığı aşırı düşükse motor tekrar çalıştırılır.

Her durumda son çalıştırma gerçekleşir.

Programlanan saatten yaklaşık on beş dakika önce motor çalışır ve yaklaşık on dakika çalışmaya devam eder.

Araca göre lütfen aracınızdan çıkmadan önce cam silecekleri, dış aydınlatma, radyo, ısıtmalı koltuklar, rezistanslı direksiyon gibi yardımcı tertibatın devre dışı bırakıldığını ve tüm aksesuarların bağlantısının kesildiğini kontrol ediniz.

Çok ağır koşullarda programlama ile uzaktan çalıştırma gerçekleşmeyebilir.



Sıcak egzoz sistemiyle temas edebilecek ot veya yaprak gibi kolay alev alan yanıcı madde veya malzemelerin bulunduğu yerlere aracınızı park etmeyiniz ve buralarda aracınızı çalıştırmayınız.



Aracın park edilmesi veya durdurulması sırasında sürücünün sorumluluğu

Araçta bir çocuk, engelli bir kişi veya bir hayvan varken, kısa süreliğine de olsa asla aracınızdan çıkmayınız. Örneğin motoru çalıştırarak, elektrikli pencereler gibi ekipmanları açarak ya da kapıları kilitleyerek kendilerini ve başkalarını tehlikeye sokabilirler. Ayrıca sıcak ve/veya güneşli havalarda, araç içindeki sıcaklığın çok hızlı bir şekilde arttığını unutmayınız.

ÖLÜM VEYA AĞIR YARALANMA TEHLİKESİ VARDIR.

Araçlarda özel bir nitelik olarak “Her 2 saatte bir uyandır” işlevi bulunur. İşlevin her programlanması arasında aracın 10 dakika sürülmesi zorunludur. Motor yağı aşınma riski.



Aşağıdaki hallerde motorun uzaktan çalıştırma işlevini veya programlamasını kullanmayınız:

- araç garajda veya kapalı bir yerde.

Egzoz gazı emisyonlarından zehirlenme veya nefes alamama riski bulunur.

- araç koruyucu bir kılıf ile örtülmüş.

Yangın tehlikesi.

- kaput açık veya açılmadan önce.

Yanma veya ciddi yaralanma tehlikesi.

Ülkeye bağlı olarak uzaktan çalıştırma işlevi veya programlaması yürürlükteki yasalarla veya düzenlemelerle yasaklanabilir.

Bu işlevi kullanmadan önce ilgili ülkenin yürürlükteki yasalarını ve/veya düzenlemelerini kontrol ediniz.

UZAKTAN MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI (1/3)

tanıtım

Araçta bu donanım varsa, araç içi bölmesini ısıtmak/havalandırmak ve motora ön ısıtma işlemi yapmak üzere akıllı telefonunuzu kullanarak motoru uzaktan başlatmak için bu işlevi kullanınız.

Bu işlev, akıllı telefonunuzu kullanarak indirebileceğiniz “MY Renault” uygulaması aracılığıyla kullanılarak aracınızla etkileşime geçmenizi ve aracınızdaki bilgilere erişmenizi sağlar.

Bu uygulamayı kullanmak için, akıllı telefonunuz multimedya sisteminizle eşleştirilmiş olmalıdır.

Daha fazla bilgi için, “Bir telefon eşleştirme, eşleştirmesini kaldırma” ve “MY Renault” bölümlerine bakınız.

İlk kullanım

Her uzaktan çalıştırma talebinde, MY Renault hesabınızı oluştururken size verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, lütfen MY Renault içerisindeki bölümlere bakın.

Motor çalışmaya başladığında, uygulama işlemin sonuna kadar kalan zamanı görüntüleyecektir.

Motor 10 dakika boyunca çalışır.

Kullanım şartları

Uzaktan motor çalıştırma fonksiyonu aşağıdaki durumlarda başlar:

- manuel veya robotize vites kutulu araçlarda vites kolu nötr (boşta) konumunda;
- otomatik vites kutulu araçlarda vites kolu **P** konumda;
- kaput kapalı;
- kontak kapalı ve kart okuyucusunda takılı herhangi bir kart yok;
- araçtan ayrıldığınızda tüm açılır elemanlar (kapılar ve bagaj) kapanır ve kilitlenir;
- çok ağır hava koşullarında programlama ile uzaktan motor çalıştırma gerçekleşmeyebilir.



Bu işlevi kullanırken, lütfen aracınızdan çıkmadan önce (cam silecekleri, dış aydınlatma, radyo, ısıtmalı koltuklar, rezistanslı direksiyon gibi) elektrik tüketen cihazların devre dışı bırakıldığını ve tüm aksesuarların bağlantısının kesildiğini kontrol ediniz.

UZAKTAN MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI (2/3)

PIN kodunun değiştirilmesi

PIN kodunuzu değiştirmek için, lütfen şu adımları tamamlayınız:

- uzaktan kumanda anahtarı olan araçlarda, anahtarı kontağa takınız ve ardından anahtarı “ON” konumuna çeviriniz;
- kart donanımlı araçlarda, pedallara basmadan, 2 saniye boyunca Çalıştırma/Durdurma düğmesine basınız.

Not: Bu işlemi yürütmek için motoru çalıştırmaya gerek yoktur.

- “MY Renault” uygulamasında “PIN kodunu değiştir” ögesini seçiniz;
- aracınızın yeni PIN kodunu girin;
- uzaktan kumanda anahtarlı araçlarda, anahtar konumunu “LOCK” kısmına çeviriniz;
- kart donanımlı araçlarda, pedallara basmadan, 2 saniye boyunca Çalıştırma/Durdurma düğmesine basınız.

PIN kodunu değiştirdikten sonraki 60 saniye içinde (aracınıza bağlı olarak), şu işlemleri gerçekleştiriniz:

- uzaktan kumanda anahtarı olan araçlarda, anahtarı kontağa takınız ve ardından anahtarı “ON” konumuna çeviriniz;
- kart donanımlı araçlarda, pedallara basmadan, 2 saniye boyunca “Çalıştırma/Durdurma” düğmesine basınız.

Not:

- anahtarı veya kartı çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için, aracınızın kullanım kılavuzundaki Bölüm 1'e bakın;
- PIN kodu her değiştirildiğinde size bir e-posta gönderilir.
- bu işlemi gerçekleştirmek için motoru çalıştırmaya gerek yoktur.

Yanlış PIN kodu girildi

Üç yanlış kod girişinden sonra:

- araç kilidi kart/uzaktan kumanda kullanılarak açılana kadar tüm uzaktan çalıştırma istekleri reddedilir;
- sistem, akıllı telefonunuza uzaktan çalıştırma özelliğinin devre dışı kaldığına dair sizi uyaran bir bildirim gönderir.

Not: Uzaktan çalıştırmayı yeniden etkinleştirmek için PIN kodunuzu değiştirmelisiniz.

İşlev donanımına sahip araçlara has özellik.

Fonksiyonun her kullanımı arasında aracın 10 dakika sürülmesi zorunludur. Motor yağı aşınma riski.

UZAKTAN MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI (3/3)



Aşağıdaki hallerde motorun uzaktan çalıştırma işlevini veya programlamasını kullanmayınız:

- araç garajda veya kapalı bir yerde.

Egzoz gazı emisyonlarından zehirlenme veya nefes alamama riski bulunur.

- araç koruyucu bir kılıf ile örtülmüş.

Yangın tehlikesi.

- kaput açık veya açılmadan önce.

Yanma veya ciddi yaralanma tehlikesi.

Ülkeye bağlı olarak uzaktan çalıştırma işlevi veya programlaması yürürlükteki yasalarla veya düzenlemelerle yasaklanabilir.

Bu işlevi kullanmadan önce ilgili ülkenin yürürlükteki yasalarını ve/veya düzenlemelerini kontrol ediniz.



Aracın park edilmesi veya durdurulması sırasında sürücünün sorumluluğu

Araçta bir çocuk, engelli bir yetişkin veya bir hayvan varken, kısa süreliğine de olsa asla aracınızdan çıkmayınız. Örneğin motoru çalıştırarak, elektrikli pencereler gibi ekipmanları açarak ya da kapıları kilitleyerek kendilerini ve başkalarını tehlikeye sokabilirler. Ayrıca sıcak ve/veya güneşli havalarda, araç içindeki sıcaklığın çok hızlı bir şekilde arttığını unutmayınız.

ÖLÜM VEYA AĞIR YARALANMA TEHLİKESİ VARDIR.




“Programlama” menüsü

“Ayarlar” menüsünü ve ardından “Araç” sekmesini seçtiğinizde, “Programlama” menüsünü açarak “Şarj” sekmesinden araç şarjını yapılandırabilirsiniz. 6, “Klima sistemi” sekmesinden konfor sıcaklıklarını programlayabilirsiniz 5 ve “Calendar” sekmesinden tüm ayarlarınızı görebilirsiniz 4.

A, **B** ve **C** alanları tarihleri, saatleri ve etkinleştirilen programları görüntüler.

Not: şarj işlemi motor kapalı, araç bir güç kaynağına bağlı ve erişim izin verilmiş olduğunda başlar.

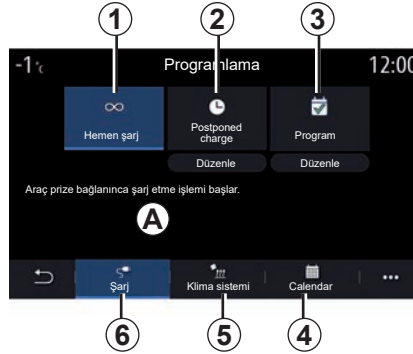


Şarj programı

“Anında şarj” 1

Şarj, araç güç kaynağına bağlandığında başlar.

A alanı, “Anında şarj” özelliğinin devrede olduğunu size hatırlatır.

Ertelenmiş şarj için planlanan süreye ulaşıldıktan sonra şarj başlar.

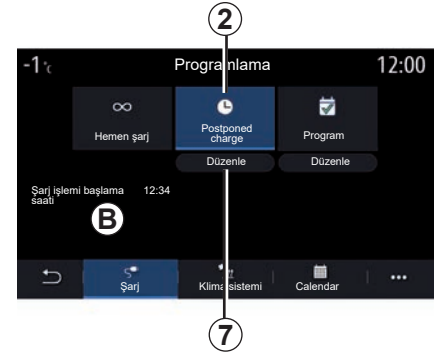

“Postponed charge” 2


Araç güç kaynağına bağlı olsa da, şarj başlangıç saatini programlayabilirsiniz.

Şarj işleminin başlangıç saatini ayarlamak üzere ayarları açmak için “Düzenle” 7 öğesine basınız.

Şarjın başlangıç saatini ayarladıktan sonra onaylamak için “Kapat” öğesine basınız.

B alanı şarjın başlaması için programlanan saati gösterir.

ELEKTRİKLİ ARAÇ (2/5)

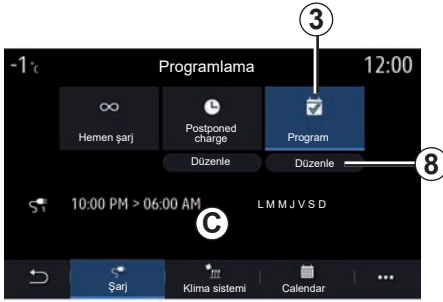


“Program” 3

Hafta başına birkaç adet programlı şarj saati kaydedebilirsiniz.

Programlanan saatler **C** alanında görüntülenir.

Programlama yapılandırma ayarlarını açmak için “Düzenle” 8 öğesine basın.

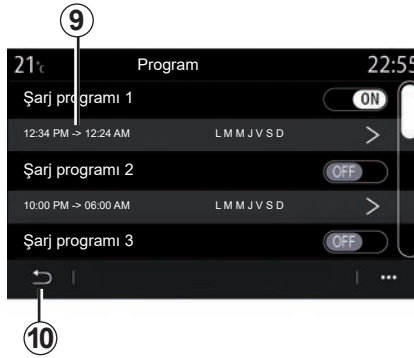


Ayarlara ulaşmak için değiştirmek istediğiniz program saatini 9 seçiniz.

Şarjın başlama 11 ve bitiş 12 saatlerini de bu saatlerin uygulanacağı günlerle 13 birlikte ayarlayabilirsiniz, ardından “Kapat” öğesine basınız 14.

İstenilen programın “ON” olarak ayarlandığından emin olduktan sonra onaylamak için geri dönme düğmesine 10 basınız.

Bir programı devre dışı bırakmak için “OFF” öğesine basınız.

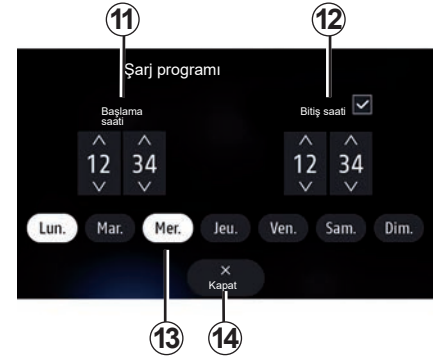

Not:

- başlangıç ve bitiş saatlerinin aynı olması, 24 saatlik bir şarj süresi sağlar;
- haftanın bir gününü seçmeden şarj programını onaylamanız mümkün değildir.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

ELEKTRİKLİ ARAÇ (3/5)




Konfor programı

“Klima sistemi” sekmesinden **5**, “Konfor programları” ögesini devre dışı bırakabilir veya konfor sıcaklığını ve saati ayarlayabilirsiniz.

Programlanan saatler **D** alanında görüntülenir.

Not: Her program arasındaki minimum süre 2 saattir.

Konfor ayarlarına ulaşmak için “Düzenle” **16** ögesine basın.

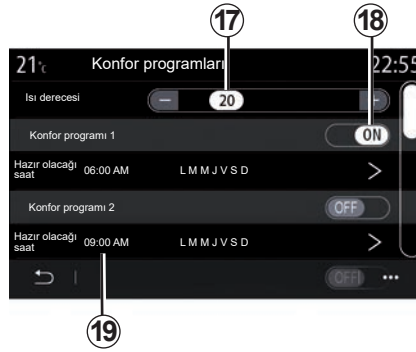


Birçok “Konfor programları” kaydedebilirsiniz.

Bu menüden sıcaklığı **17** ayarlayabilirsiniz (donanıma bağlı olarak) ve **18** düğmesine basılarak kaydedilen “Konfor programları” fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz/devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlara ulaşmak için değiştirmek istediğiniz program saatini **19** seçiniz.

Not: seçilen sıcaklık **15** menüsünde görüntülenir.

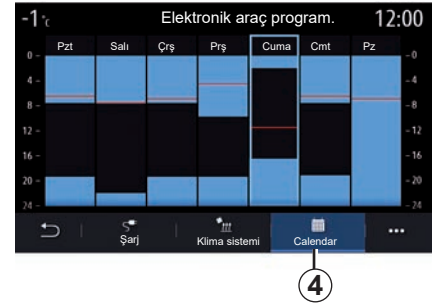

Takvim


“Calendar” **4** sekmesinden, tüm aktif şarj ve konfor programlarınızı görebilirsiniz.

Anında şarj etkin ise, çubuklu grafik şarj rengi ile dolar.

Ertelemeli şarj etkin ise, şarj ilerleme rengi, şarj başlangıç saatine gelindiğinde görüntülenir.

Ayarlarınızı görüntülemek için takvim üzerindeki bir güne basınız.


ELEKTRİKLİ ARAÇ (4/5)

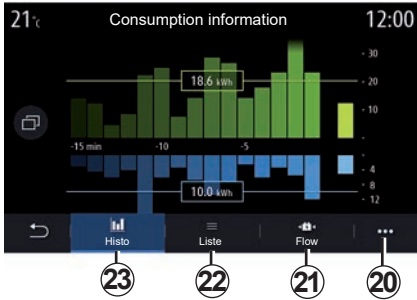

“Enerji bilgisi” menüsü

Aracın yakıt tüketimini görüntülemek için “Bilgi” menüsünü, ardından “Araç” sekmesini seçerek “Enerji bilgisi” menüsüne ulaşabilirsiniz.

Not: bilgiler aracın motor tipine göre (elektrikli veya hibrit) değişebilir.

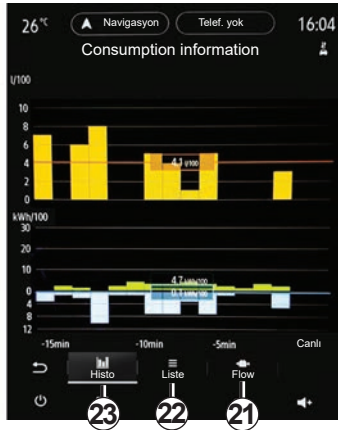


“Çubuklu grafik”

“Histo” 23 sekmesinden aracın son on beş dakikalık sürüşündeki enerji tüketimini grafik formunda görüntüleyebilirsiniz:

- enerji tüketimi süreleri;
- çekiş aküsünü şarj etmeye yönelik enerji kazanımı süreleri.


Not: multimedia ekranına bağlı olarak, ek bilgiler grafiğin altında gösterilir.

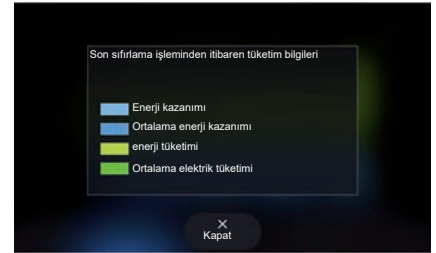

Enerji tüketimi bilgilerinizi görüntülemek için grafik üzerine basınız.

Multimedia sisteminizin kullanım kılavuzuna içerik menüsü 20 aracılığıyla erişebilirsiniz.


ELEKTRİKLİ ARAÇ (5/5)

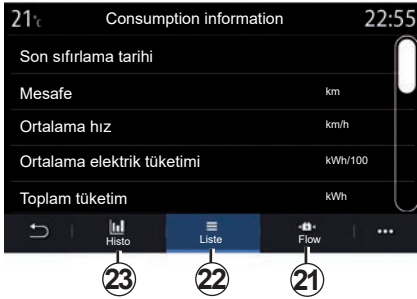

“Liste”

“Liste” sekmesinde 22, multimedia sistemi son sıfırlama işleminden sonraki mesafeler için çeşitli tüketimi rakamlarını görüntüler:

- “Elektrik modunda sürülmüş mesafe”;
- “Ortalama hız”;
- “Ortalama elektrik tüketimi”;
- “Toplam tüketim” (benzin ve/veya elektrik);
- klima için toplam tüketim;
- toplam enerji kazanımı;
- ...

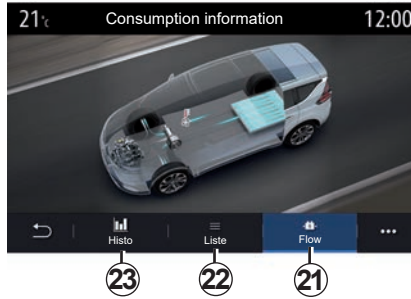

“Flow”

“Flow” sekmesinden 21, multimedia sistemini kullanarak aracın ne zaman yakıt tükettiğini veya çekiş aküsünü şarj etmek üzere enerji kazandığını gösteren bir grafiği görüntüleyebilirsiniz.

RENAULT DESTEĞİ ÇAĞRISI



Arıza giderme yardımına telefonla erişim için ana menüden “Yardım” 1 ögesini seçiniz.

Not: Bu hizmet ülkeye bağlı olarak kullanılabilir ve zamanla sınırlıdır. Bir abonelik olarak hizmeti uzatma olanağına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için Yetkili Servise başvurunuz.

“Yardım”

“Yardım” menüsü 2 arıza durumunda yardım almak için için çağrı merkezine bağlanmanızı sağlar.



İçerik menüsü

İpuçlarını ve önerileri görmek için 3 açılır menüsünü kullanınız.

Not: Bazı arıza giderme hizmetleri ücretlidir. Daha fazla bilgi için lütfen genel satış koşullarınıza veya marka yetkili servisine bakınız. Çağrı esnasında, multimedya sisteminizin bazı işlevleri artık erişilebilir olmaz:

- diğer ses kaynaklarının ses seviyesinin ayarlanması;
- çağrıyı beklemeye alma;
- çağrının telefona aktarılması;
- telefonunuzla arama yapma.



Telefonunuz eşleştirilmişse ve yeni bir arama yaparsanız çağrı merkezine yapılan arama kesilir.

Aramanızın ardından operatör multimedya sistemi aracılığıyla bulunduğunuz yerin çevresinde bir POI (ilgi çekici noktalar) gönderebilir.

Navigasyon sisteminiz varsa navigasyonu POI konumundan başlatabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu eşleştirildiyse multimedya sisteminizden POI konumlarını arayabilirsiniz.

ACİL DURUM ÇAĞRISI

Araçta bulunması halinde, acil durum çağrı sistemi bir kaza veya hastalık durumunda acil duruma müdahale süresinin azaltılması için acil durum hizmetlerinin otomatik veya manuel olarak aranmasını sağlar.

Acil durum hizmetleri arandığında, ses kaynağı/radyo sesi seviyesi otomatik olarak sessize alınır.

“Acil çağrı” işlevinin kullanımı, acil hizmet müdahalesine yönelik çağrılara öncelik vermek amacıyla bazı multimedya sistemi komutlarını ve menülerini yaklaşık bir saat boyunca devre dışı bırakır.

Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakınız.

Ayarlar

Kullanıcı ayarları	7.2
Sistem ayarları.	7.4
Bildirimler.	7.14
Çalışma arızaları	7.16
	7.1

KULLANICI AYARLARI (1/2)



“Araç konfigürasy.” menüsü

“Ayarlar” menüsünden “Araç” sekmesini, ardından “Araç konfigürasy.” öğesini seçiniz.

Bu menüden aşağıdaki sekmelere erişebilirsiniz:

- “Sürüş”;
- “Giriş”;
- “Işık ve silecek”;
- “Hoş geldiniz”.

İçerik ayarlarının tümünü yeniden başlatmak (sıfırlamak) için **1**, ardından “Sıfırla” üzerine basınız.

Not: mevcut ayarlar ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir.



“Sürüş”

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanınız:

- “Serbest sürüş”;
- “Vites değiştirme gösterge sesi”;
- “Dönüş göstergesi ses seviyesi”;
- “Dönme göstergesi - otoyol modu”;
- ...

“Giriş”

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanınız:

- “Otomatik kapı kilitleme”;



- “Anahtarsız kilitleme / kilit açma”;
- “Yakınlaşınca kilit açma / uzaklaşınca kilitleme”;
- “Sessiz modu”;
- “Otomatik yeniden kilitleme”;
- “telefonla eriş ve başlat”;
- ...

Not:

- bazı seçenekler yalnızca önceki seçenekler etkinleştirildiğinde kullanılabilir hale gelir.
- daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzuna başvurunuz.

KULLANICI AYARLARI (2/2)



“Işık ve silecek”

Aşağıdaki seçenekleri devreye almanızı/devre dışı bırakmanızı sağlar:

- “Otomatik uzun farlar”;
- “Otomatik Park sonrası aydınlatma”;
- “Geri viteste arka silecek çalışması”: geri vitese geçildiğinde, arka cam sileceği etkinleşir;

Not: bu fonksiyon sadece ön cam silecekleri etkinse çalışır.

- “Otomatik ön silecek”;
- “Yıkama sonrası silme”.



“Hoş geldiniz”

Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanınız:

- “Işık sinyalli karşılama”;
- “Otomatik katlanmış ayna açma”;
- “sesli sinyalli karşılama”;
- “Otomatik kabin ışığı”;
- ...

SİSTEM AYARLARI (1/10)




“Sistem” menüsü

Ana ekrandan “Ayarlar”, ardından “Sistem” sekmesine basınız. Bu menü şu ayarları yapılandırmanızı sağlar:

- “Ekran”;
- “Ses”;
- “Lisan”;
- “Klavye”;
- “Tarih ve zaman”;
- “Cihaz yöneticisi”;
- “Ana menü”;
- “Kullanıcı profili”.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

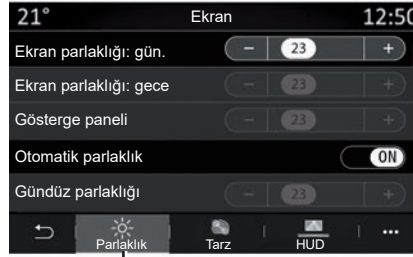

“Ekran”

Aşağıdakilerin parlaklığını ayarlamak için “Parlaklık” sekmesini **1** kullanınız:

- gösterge tablosu;
- multimedya ekranı;
- ...

“+” veya “-” ögesine basarak parlaklığı (aydınlık ayarı) ayarlayınız veya işlevleri etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız.



“Tarz” sekmesinden **2** gösterge tablosu ekran stillerinden birini seçebilirsiniz.

Ayrıca multimedya sistemi bekleme ekranının arka planını özelleştirmek için bir resim seçebilirsiniz.

Resimlerin yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Uygulamalar” bölümüne, ardından “Fotoğraf” kısmına bakınız.

SİSTEM AYARLARI (2/10)



HUD sekmesinden 3 aşağıdakileri yapılandırabilirsiniz:

- yüksek ekranı etkinleştirme/devre dışı bırakma;
- otomatik parlaklık;
- Ekran için gündüz parlaklık ayarı;
- Ekran için gece parlaklık ayarı;
- yüksek ekrandaki görüntü konumu.

Not: “Merkezi ekran gündüz parlaklığı” ayarları gece devre dışı bırakılır ve “Merkezi ekran gece parlaklığı” ayarları gündüz boyunca devre dışı kalır.




“Ses”

Bu menü farklı ses seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.

“Ses” 4 sekmesinden, takibeden ses ekolayzeri ayarlarını yapabilirsiniz:

- bası etkinleştirme/devre dışı bırakma;
- “Balans / Ses geçiş ayarlayıcısı” ayarı;
- “Bas / Orta / Tiz” seslerinin değerlerinin ayarlanması;
- “+” veya “-” öğesine basarak araç hızına göre ses seviyesini ayarlayın;
- ...

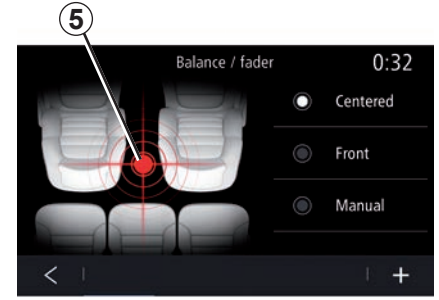

“Balans / Ses geçiş ayarlayıcısı”

Bu fonksiyon ses dağıtımını ayarlamayı sağlar. Araçtaki tüm yolcular için sesin eşit dağılmasını sağlamak veya arka koltuktaki yolcuların konforunu arttırmak için (arka taraf için ses kesilmiş ve ön tarafta orta düzeyde ses) “Merkezde” veya “Ön” öğesine basınız.

Ekran dokunduğunuzda veya “Manuel” modu seçildiğinde, hedef konumu 5 hareket ettirerek ayarları değiştirebilirsiniz.

SİSTEM AYARLARI (3/10)




“Bose™” ses sistemi

“Bose™” ses sistemi takılı değilse “Ses” 4 sekmesi ek ayarlar sunar:

- “Balans / Ses geçiş ayarlayıcısı” ayarı;
- “Bas / Orta / Tiz” seslerini ayarlama;
- hızla göre ses seviyesi özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma;

Not: “Bose™” ses sistemi, ses seviyesini araç hızına göre otomatik olarak ayarlar.

- “Surround” öğesini etkinleştirme/devre dışı bırakma.

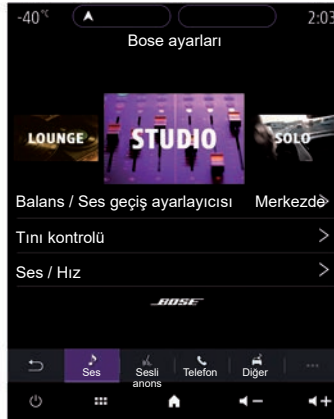

“Surround” modu farklı sesleri işler, böylece aracın tüm kısımları ses yayınının merkezin-dedir.

Ekipmana bağlı olarak, aşağıdaki ön ayarlı ses ortamlarından birini belirleyebilirsiniz:

- Lounge;
- Stüdyo;
- Yalnız;
- ...



“Sesli anons” 6 sekmesinden aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

- seyir sistemi yönlendirme talimatları için ses türünü seçme;
- navigasyon kılavuz yardım sesini etkinleştirme/devre dışı bırakma;
- seyir sistemi yönlendirme sesinin ses seviyesi ayarı;
- ses tanıma fonksiyonunun ses seviyesi ayarı;
- ses tanıma düğme seslerini etkinleştirme/devre dışı bırakma;
- ses ile sesli komutu etkinleştirme/devre dışı bırakma (Voice command auto-barge in);
- ...

SİSTEM AYARLARI (4/10)

“Telefon” 7 sekmesinden aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

- telefon zil sesi seviyesi ayarı;
- telefon çağrı sesi seviyesi ayarı.

“Diğer” 8 sekmesinden aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:


- park Yardımı ses ayarı:
 - sesi etkinleştirme/devre dışı bırakma;
 - ses türü seçimi;
 - ses seviyesi ayarı.
- gösterge sesi seviyesini ayarlayın;
- dahili karşılama ses efektlerini etkinleştirme/devre dışı bırakma;
- buton ses efektlerini etkinleştirme/devre dışı bırakma;

9 içerik menüsünden varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

“Lisan”

Bu menü araca uygulanacak bir dili seçmenizi sağlayacaktır. Tercih edilen dili seçin.

Her dil için sesli komut kullanılabilirliği hakkında bilgilendirilirsiniz.

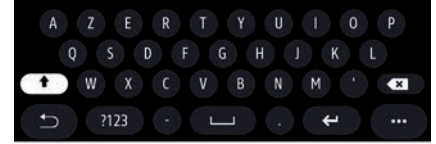

“Klavye”

Aşağıdaki sanal klavyelerden birini seçmek için bu menüyü kullanınız:

- “Alfabetik”;
- “Azerty”;
- “Qwerty”;
- “Kiril yazısı”;
- “Yunanca”;
- ...

Metin girmeye başladığınızda, multimedia sistemi ilgili kelimeler önerebilir.

Klavye açılır menüsünden klavye türünü seçebilirsiniz.

SİSTEM AYARLARI (5/10)



“Tarih ve zaman”

Bu menü şunları ayarlamayı sağlar:

- gösterim modu;
 - tarih;
 - saat (12 veya 24 saat);
 - “Analog” veya “Dijital” saat;
- otomatik ayar;
- tarih ve saat ayarı.

Not: otomatik ayarların muhafaza edilmesi önerilir.



“Cihaz yöneticisi”

Farklı multimedya sistemi bağlantılarını yapılandırmak için bu menüyü kullanınız:

- “Bluetooth®” **10**;
- “WIFI” **11**;
- “Servisler” **12**;
- “Veri paylaşımı” **13**.

“Bluetooth®” **10** sekmesinden, telefonlarınızı multimedya sistemi ile eşleştirebilir/bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen “Bir telefon eşleştirme, eşleştirmesini kaldırma” bölümüne bakınız.

Not: ayarlar listesi ekipmana göre değişiklik gösterebilir.



“WIFI” **11** sekmesinden, harici bir cihazla (hotspot) bir dükkanda, restoranda, konutta veya bir telefonla vb. sağlanan internet bağlantısını kullanabilirsiniz.

14 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- hotspots ögesini silmek;
- gizli bir hotspot kullanmak;
- bağlantı prosedürüne erişmek.


SİSTEM AYARLARI (6/10)



Bağlantısını yapılandırmak için WIFI cihazlardan birini seçiniz.

Multimedya sistemine ilk kez bağlandığınızda bir şifre gerekir.

15 içerik menüsünden erişim noktalarını seçebilirsiniz.

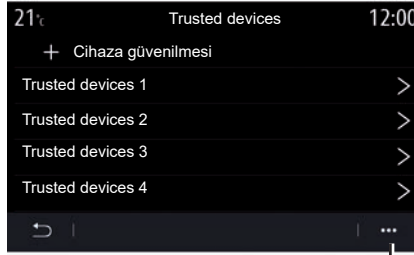

16 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- yetkilendirilmiş her cihaz için farklı bağlantıları yapılandırma;
- “Akıllı telefon yansıtma” yardımına erişme;
- onaylı bir cihazı silme;
- onaylı tüm cihazları silme.



Telefonunuz ile sistemi QR Code tarayarak yeni bir cihazı onaylayabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı noktası işlevini kullanırken bunun için gerekli mobil verilerin aktarımı, telefon hizmetinize dahil olmayan ilave maliyetler doğurabilir.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.


SİSTEM AYARLARI (7/10)



“Servisler” 18 sekmesinden “Cihaz yöneticisi” 17 ögesini yapılandırabilir ve “Akıllı telefon entegre etme eğitimi” ögesine ulaşabilirsiniz.


Telefonunuzu multimedya sistemine bağlama Telefonun, multimedya sistemi ile uyumlu “Android Auto™”, “Yandex.Auto™” işleviyle veya “CarPlay™” hizmetiyle donatılmış olduğundan emin olunuz. Daha fazla bilgi için, “Bir telefonun bağlanması, bağlantısının kesilmesi” bölümüne bakınız.

Not: ayarlar listesi ekipmana göre değişiklik gösterebilir.

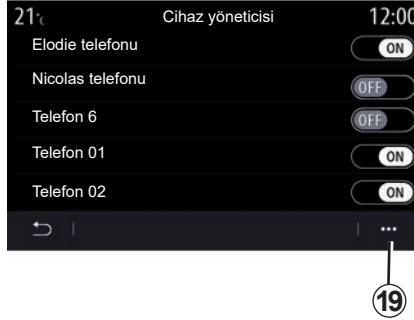


“Cihaz yöneticisi” fonksiyonunu 17 kullanarak “Akıllı telefon yansıtma” ile bağlantı kurmak istediğiniz akıllı telefonları seçebilirsiniz.

19 içerik menüsünden cihazları silebilirsiniz.

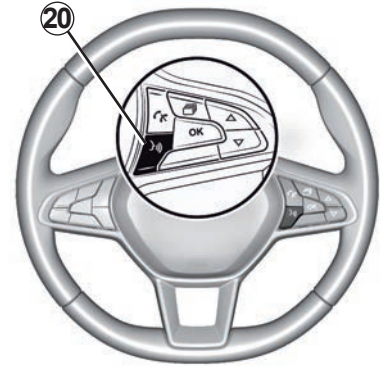


“Android Auto™”, “Yandex.Auto™” uygulaması veya “CarPlay™” hizmeti multimedya sistemiyle çalışmaya başladıktan sonra, bazı akıllı telefon işlevlerini sesli komut ile kontrol etmek için aracınızdaki ses tanıma işlevi düğmesini 20 kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için “Ses tanıma işlevi kullanımı” paragrafına bakınız.

SİSTEM AYARLARI (8/10)

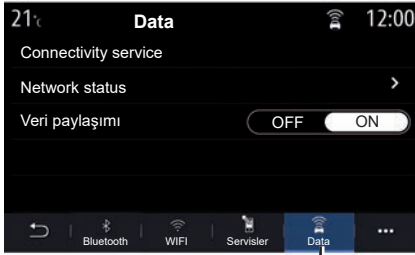


“Data” **21** sekmesinden aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz:

- araçla kurulan bağlantılardan sorumlu olan operatör;
- bağlantının durumu ve ayrıntıları;
- veri paylaşımı.

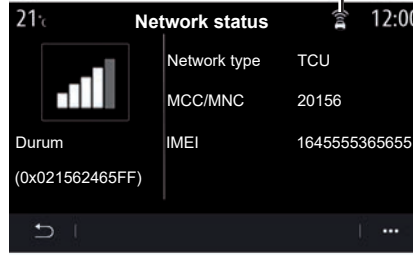

Durum ve bağlantı verileri, size durumu, alım seviyesini **22** ve sistem kimliğini bildirir.

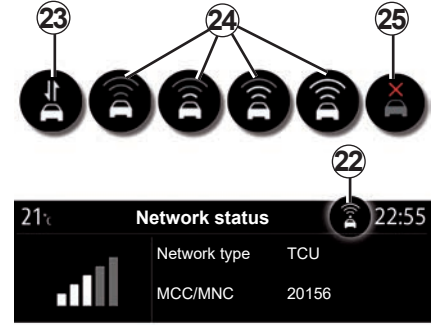

Alım seviyesi ve veri paylaşım durumu **22** simgesi üzerinde gösterilir:

- **23** üzerinde veri paylaşımı;
- veri paylaşımı kapalı. **24** Alım seviyesi;
- Araç bağlı değil veya **25** kapsama alanının dışında.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

SİSTEM AYARLARI (9/10)



“Ana menü”

Multimedya sistemindeki ana sayfaları yapılandırmak için bu menüyü kullanınız.

Ana sayfalar, seçtiğiniz widget'leri ekleyerek ve bunları ana sayfalarda istediğiniz gibi konumlandırarak değiştirilebilir. Ana sayfayı yapılandırma hakkına daha fazla bilgi için “Widget'ları eklemek ve yönetmek” bölümüne bakınız.

26 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- Widget'ları silmek;
- varsayılan yapılandırmayı geri yüklemek üzere sıfırlamak.



“Kullanıcı profili”

Bu menü ile, sisteme uygulanacak kullanıcı profilini seçebilirsiniz.

İstenen kullanıcı profilini seçiniz.

Kullanıcı profili ile ilgili fonksiyonlar

Aşağıda belirtilen parametreler kullanıcı profiline kaydedilir:

- sistem dili;
- uzaklık birimi (mevcutsa);
- ana sayfa konfigürasyonu;
- gösterim ayarları;
- MULTI-SENSE ayarları;

- ortam aydınlatma ayarları;
- sürücü koltuğu konumunun ayarlanması;
- dış dikiz aynası ayarları;
- masajın ayarlanması;
- ön ayarlar;
- radyo ayarları;
- seyir sistemi ayarları;
- seyir sistemi geçmişi;
- seyir sistemi favoriler;
- gizlilik ayarları (profil kilitleme vb.);
- ...

Kişisel verilerinizi daha iyi korumak için profilinizi kilitlemenizi tavsiye ederiz.

Kişisel verilerinizin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Hizmetlerin etkinleştirilmesi” bölümüne bakınız.

SİSTEM AYARLARI (10/10)


GUEST profili

GUEST profili, ana menüdeki işlemlere erişmenizi sağlar.

“Düzenle” sekmesi **27** bu profilden kullanılamaz. Sistem yeniden başlatıldığında, GUEST profili sıfırlanır ve ayarlar kaydedilmez.

28 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- profili sıfırlamak;
- ...

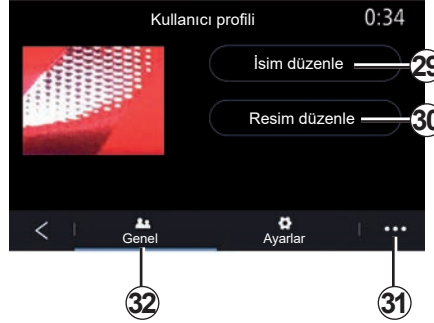

Kullanıcı profili ismini değiştirin

Profili yeniden adlandırmak için, “Genel” sekmesinde **32** “İsim düzenle” düğmesine **29** basınız.

31 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- profilin kilitlemesi/kilidinin açılması;
- profilin kopyalanması;
- profil ile kaydedilmiş tüm ayarların silinmesi;
- profili güncelleme;
- ...

Kullanıcı profili fotoğrafını değiştirme

“Genel” sekmesinden **32**, “Resim düzenle” **30** ögesine basınız ve multimedya sisteminden veya harici bir depolama cihazından (USB flaş sürücü) bir görüntü seçiniz. Fotoğraf görüntüleme konusunda daha fazla bilgi edinmek için, bkz. “Fotoğraf” bölümü.



Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

BİLDİRİMLER (1/2)




Öneriler & Bilgiler

Sürüş sırasında önerileri ve bildirimleri görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Her bildirim aşağıdakileri kategorilere göre olayları bildirir:

- “Öneriler & Bilgiler”;
- “Navigasyon”;
- “Multimedya”;
- “Telefon”;
- “Araç”;
- “Uygulamalar”;
- “Sistem”;
- “Diğer”.

Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

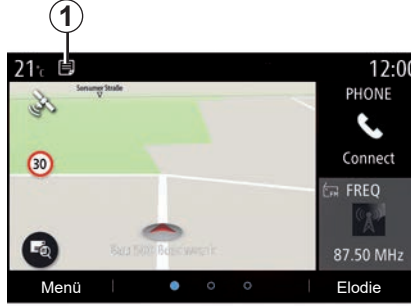

Alınan bildirimlerin listesine erişmek için “Öneriler & Bilgiler” menüsüne **1** basınız.


Bildirimler alanındaki mevcut bildirim sayısı size bildirilir.



İki tür bilgi alabilirsiniz:

- bir **2** öneri: Eylemde bulunmayı gerektirebilecek bilgiler;
 - bir **3** bildirim: Temel bilgiler.
- 4** içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:
- kategoriye göre bildirimleri etkinleştirme/devre dışı bırakma;
 - bildirimleri silme.


BİLDİRİMLER (2/2)

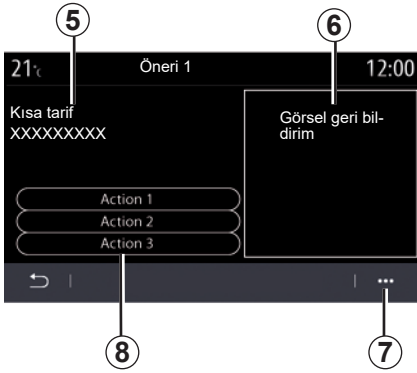

Detaylara erişmek için önerilerden **2** birini seçiniz:

- basit tanım **5**;
- öneri ile ilgili görüntü **6**: örn.: trafik, sistem, araç, telefon;
- uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken önerilen eylem **8**.

7 içerik menüsünden öneriyi silebilirsiniz.

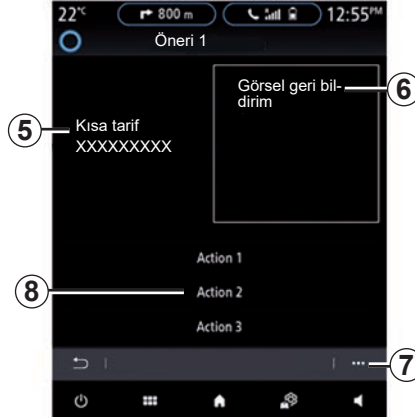

ÇALIŞMA ARIZALARI (1/3)

Sistem		
Tanım	Nedenler	Çözümler
Hiçbir resim görüntülenmiyor.	Ekran beklemede.	Ekranın beklemede olmadığını kontrol ediniz.
Hiçbir ses duyulmuyor.	Ses seviyesi minimumda veya pause seçili.	Ses seviyesini yükseltiniz veya pause konumundan çıkınız.
Sağ, sol, ön veya arka hoparlörlerden ses gelmiyor.	balance veya fader ayarı yanlış.	balance veya fader doğru şekilde ayarlayınız.
Ekran donması.	Sistem belleği dolu.	Mülimedya sistemi çalıştırma/durdurma butonuna uzun basarak sistemi yeniden başlatın (sistem yeniden başlatana kadar basılı tutun).

ÇALIŞMA ARIZALARI (2/3)

Seyir sistemi		
Tanım	Nedenler	Çözümler
Aracın ekran üzerindeki konumu, gerçek yerine uymamaktadır veya ekran üzerindeki GPS ışığı gri veya sarı kalır.	GPS alıcısına bağlı araç yeri kötü	GPS sinyallerini doğru alana kadar aracın yerini değiştiriniz.
Ekranda belirtilen talimatlar veya sesli yönlendirme gerçek yola karşılık gelmiyor.	Harita eskidir.	www.myrenault.com adresinden güncelleme-leri indiriniz.
Trafiğe bağlı bilgiler ekranda belirmez.	Sürüş devrede değil. “Trafik haritası” bağlı hizmeti etkin değil.	Kılavuzun etkin olup olmadığını veya bağlı hizmetin etkin olup olmadığını kontrol ediniz. Bir hedef noktası seçiniz ve sürüşe başlayınız.
Menünün bazı bölümleri mevcut değildir.	Geçerli komutta bazı öğeler kullanılamaz.	
Sesli sürüş mevcut değildir.	Seyir sistemi kavşakları dikkate almaz. Sesli sürüş veya sürüş devre dışıdır.	Ses seviyesini arttırınız. Sesli sürüş yardımının devrede olduğunu kontrol ediniz. Sürüşün devrede olduğunu kontrol ediniz.
Verilen rota istenilen hedef noktasında başlamıyor veya bitmiyor.	Hedef noktası sistem tarafından tanınmıyor.	İstenilen hedef noktasına yakın bir yol giriniz.
Sistem otomatik olarak yan yolu hesaplar.	Gidilmemesi gereken bölge öncelikleri veya geçiş kısıtlamaları rota hesaplamasını etkiler.	Trafik ayarları menüsünden “Sapma” işlevini devre dışı bırakınız.

ÇALIŞMA ARIZALARI (3/3)

Telefon		
Açıklama	Nedenler	Çözümler
Hiçbir ses ve hiçbir zil sesi duyulmuyor.	Cep telefonu sisteme takılmış veya bağlanmış değildir. Ses seviyesi minimumda veya pause seçili.	Cep telefonunun sisteme takıldığını veya bağlandığını onaylayınız. Ses seviyesini yükseltiniz veya pause konumundan çıkınız.
Çağrı yapamamak	Cep telefonu sisteme takılmış veya bağlanmış değildir. Telefon klavye kilidi aktif.	Cep telefonunun sisteme takıldığını veya bağlandığını onaylayınız. Telefon klavye kilidini açınız.
CarPlay veya Android Auto çoğaltması çalışmıyor.	Telefon, sisteme bağlı değil veya sistem ile uyumlu değil.	Telefonun bu uygulamalarla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Telefonun sisteme doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.

Ses tanıma		
Açıklama	Nedenler	Çözümler
Sistem söylenen ses komutunu tanımıyor.	Söylenilen ses komutu tanınmıyor. Konuşma süresi doldu. Ses komutu gürültülü bir ortamdan dolayı düzgün çalışmıyor.	Belirtilen sesli komutun var olduğundan emin olunuz («Sesli komutu kullanmak» bölümüne bakın). Konuşma süresi içinde konuşunuz. Sessiz bir ortamda konuşunuz.

ALFABETİK İNDEKS (1/3)

2

2D/2D modu	
2D LO modu.....	2.6

3

3D/2D modu	
dinlenme.....	2.6

A

acil arama.....	6.42
acil arıza giderme yardımı.....	6.41 – 6.42
aktif acil fren.....	6.2, 6.4
Android Auto™, CarPlay™.....	5.2 → 5.5
araç ortamı	
kişiselleştirme.....	6.21
aracın kişisel ayarları.....	7.2 – 7.3
arama almak.....	4.8 → 4.10
aramaların tarihçesi.....	4.13
aramaya cevap vermek.....	4.8 → 4.10
aramayı reddetmek.....	4.8 → 4.10
aramayı sonlandırmak.....	4.8 → 4.10
arka koltuklar	
fonksiyonlar.....	6.24
aşırı hız alarmı.....	2.29, 6.3
ayarlar	
kişisel ayar.....	7.4 → 7.13
ses seviyesi ayarları.....	4.17
seyir yardım sistemi.....	2.29 → 2.34
ayarlar.....	4.17 – 4.18, 7.4 → 7.13
ayarların kişiselleştirilmesi.....	1.17 → 1.19

B

bağlı servisler.....	5.8 → 5.10
bildirimler	
öneriler ve bildirimler.....	7.14 – 7.15
Bluetooth®.....	3.8 → 3.10
butonlar.....	1.4 → 1.8

Ç

çağrı beklemede.....	4.8 → 4.10
çalışma arızaları.....	7.16 → 7.18
çalıştırma.....	1.16
çekiş aküsü	
şarj.....	2.33
çevre.....	6.26 → 6.29
çok yönlü kamera.....	6.9 – 6.10

D

durdurma.....	1.16
---------------	------

E

ECO sürüş.....	6.26 → 6.29
ekran	
bekleme.....	1.16
menü.....	1.2 – 1.3
ekranlar	
multimedya ekranı.....	1.2 – 1.3
ekranların temizlenmesi.....	1.12 → 1.15
elektrik motorlu araç	
şarj.....	2.23 → 2.26, 6.36 → 6.40
sürüş.....	6.20
elektrikli araç.....	2.23 → 2.26, 2.33, 6.20, 6.29, 6.36 → 6.40
eller serbest park.....	6.6 – 6.7
emniyet uzaklık alarmı.....	6.2, 6.4
enerji tasarrufu.....	6.26 → 6.29
enerji tüketimi.....	6.29, 6.39 – 6.40

F

fotoğraflar	
dizin.....	3.11 – 3.12

G

geri vites kamerası.....	6.6 → 6.8
gidilecek yer menüsü.....	2.9 → 2.26

ALFABETİK İNDEKS (2/3)

H

harita	
ayarlar	2.2 → 2.8, 5.11 → 5.16
gösterim	2.2 → 2.8
harita sembolleri	2.2
ölçek	2.2
havalandırma	
klima	6.38

I

ısıtma ve klimayı programlama	6.30
-------------------------------------	------

K

kablosuz şarj cihazı	
indüksiyon şarjı	4.19 – 4.20
kablosuz şarj cihazı	4.19 – 4.20
kılavuz	
harita	2.2 → 2.8
kişisel veriler	
kaydet	4.2, 4.5, 5.8 → 5.10
sil	5.9
koltuklar	
masajlı ön koltuk	6.23
koltuklar	6.22 → 6.24
kör nokta: uyarı	6.2, 6.4
kullanımla ilgili öneriler	0.1 → 0.3
kumandalar	1.4 → 1.8

L

lastiklerin basınçları	6.25
------------------------------	------

M

masaj koltuğu	6.23
MENÜ	1.8 → 1.11
menüsü	
ana sayfa	1.17 → 1.19
metin tuşları	1.2 – 1.3, 1.8 → 1.11
motorun çalıştırılması	6.30
MP3	3.8 → 3.10
MP3 okuyucusu	3.8 → 3.10

mülimedya (ekipman)	1.2 – 1.3
Multi-Sense	6.11 → 6.20
My Renault	5.17 → 5.19

N

navigasyon	
»rota« menüsü	2.9 → 2.26
numara oluşturmak	4.8 → 4.10, 4.14

Ö

ön koltuklar	
ayar	6.22
ön panel ve direksiyondan kumandalar	1.4 → 1.7
özel yol güzergahları	2.15

P

Park park yardımı	6.8
park yardımı	6.6 – 6.7
pusula	2.3

R

radio	
bir istasyon seçmek	3.2 → 3.7
istasyonların önceden seçilmesi	3.2 → 3.7
istasyonların otomatik olarak hafızaya alınması	3.2 → 3.7
manüel mod	3.2 → 3.7
otomatik mod	3.2 → 3.7

Ş

şerit çıkış alarmı	6.2 – 6.3
--------------------------	-----------

S

ses tanıma	1.20 → 1.29
sesle kumanda	1.20 → 1.29
sesli mesajlar/sesli mesaj	4.14
seyir yardımı sistemi	0.1 → 0.3, 2.2 → 2.8
sistem	
güncelle	5.11 → 5.16
Sistem hafızasından bir telefonu silmek	4.2 → 4.4

ALFABETİK İNDEKS (3/3)

SMS

SMS alma.....	4.15
SMS okuma.....	4.16
SMS.....	4.15 – 4.16
sürüş yardımcıları.....	6.2 → 6.5

T

telefon bağlantısını kesmek.....	4.5 → 4.7
telefon rehberi (repertuar).....	4.11 – 4.12
telefona bağlanmak.....	4.5 → 4.7
telefonu bağlamak.....	4.2 → 4.4
temizleme => temizleme.....	1.11
TMC yol bilgileri.....	2.27 – 2.28
trafik bilgileri.....	2.27 – 2.28

U

USB anahtarı.....	3.8 → 3.10
uyarı	
park çıkışı.....	6.6 → 6.8
uzaktan motor çalıştırma.....	6.33 → 6.35

V

videolar.....	3.13 – 3.14
---------------	-------------

Y

yakıt tasarrufu.....	6.26 → 6.29
Yakıt tüketimi.....	6.26 → 6.29
Yandex.Auto.....	5.2 → 5.5
yer imi	
ekle.....	2.13





<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NX1323-10 – 99 06 121 00R – 02/2023 – Edition turque



9 9 0 6 1 2 1 0 0 R

35